Gebruiksaanwijzing

Inhoud

Hoofdstuk 1. Aan de slag

3 Voor u begint
6 Veiligheidsinstructies
21 Juiste houding tijdens computergebruik
24 Overzicht
29 De computer aan- en uitzetten

Hoofdstuk 2. Windows gebruiken

33 Wat is Microsoft Windows?
34 Overzicht van het scherm
37 Het menu Charms gebruiken
39 Apps gebruiken
44 Windows-sneltoetsfuncties

Hoofdstuk 3. Werken met de computer

46 Een draadloos toetsenbord/draadloze muis gebruiken (optioneel)
54 Geheugenkaart
57 Een extern weergaveapparaat aansluiten (optioneel)
58 Helderheidsinstelling LCD-scherm
59 Het product gebruiken als monitor (optioneel)
60 Het volume instellen
62 Bedrade LAN
65 Draadloos LAN (optioneel)
67 Muziek van smartphones rechtstreeks afspelen via de luidsprekers van de computer (optioneel)
69 Samsung Link (optioneel)
72 De televisie gebruiken (optioneel)
76 De afstandsbediening gebruiken (optioneel)
79 TPM-beveiligingsoplossing (optioneel)
87 De multimedia-app gebruiken (optioneel)
89 Samsung Software Update
90 Een diagnose van de status van de computer maken en problemen oplossen
91 De beveiligingssleuf gebruiken

Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade

93 BIOS-instellingen
95 Een opstartwachtwoord instellen
98 De opstartprioriteit wijzigen

Hoofdstuk 5. Problemen oplossen

100 Herstellen/back-up van de computer (optioneel)
107 Windows opnieuw installeren (optioneel)
111 V&A

Hoofdstuk 6. Aanhangsel

116 Belangrijke veiligheidsinformatie
118 Vervangende onderdelen en accessoires
120 Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften
133 Informatie Over Het WEEE-Merk
134 Productspecificaties
136 Woordenlijst

Hoofdstuk 1.
Aan de slag

Voor u begint 3

Veiligheidsinstructies 6

Juiste houding tijdens computergebruik 21

Overzicht 24

De computer aan- en uitzetten 29

Voor u begint

Voordat u de gebruiksaanwijzing gaat lezen, moet u de volgende informatie doornemen.

- Optionele items, bepaalde apparaten en software waarnaar in de gebruiksaanwijzing wordt verwezen, worden mogelijk niet of in een bijgewerkte versie meegeleverd. Houd er rekening mee dat de computeromgeving waarnaar in de gebruiksaanwijzing wordt verwezen, kan afwijken van uw eigen omgeving.
- De afbeeldingen die op de omslag en in de inhoud van de gebruikershandleiding worden gebruikt, zijn van een representatief model voor een bepaalde serie. Dit model kan enigszins afwijken van het uiterlijk van het product dat u hebt aangeschaft.
- In deze handleiding vindt u uitvoerige instructies voor het gebruik van de muis om menu's te bedienen.
- Deze handleiding is geschreven voor Windows 8.1. De beschrijvingen en afbeeldingen kunnen verschillen, afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem.
- De gebruiksaanwijzing die bij de computer wordt geleverd, kan per model verschillen.

Aanduidingen met betrekking tot de veiligheid

Pictogram	Aanduiding	Beschrijving
	Waarschuwing	Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.
	Attentie	Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan uw eigendommen.

Tekstaanduidingen

Pictogram	Aanduiding	Beschrijving
	Attentie	In dit gedeelte vindt u informatie die u nodig hebt voor een functie.
	Opmerking	In dit gedeelte vindt u nuttige informatie over het gebruik van een functie.

Copyright

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. is eigenaar van het auteursrecht met betrekking tot deze handleiding.

Geen enkel gedeelte van deze handleiding mag worden gereproduceerd of uitgezonden in welke vorm of op welke wijze, elektronisch of mechanisch, dan ook, zonder de toestemming van Samsung Electronics Co., Ltd.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in het kader van de verbetering van de prestaties van het product.

Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens. Ga zorgvuldig te werk om te voorkomen dat u belangrijke gegevens verliest en maak een back-up van uw gegevens om dergelijk gegevensverlies te voorkomen.

Besturingssysteem en softwareondersteuning

Als u het besturingssysteem dat af fabriek wordt meegeleverd, vervangt door een ander besturingssysteem of als u software installeert die niet door het oorspronkelijke besturingssysteem wordt ondersteund, hebt u geen recht op technische ondersteuning, een vervangend product of een vergoeding. In dat geval worden er servicekosten in rekening gebracht.

Gebruik uw computer met het oorspronkelijke besturingssysteem dat af fabriek wordt meegeleverd. Als u een ander besturingssysteem installeert, is het mogelijk dat er gegevens worden verwijderd of dat de computer niet start.

Over de standaard voor de weergave van de capaciteit van het product

Informatie over de capaciteitsweergave van de opslag

Bij de berekening van de capaciteit van een opslagapparaat (HDD, SSD) door de fabrikant wordt uitgegaan van de aanname dan 1 KB gelijk is aan 1000 bytes.

Het besturingssysteem (Windows) berekent de opslagcapaciteit echter op basis van de aanname dat 1 KB gelijk is aan 1024 bytes. Als gevolg van dit verschil in berekening wordt voor de capaciteit van de vaste schijf in Windows een lagere waarde vermeld dan door de fabrikant is opgegeven.

(Bijvoorbeeld, in het geval van een vaste schijf van 80 GB vermeldt Windows de capaciteit als 74,5 GB, 80 x 1000 x 1000 x 1000 byte/ (1024 x 1024 x 1024) byte = 74,505 GB)

De capaciteit die in Windows wordt vermeld kan zelfs nog lager uitvallen doordat bepaalde programma's, zoals Recovery, zich op een verborgen gedeelte van de vaste schijf bevinden.

De weergave van de geheugencapaciteit

De geheugencapaciteit die is vermeld in Windows is lager dan de werkelijke geheugencapaciteit.

Dit wordt veroorzaakt doordat het BIOS of de videokaart een gedeelte van het geheugen gebruikt of reserveert voor eigen gebruik.
(Bijvoorbeeld, als 1 GB (=1024 MB) aan geheugen is geïnstalleerd, wordt in Windows mogelijk een capaciteit van 1022 MB of minder vermeld.)

Veiligheidsinstructies

Lees de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig door om uw veiligheid te waarborgen en schade te voorkomen.

Dit gedeelte wordt gebruikt door diverse Samsung-computers. Als gevolg hiervan kunnen de afbeeldingen afwijken van wat u in werkelijkheid te zien krijgt.

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

Aanwijzingen met betrekking tot de installatie

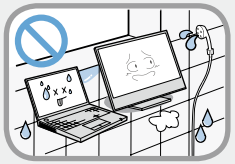

Installeer het product niet op een plaats waar het wordt blootgesteld aan een hoge vochtigheidsgraad, zoals in een badkamer.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken. Gebruik het product uitsluitend in de bedrijfsomstandigheden die worden vermeld in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

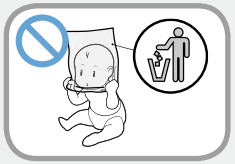

Houd de plastic zakken buiten het bereik van kinderen.

Er bestaat verstikkingsgevaar.

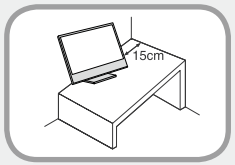

Bewaar een afstand van tenminste 15 cm tussen de computer en de wand en plaats geen objecten tussen de computer en de wand.

Dit kan leiden tot een hogere temperatuur in de computer en kan verwondingen veroorzaken.

Plaats de computer niet op een schuin aflopende plaats of een plaats waar deze wordt blootgesteld aan trillingen, of vermijd tenminste de computer langere tijd op een dergelijke plaats te gebruiken.

Dit verhoogt het risico op storingen of schade aan het product.

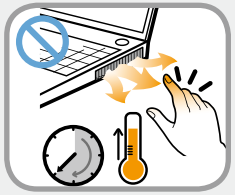

Let erop dat mensen niet te lang worden blootgesteld aan de ventilator, adapter enz. van de computer, aangezien lange tijd deze warmte genereren als uw pc is ingeschakeld.

Het gedurende langere tijd blootstellen van een lichaamsdeel aan de warme lucht uit de luchtopening of de warmte van de netspanningsadapter kan brandwonden veroorzaken.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

Voorkom dat de luchtinlaat aan de onderkant van de computer wordt geblokkeerd, wanneer u de computer op een bed of kussen plaatst.

Als de luchtinlaat wordt geblokkeerd, bestaat gevaar voor beschadiging van de computer of oververhitting van het binnenwerk van de computer.

Aanwijzingen met betrekking tot de voeding

De afbeeldingen van de stekker en het stopcontact kunnen afwijken, afhankelijk van het in het land gebruikte systeem en het model van het product.

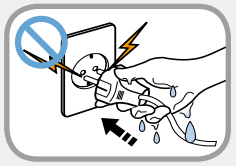

Raak de stekker en de voedingskabel niet met natte handen aan.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.

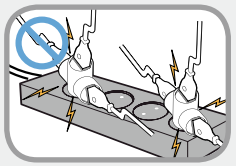

Overschrijd niet de standaardcapaciteit (spanning/stroom) van een verdeeldoos of een verlengkabel die u eventueel in combinatie met het product gebruikt.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.

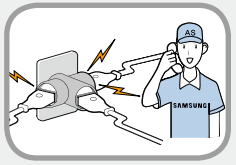

Als de voedingskabel of het stopcontact geluid maakt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met het servicecentrum.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

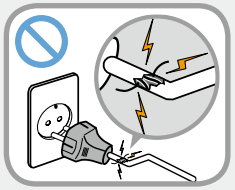

Gebruik geen beschadigde voedingskabels of beschadigde of loszittende stekkers of stopcontacten.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.

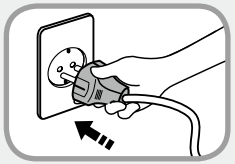

Sluit de voedingskabel stevig aan op het stopcontact en de AC-adapter.

Anders kan er brandgevaar ontstaan.

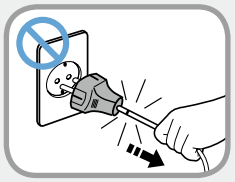

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.

Als de kabel beschadigd is, bestaat het gevaar voor elektrische schokken.

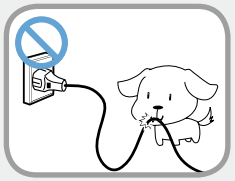

Buig de voedingskabel niet overmatig en plaats geen zware objecten op de voedingskabel. Het is uiterst belangrijk de voedingskabel buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren te houden.

Als de kabel beschadigd is, bestaat het gevaar voor elektrische schokken of brand.

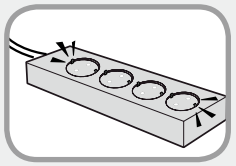

Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact of op een verlengsnoer met een geaarde terminal.

Wanneer u dit niet doet, kan dit elektrische schokken veroorzaken.

Als de voeding niet geaard is, kan er lekstroom ontstaan die leidt tot elektrische schokken.

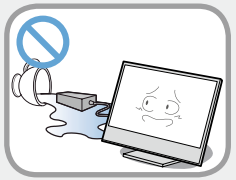

Als er water of andere geleidende stiffen (bijvoorbeeld vloeistoffen, stof, metaalpoeder, potloodstiften, enzovoort) in het product komen, koppelt u het netsnoer los en neemt u contact op met het servicecentrum van Samsung.

Als de notebookcomputer over een externe (verwijderbare) batterij beschikt, verwijdert u ook deze batterij.

Schade aan het binnenwerk van de computer kan elektrische schokken en brandgevaar opleveren.

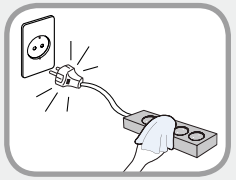

Houd de voedingskabel en het stopcontact schoon, zodat deze niet met stof bedekt raken.

Wanneer u dit niet doet, kan dit brand veroorzaken.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

Let op bij het gebruik van de wisselstroomadapter

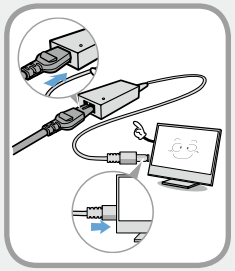

Sluit het netsnoer stevig aan op de wisselstroomadapter.

Als het contact niet goed wordt gemaakt, bestaat gevaar voor brand.

Gebruik uitsluitend de wisselstroomadapter die bij het product is geleverd.

Als u een andere adapter gebruikt, kan het scherm gaan flikkeren.

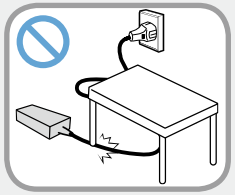

Plaats geen zware objecten en stap niet op het netsnoer of de wisselstroomadapter, om beschadiging van het netsnoer of de wisselstroomadapter te vermijden.

Als het snoer is beschadigd, bestaat gevaar voor elektrische schokken en brand.

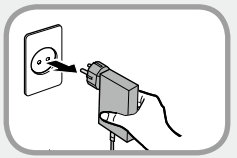

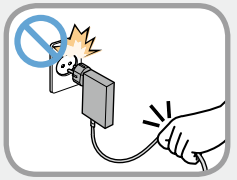

Trek de netvoedingsadapter voor wandmontage (adapter met ingebouwde stekker) aan de stekker uit het stopcontact en trek deze in de richting van de pijl.

Als u de adapter loskoppelt door de kabel beet te pakken en hieraan te trekken, kan de adapter beschadigd raken en kunt u een elektrische schok krijgen, klinkt er mogelijk een explosief geluid of kan er vonkvorming optreden.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de oplaadbare accu

Laad de accu volledig op voordat u de computer voor de eerste keer gebruikt.

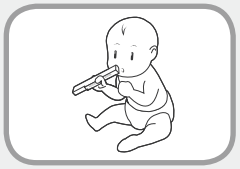

Houd de oplaadbare accu buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren, zodat ze deze niet in de mond kunnen nemen.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken en verstikking.

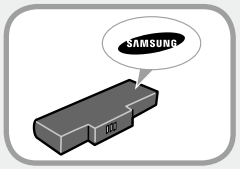

Gebruik uitsluitend een goedgekeurde accu en wisselstroomadapter.

Gebruik uitsluitend accu's en adapters die zijn goedgekeurd door Samsung Electronics.

Niet goedgekeurde accu's en adapters voldoen mogelijk niet aan de juiste veiligheidsvereisten en kunnen problemen en storingen veroorzaken die resulteren in ontploffing of brand.

Gebruik de computer niet op een plaats die onvoldoende ventilatie biedt, zoals op een bed of een kussen, en gebruik de computer niet op een vloer met vloerverwarming. De computer zou dan oververhit kunnen raken.

Zorg er met name in deze omgevingen voor dat de ventilatieopeningen (aan de zijkant) niet zijn geblokkeerd. Als de ventilatieopeningen zijn geblokkeerd, kan de computer oververhit raken, hetgeen kan leiden tot problemen met de computer of zelfs ontploffing.

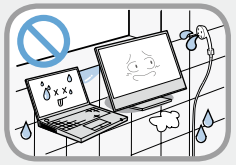

Gebruik de computer niet op een vochtige plaats, zoals in een badkamer of sauna.

Anders werkt de computer mogelijk niet goed en bestaat gevaar voor elektrische schokken.

Gebruik de computer altijd binnen het aanbevolen temperatuur- en luchtvochtigheidbereik (10-32ºC, 20-80% RV).

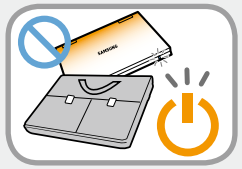

Sluit het LCD-scherm niet en doe de computer niet in de tas wanneer deze nog aan staat.

Als u de computer in de tas doet zonder deze uit te schakelen, kan de computer oververhit raken en is er gevaar voor brand. Sluit de computer naar behoren af voordat u deze verplaatst.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

U mag dit product (of de batterij) nooit verhitten of in het vuur werpen. Bewaar of gebruik het product (of de batterij) niet op een hete plaats, zoals in een sauna, in een voertuig blootgesteld aan de zon, enzovoort.

Er is gevaar voor ontploffing of brand.

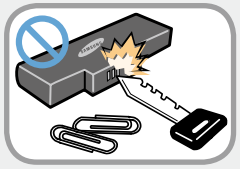

Zorg ervoor dat metalen voorwerpen, zoals een sleutel of paperclip, de aansluitpunten van de accu (metalen onderdelen) niet kunnen raken.

Als een metalen voorwerp de aansluitpunten van de accu raakt, kan kortsluiting ontstaan die de accu kan beschadigen of brand kan veroorzaken.

Als vloeistof uit het product (of de batterij) lekt of een vreemde geur uit het product (of de batterij) komt, verwijdert u het product (of de batterij) en neemt u contact op met het servicecentrum.

Er is gevaar voor ontploffing of brand.

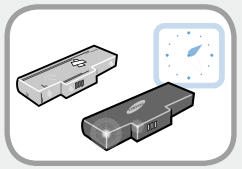

Vervang een kapotte of versleten accu om veiligheidsredenen altijd door een nieuw goedgekeurd exemplaar.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik

Haal alle op de computer aangesloten kabels los voordat u deze reinigt. Als uw notebook over een externe en verwijderbare batterij beschikt, verwijdert u de externe batterij.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of beschadiging van het product.

Sluit op het modem geen telefoonlijn aan die is verbonden met een digitale telefoon.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken, brand of beschadiging van het product.

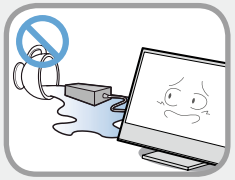

Plaats geen voorwerpen gevuld met water of chemicaliën boven of in de buurt van de computer.

Als water of chemicaliën in de computer binnendringen, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.

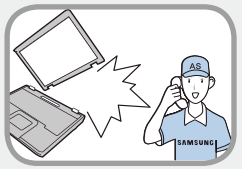

Als de computer is gebarsten of gevallen, moet u de voedingskabel loshalen en contact opnemen met het servicecentrum om een veiligheidscontrole uit te voeren.

Als de notebookcomputer over een externe (verwijderbare) batterij beschikt, verwijdert u ook deze batterij.

Het gebruik van een kapotte computer kan leiden tot elektrische schokken en brandgevaar.

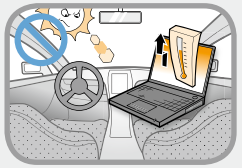

Vermijd direct zonlicht wanneer de computer zich bevindt in een ruimte zonder ventilatie, zoals in een voertuig.

Er bestaat gevaar voor brand. De computer kan oververhit raken of ten prooi vallen aan dieven.

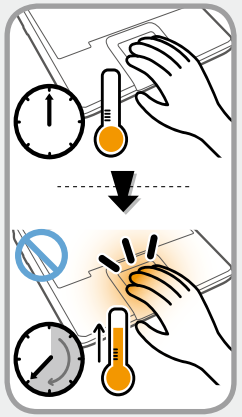

Gebruik uw notebook-pc niet lang wanneer een lichaamsdeel in contact met de notebook-pc staat. De temperatuur van het product kan tijdens normaal functioneren stijgen.

Dit kan leiden tot het beschadigen of het verbranden van uw huid.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

Aanwijzingen met betrekking tot upgrades

Voer alleen zelf een upgrade van de computer uit als u over voldoende kennis en vaardigheden hiertoe beschikt.

Als dat niet het geval is, vraagt u het servicecentrum of een geautoriseerde technicus om de upgrade uit te voeren.

Zorg ervoor dat u alleen een upgrade uitvoert van de onderdelen die zijn opgegeven in de gebruikershandleiding volgens de procedures die zijn beschreven in de gebruikershandleiding.

Demonteer de andere onderdelen of apparaten niet zelf. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken, brand of beschadiging van het product.

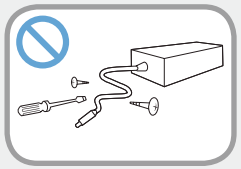

Haal de voedingseenheid of de AC-adapter in geen geval uit elkaar.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.

Als u de accu van de ingebouwde klok verwijdert, houd deze dan buiten het bereik van kinderen zodat ze deze niet kunnen aanraken en/of inslikken.

Er bestaat verstikkingsgevaar. Als een kind de accu inslikt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

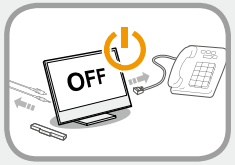

Sluit, voordat u een upgrade van de computer gaat uitvoeren, de computer af en ontkoppel alle aangesloten kabels. Als de notebookcomputer is voorzien van een externe (verwijderbare) batterij, verwijdert u ook deze batterij.

Anders kan er gevaar voor elektrische schokken ontstaan.

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool resulteren in persoonlijk letsel en zelfs fatale gevolgen hebben.

Gerelateerd aan opslag en verplaatsing

Volg de aanwijzingen voor de locatie waar u zich bevindt (bijvoorbeeld vliegtuig, ziekenhuis, enzovoort) op als u gebruik maakt van draadloze communicatie (Wifi, Bluetooth, enzovoort).

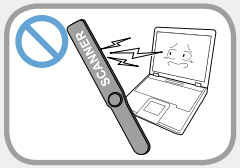

Vermijd om een station bloot te stellen aan magnetische velden. Beveiligingsapparaten met magnetische velden zijn onder andere detectiepoorten op luchthavens en draagbare detectoren.

Bij beveiligingsapparaten op luchthavens waarmee handbagage wordt gecontroleerd zoals transportbanden, wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling in plaats van magnetisme. Hierdoor wordt een station niet beschadigd.

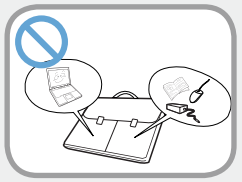

Als u de notebookcomputer meedraagt met andere voorwerpen, zoals de adapter, muis, boeken, enzovoort, moet u ervoor zorgen dat niets tegen de notebookcomputer aandrukt.

Als een zwaar object tegen de notebookcomputer wordt gedrukt, kan een witte plek of een vlek op het lcd-scherm verschijnen. Let daarom goed op dat u geen druk uitoefent op de notebook.

Plaats de notebookcomputer in dat geval in een afzonderlijk compartiment, apart van andere objecten.

Veiligheidsinstructies

Attentie

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan het product.

Aanwijzingen met betrekking tot de installatie

Zorg ervoor dat u de ventilatie- en andere openingen in het product niet blokkeert, en steek geen voorwerpen in de openingen.

Schade aan een onderdeel in de computer kan elektrische schokken en brand veroorzaken.

Als u de computer gebruikt terwijl deze op zijn zijde ligt, moet u deze dusdanig plaatsen dat de ventilatieopeningen zich aan de bovenzijde bevinden.

Als u dat niet doet, kan de temperatuur binnen in de computer stijgen, hetgeen tot storingen en uitvallen van de computer kan leiden.

Plaats geen zware voorwerpen op het product.

Dit kan problemen met de computer veroorzaken. Bovendien kan het voorwerp vallen en verwondingen of schade aan de computer veroorzaken.

Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van de oplaadbare accu

Voer verbruikte oplaadbare batterijen op verantwoorde wijze af.

- Er is gevaar voor brand en ontploffing.
- De wijze waarop verbruikte oplaadbare batterijen worden verwerkt kan verschillen per land of regio. Voer de verbruikte oplaadbare accu op een verantwoorde wijze af.

Smijt niet met de oplaadbare accu, haal hem niet uit elkaar en gooi hem niet in water.

Dit kan leiden tot verwondingen, brand of ontploffing.

Gebruik alleen oplaadbare batterijen die zijn goedgekeurd door Samsung Electronics.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ontploffing.

Vermijd contact met metalen voorwerpen, zoals autosleutels en clips, tijdens het vasthouden of dragen van een oplaadbare accu.

Contact met metaal kan leiden tot kortsluiting en een hoge temperatuur en kan leiden tot schade aan de oplaadbare accu of kan brand veroorzaken.

Veiligheidsinstructies

Attentie

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan het product.

Vervang de oplaadbare accu in overeenstemming met de instructies in deze handleiding.

Als u dat niet doet, kan dit leiden tot ontploffing of brand als gevolg van schade aan het product.

U mag het product (of de batterij) niet verwarmen of blootstellen aan hitte (bijvoorbeeld in een voertuig tijdens de zomer).

Er is gevaar voor ontploffing of brand.

Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik

Plaats geen kaars, brandende sigaret, enzovoort boven of op het product.

Er bestaat gevaar voor brand.

Gebruik een stopcontact of verdeeldoos met randaarde.

Anders kan er gevaar voor elektrische schokken ontstaan.

Laat het product na reparatie testen door een veiligheidstechnicus.

Geautoriseerde Samsung-servicecentra voeren na de reparatie een veiligheidscontrole uit. Als u een gerepareerd product gebruikt zonder het op veiligheid te testen, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.

Schakel bij bliksem het systeem onmiddellijk uit, haal de stekker uit het stopcontact en gebruik geen modem of telefoon.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.

Gebruik de computer en de AC-adapter niet op schoot of op een zacht oppervlak.

Als de temperatuur van de computer oploopt, zou u zich kunnen branden.

Veiligheidsinstructies

Attentie

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan het product.

Sluit alleen toegestane apparaten aan op de aansluitingen of poorten van de computer.

Anders kan er gevaar voor elektrische schokken en brand ontstaan.

Sluit het LCD-scherm pas nadat u hebt gecontroleerd dat de notebookcomputer is uitgeschakeld.

De temperatuur kan oplopen, waardoor het product oververhit en vervormd kan worden.

Druk niet op de uitwerptoets op het moment dat het cd-rom-station in bedrijf is.

U kunt gegevens kwijtraken of de schijf kan plotseling worden uitgeworpen, hetgeen letsel kan veroorzaken.

Laat het product niet vallen en stoot het niet om.

U zou letsel kunnen oplopen of de gegevens zouden beschadigd kunnen raken.

Breng de antenne niet in contact met een voedingsbron, zoals een stopcontact.

Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.

Volg bij het omgaan met computeronderdelen de aanwijzigen uit de handleiding de bij de onderdelen werd geleverd op.

Anders kan schade aan het product ontstaan.

Als er rook uit de computer komt of u een brandlucht ruikt, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u onmiddellijk contact op met een servicecentrum.
Als uw notebook over een externe en verwijderbare batterij beschikt, verwijdert u de externe batterij.

Er bestaat gevaar voor brand.

Gebruik geen beschadigde of aangepaste cd.

Dit zou kunnen leiden tot schade aan het product of persoonlijk letsel.

Steek uw vingers niet in de PC Card-sleuf.

Dit zou kunnen leiden tot letsel of elektrische schokken.

Gebruik altijd een aanbevolen computerreinigingsmiddel voor het reinigen van het product en gebruik de computer pas wanneer deze weer helemaal droog is.

Anders kan er gevaar voor elektrische schokken en brand ontstaan.

De noodmethode voor het uitwerpen van een schijf met behulp van een paperclip mag niet worden gebruikt op het moment dat de schijf in beweging is. Gebruik de noodvoorziening voor het uitwerpen van schijven alleen als de optische schijf tot stilstand is gekomen.

Er is gevaar voor verwondingen.

Veiligheidsinstructies

Attentie

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan het product.

Houd uw gezicht uit de buurt van de lade van de optische schijf op het moment dat deze in bedrijf is.

U zou gewond kunnen raken als de schijf onverhoopt plotseling wordt uitgeworpen.

Controleer cd's voor gebruik op barsten en andere beschadigingen.

Het station zou beschadigd kunnen worden en de gebruiker zou gewond kunnen raken.

Laat het product niet achter op een plaats die is blootgesteld aan magneetvelden.

- Een magneetveld kan ervoor zorgen dat het product niet normaal werkt of dat de batterij wordt ontladen.
- De informatie die is opgeslagen op de magneetband van een creditcard, telefoonkaart, bankpas, vervoerticket, enz. kan beschadigd raken door het elektromagnetische veld van een computer.

Aanwijzingen met betrekking tot upgrades

Wees voorzichtig bij het aanraken van een onderdeel of apparaat van het product.

Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan het product of letsel.

Smijt niet met de computer of onderdelen ervan en pas op dat u deze niet laat vallen.

Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan het product of letsel.

Sluit na de demontage de klep en sluit vervolgens het netsnoer weer aan.

Wanneer u dit niet doet, kunnen er elektrische schokken ontstaan door het blootliggende circuit.

Gebruik alleen onderdelen die zijn goedgekeurd door Samsung Electronics.

Dit zou tot schade aan het product kunnen leiden of brand veroorzaken.

Veiligheidsinstructies

Attentie

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan het product.

Haal het product nooit uit elkaar en probeer het product niet zelf te repareren.

Als het product is gemodificeerd, gedemonteerd of gerepareerd door de gebruiker, vervalt de garantie, wordt er een servicetarief in rekening gebracht en bestaat het gevaar van een ongeluk.

Gebruik een geautoriseerd servicecentrum van Samsung Electronics.

Als u een apparaat wilt aansluiten dat niet is gemaakt of goedgekeurd door Samsung Electronics, moet u vooraf contact opnemen met het servicecentrum.

Het product zou beschadigd kunnen raken.

Gerelateerd aan opslag en verplaatsing

Schakel voordat u het product verplaatst de stroomtoevoer uit en haal alle aangesloten kabels los.

Het product zou beschadigd kunnen raken en gebruikers zouden over de kabels kunnen vallen.

Als u de notebookcomputer langere tijd niet gebruikt, moet u de oplaadbare accu ontladen en los van de computer bewaren. (Voor typen met een externe en verwijderbare batterij)

De oplaadbare accu blijft dan in zo goed mogelijke conditie.

Bedien of bekijk de computer niet tijdens het besturen van een voertuig.

U zou betrokken kunnen raken bij een verkeersongeval. Houd uw aandacht op het verkeer.

Wees voorzichtig wanneer u het LCD-paneel sluit.

Als u het LCD-paneel sluit terwijl een voorwerp (zoals een pen) op het toetsenbord van het apparaat ligt, kan het LCD-paneel beschadigd raken.

Attentie

Het niet opvolgen van instructies die zijn gemarkeerd met dit symbool kan resulteren in lichte verwondingen of schade aan het product.

Adviezen ter voorkoming van gegevensverlies (vasteschijfbeheer)

Ga met zorg te werk om beschadiging van de gegevens op de vaste schijf te voorkomen.

- Een vasteschijfstation is dermate gevoelig dat stoten van buiten kunnen leiden tot verlies van gegevens op het schijfoppervlak.
- Wees uiterst voorzichtig, want verplaatsing van de computer of aanstoten van de computer terwijl deze aan staat kan leiden tot beschadiging van de gegevens op het vasteschijfstation.
- Het bedrijf is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens op de vaste schijf.

Oorzaken die schade aan de gegevens op de vaste schijf of aan de vaste schijf zelf zouden kunnen veroorzaken.

- De gegevens kunnen verloren gaan wanneer stoten van buiten worden aangebracht op de schijf tijdens het uit elkaar halen of in elkaar zetten van de computer.
- De gegevens kunnen verloren gaan als de computer wordt uitgeschakeld of gereset als gevolg van een stroomstoring terwijl de vaste schijf in bedrijf is.
- Gegevens kunnen onherstelbaar verloren gaan als gevolg van een virusinfectie.
- Gegevens kunnen verloren gaan als de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld terwijl een programma wordt uitgevoerd.
- Als u de computer verplaatst of aanstoot terwijl de vaste schijf in bedrijf is, kunnen bestanden beschadigd worden of beschadigde sectoren ontstaan op de vaste schijf.

Maak regelmatig back-ups van uw gegevens om gegevensverlies als gevolg van beschadiging van de vaste schijf te voorkomen.

Juiste houding tijdens computergebruik

Het bewaren van de juiste houding tijdens computergebruik is uiterst belangrijk om fysieke schade te voorkomen.

De volgende instructies gaan over het aannemen van een goede houding tijdens het werken met de computer, zoals bepaald door middel van human engineering. Lees de instructies goed door en volg deze op tijdens het werken met de computer.

Anders loopt u een verhoogd risico op blessures (RSI: Repetitive Strain Injury) als gevolg van herhaalde handelingen, en kunt u te maken krijgen met ernstig lichamelijk letsel.

- De instructies in deze handleiding zijn zodanig geformuleerd dat ze van toepassing zijn op de gemiddelde gebruiker.
- Als de instructies niet van toepassing zijn op een gebruiker, moeten de aanbevelingen worden toegepast in overeenstemming met de behoeften van de gebruiker.

Juiste houding

De hoogte van uw bureau en stoel instellen in overeenstemming met uw lengte.

De hoogte moet zodanig worden ingesteld dat uw armen een rechte hoek vormen wanneer u op uw stoel zit en uw handen op het toetsenbord plaatst.

Stel de hoogte van de stoel zodanig in dat uw hielen comfortabel op de grond staan.

- Gebruik de computer niet in een liggende houding, maar alleen in een zittende houding.
- Gebruik de computer niet op uw schoot. Als de temperatuur van de computer oploopt, zou u zich kunnen branden.
- Houd uw polsen tijdens het werken recht.
- Gebruik een stoel met een comfortabele rug.
- Laat uw zwaartepunt tijdens het zitten op de stoel niet rusten op de stoel maar op uw voeten.
- Gebruik een hoofdtelefoon als u de computer wilt gebruiken terwijl u een telefoongesprek voert. Werken met de computer met de telefoon op uw schouder is slecht voor uw houding.
- Houd artikelen die u vaak gebruikt binnen handbereik.

Juiste houding tijdens computergebruik

Oogpositie

Bewaar een afstand van tenminste 50 cm tussen uw ogen en het beeldscherm.

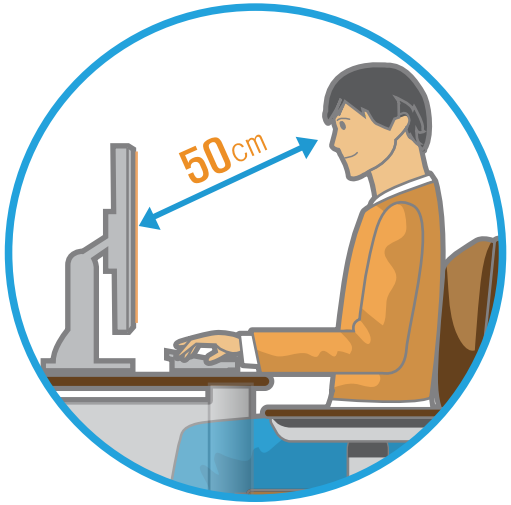

- Stel de hoogte van het beeldscherm zodanig in dat de bovenkant van het scherm op gelijke hoogte met of lager dan uw ogen licht.
- Stel de helderheid van het beeldscherm niet te hoog in.
- Houd het beeldscherm schoon.
- Als u een bril draagt, maak deze dan schoon voordat u de computer gebruikt.
- Als u gegevens van een vel papier invoert op de computer, gebruik dan een vaste documenthouder die het papier op vrijwel gelijke hoogte met het beeldscherm houdt.

Handpositie

Houd uw arm onder een rechte hoek, zoals aangegeven in de afbeelding.

- Houd de lijn van uw elleboog naar uw hand recht.
- Plaats uw handpalm niet op het toetsenbord tijdens het typen.
- Houd de muis niet krampachtig vast.
- Druk niet krampachtig op het toetsenbord, aanraakvlak of de muis.
- Het is raadzaam een extern toetsenbord en een muis aan te sluiten als u de computer langere tijd gebruikt.

Juiste houding tijdens computergebruik

Volumeregeling (hoofdtelefoon en luidsprekers)

Controleer het volume voordat u naar muziek gaat luisteren.

Controleer het volume!

- Controleer of het volume niet te luid is voordat u een hoofdtelefoon gebruikt.
- Het is niet raadzaam langdurig een hoofdtelefoon te gebruiken.
- Afwijkingen van de standaardinstelling van de equalizer kunnen leiden tot gehoorschade.
- De standaardinstellingen kunnen zonder uw tussenkomst worden gewijzigd door updates van software en stuurprogramma's. Controleer de standaardinstellingen van de equalizer voor het eerste gebruik.

Luister niet gedurende langere tijd op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Werktijd (pauzes)

- Als u langer dan een uur achter elkaar werkt, neem dan telkens na 50 minuten een pauze van tenminste 10 minuten.

Verlichting

- Gebruik de computer niet op een donkere plaats. De verlichting bij het werken met de computer moet net zo sterk zijn als bij het lezen van een boek.
- Indirecte verlichting is het beste. Gebruik een gordijn om weerspiegelingen in het LCD-scherm te voorkomen.

Werkomstandigheden

- Gebruik de computer niet op een warme en vochtige plaats.
- Gebruik de computer binnen de toegestane temperatuur- en luchtvochtigheidswaarden die worden vermeld in de gebruiksaanwijzing.

Vooraanzicht

- De afbeeldingen die op de omslag en in de inhoud van de gebruikershandleiding worden gebruikt, zijn van een representatief model voor een bepaalde serie. De vormgeving en kleur in de afbeeldingen kan enigszins afwijken van het werkelijke product, afhankelijk van het model.
- De kleur en het uiterlijk van uw computer kunnen afwijken van de afbeelding in deze handleiding.

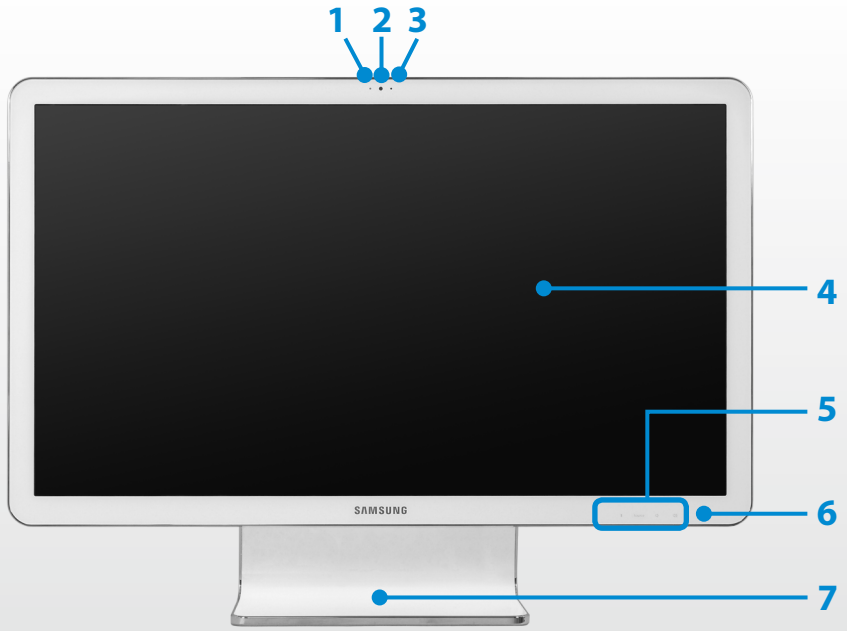

1	Bedrijfsindicator camera	Geeft de bedrijfsstatus van de camera aan.
2	Cameralens	Met deze lens kunt u foto's maken en bewegende beelden opnemen. U kunt een foto maken of een film opnemen met **Charms** > **Start** > **Camera**.
3	Sensor afstandsbediening (optioneel)	Als een gebruiker op een toets op de afstandsbediening drukt, detecteert de sensor het signaal van de afstandsbediening en voert de computer de bijbehorende actie uit. Zorg er bij gebruik van de afstandsbediening voor dat u de sensor niet blokkeert. Als de sensor is geblokkeerd, werkt kan de afstandsbediening niet.
4	LCD	Hier wordt het beeld weergegeven.
5	Aanraaktoetsen (alleen voor overeenkomstige modellen)	U kunt de functies gebruiken door de sensortoetsen lichtjes aan te raken met uw vingers.
6	Stroomindicator	Als de computer wordt opgestart, wordt deze indicator ingeschakeld.
7	Standaard	Dit is de standaard die de computer ondersteunt.

Aanraaktoetsen (alleen voor overeenkomstige modellen)

Als u de sensor aanraakt, werkt de aanraaktoets.

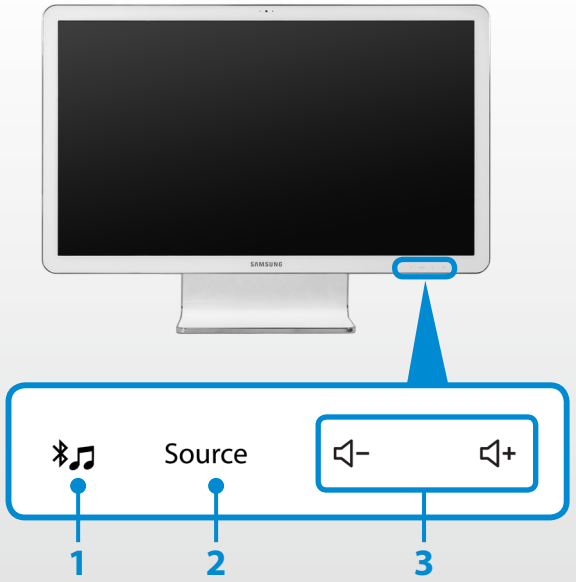

1	Bluetooth (optioneel)	Koppelen via Bluetooth activeren of deactiveren.
2	Source Modusselectie	Skifter mellem tilstanden PC-tilstand og tilstanden Skærm. • Pc-modus: de computer werkt normaal als computer. • Monitormodus: de computer fungeert als monitor.
3	Volumeregeling	Het volume bijstellen.

Waarschuwing bij het gebruik van de aanraaktoetsen

- U kunt de aanraaktoetsen alleen gebruiken als de computer is ingeschakeld.
- Bedien de aanraaktoetsen met schone en droge handen.

  In een vochtige omgeving verwijdert u het vocht van uw handen of de aanraaktoetsen voordat u het scherm gebruikt.
- Aangezien de aanraaktoetsen ook werken als u niet hard drukt, moet u niet te veel druk hierop uitoefenen.

  Aangezien een zware aanslag de sensor in de aanraaktoets kan beschadigen, moet u voorzichtig zijn bij het gebruik van de toetsen.
- Druk niet met scherpe voorwerpen, zoals een stylus, balpen, enz. op de aanraaktoetsen. Scherpe voorwerpen kunnen schade toebrengen aan de aanraaktoetsen.
- Als u de aanraaktoetsen aanraakt, moet u ervoor zorgen dat u niet tegelijkertijd op een andere toets drukt en precies de juiste functie wordt uitgevoerd als u op een toets drukt.
- Als u handschoenen draagt of als de aanraaktoetsen zijn bedekt met plastic verpakkings- of beschermingsmateriaal van welke aard dan ook, werken de aanraaktoetsen mogelijk niet naar behoren.
- Als een geleidend voorwerp, zoals een metalen object, contact maakt met de aanraaktoetsen, werken de aanraaktoetsen mogelijk niet goed. Zorg er daarom voor dat u de aanraaktoetsen niet aanraakt met een geleidend voorwerp.

Rechter aanzicht

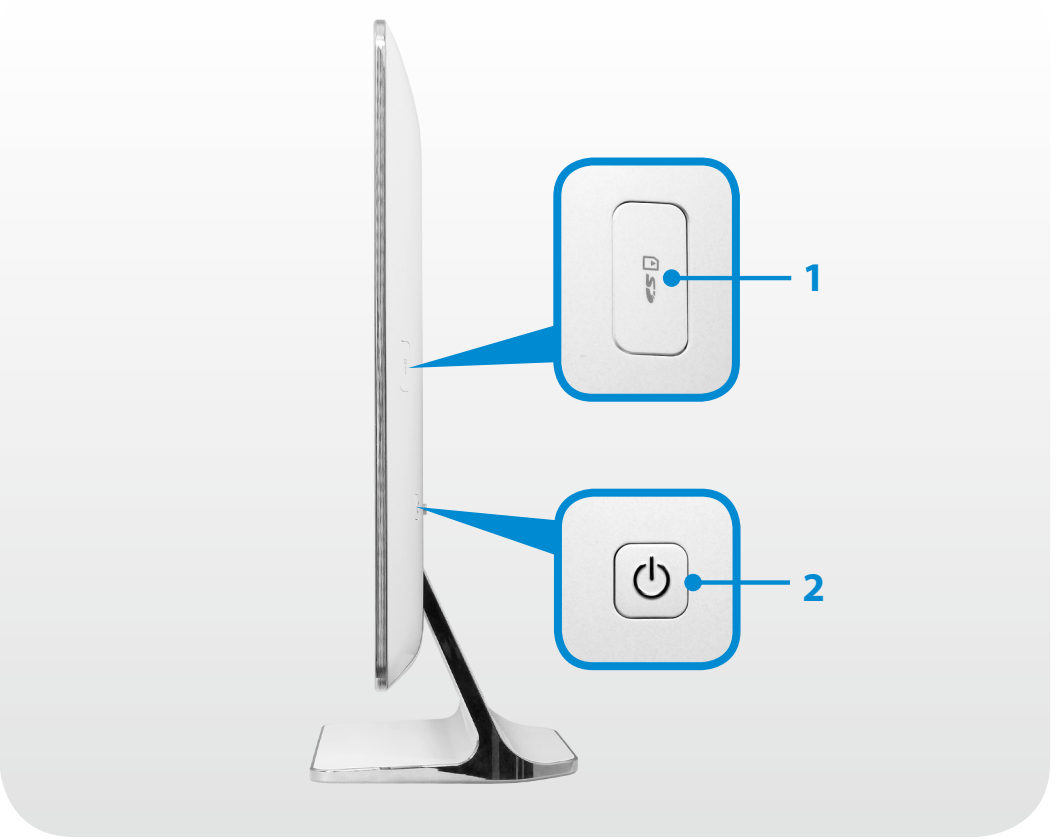

1	Sleuf voor geheugenkaart SD	Een geheugenkaart in de sleuf plaatsen.
2	Aan/Uit-knop ⏻	Hiermee zet u de computer aan en uit.

Onderaanzicht

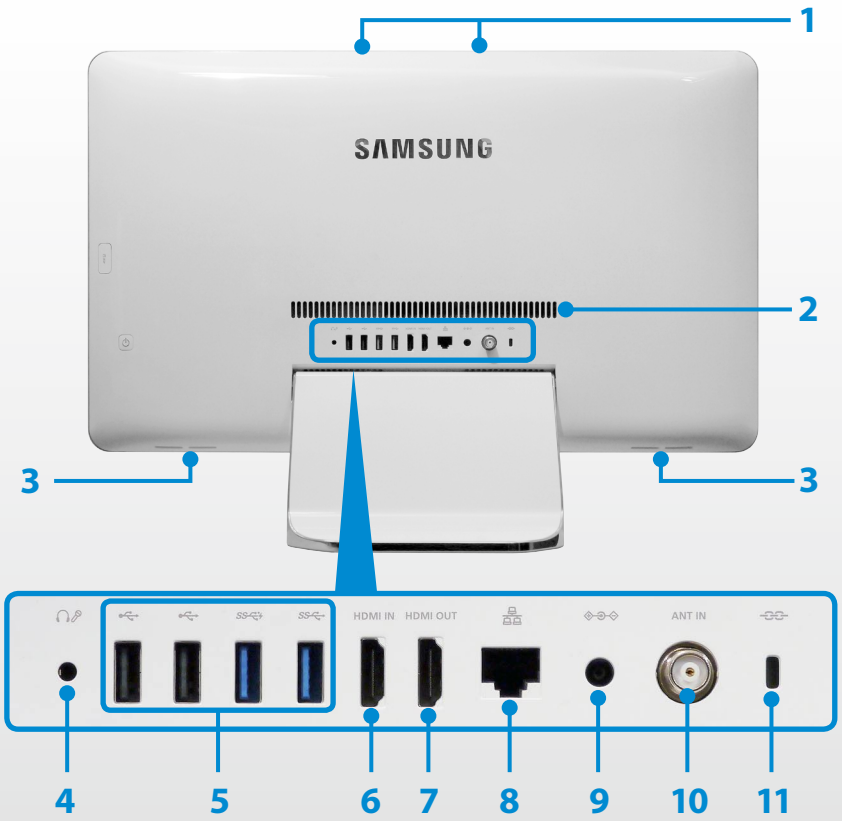

1	Microfoon	U kunt de ingebouwde microfoon gebruiken.
2	Ventilatieopeningen	De warme lucht in de computer wordt via deze openingen afgevoerd. Als de openingen worden geblokkeerd, kan de computer oververhit raken. Blokkeer de openingen niet, want dit kan gevaar opleveren.
3	Luidspreker	Hiermee wordt het geluid gegenereerd.
4	Hoofdtelefoon-/ microfoonaansluiting	Hier kunt een oor- of hoofdtelefoon aansluiten.
5	USB-poort of oplaadbare USB-poort (optioneel)	De pc beschikt zowel over USB-poorten waarop u USB-apparaten kunt aansluiten als USB-oplaadpoorten. Via de USB-oplaadpoort hebt u niet alleen toegang tot een USB-apparaat, u kunt het apparaat ook opladen. U kunt de poort herkennen door de afbeelding die op de poort van het product is gedrukt. USB 2.0-poort: zwart Oplaadbare USB 2.0-poort: zwart USB 3.0-poort: blauw Oplaadbare USB 3.0-poort: blauw

6	HDMI-ingang HDMI IN	Wordt gebruikt om een HDMI-kabel van een extern apparaat aan te sluiten. Sluit een HDMI-kabel aan op de HDMI-uitgang van een extern apparaat om de digitale bron (video/spraak) van het apparaat weer te geven op het computerscherm.
7	HDMI-uitgang HDMI OUT	Wordt gebruikt om een HDMI-kabel aan te sluiten op een extern apparaat. Sluit een HDMI-kabel aan op de HDMI-ingang van een extern apparaat om de digitale bron (video/spraak) weer te geven op het externe apparaat.
8	Netwerkpoort	Poort voor het aansluiten van een Ethernet-kabel.
9	Voedingsaansluiting	Aansluiting voor de wisselstroomadapter voor de stroomvoorziening van de computer. De vorm en grootte van de aansluiting kan verschillen afhankelijk van het model.
10	Invoerpoort tv-antenne ANT IN (optioneel)	U kunt tv-kijken door de antennekabel aan te sluiten. Alleen voor modellen met een tv-tunerkaart. De vorm van de poort kan afhankelijk van het land afwijken.
11	Beveiligingssleuf	U kunt de computer beveiligen door een slot en een kabel aan de Beveiligingssleuf te bevestigen.

Over de USB-oplaadpoort

- Gebruik de USB-oplaadpoort om een tablet of andere apparaten gemakkelijk op te laden. Open de applicatie **Settings** en selecteer **Energiebeheer** > **USB-laadfunctie** > **Modus Opladen met hoge capaciteit** > **AAN**.
- Op bepaalde apparaten kan opladen met de **Modus Opladen met hoge capaciteit** worden beëindigd voordat het apparaat volledig is opgeladen. In dit geval gaat het opladen verder met de normale snelheid terwijl het apparaat is aangesloten op de USBoplaadpoort.
- Er is geen gegevensoverdracht beschikbaar tussen de pc en apparaten die worden opgeladen in de **Modus Opladen met hoge capaciteit**.
- Wanneer u een USB-apparaat oplaadt, kan het langer duren voordat de batterij is opgeladen.
- Het voedingsniveau van de batterij kan lager worden wanneer u een USB-apparaat oplaadt terwijl de computer door de batterij wordt gevoed.
- De oplaadstatus van het USB-apparaat wordt niet weergegeven op de computer.
- De oplaadfunctie inschakelen als de computer is uitgeschakeld:
  Open de applicatie **Settings** en selecteer **Energiebeheer** > **USBlaadfunctie** > **Opladen via USB in slaapmodus** > **AAN**.
- Deze functie is bij sommige USB-apparaten mogelijk niet beschikbaar.

De computer aan- en uitzetten

De computer aanzetten

1 Sluit de **AC-adapter** aan.

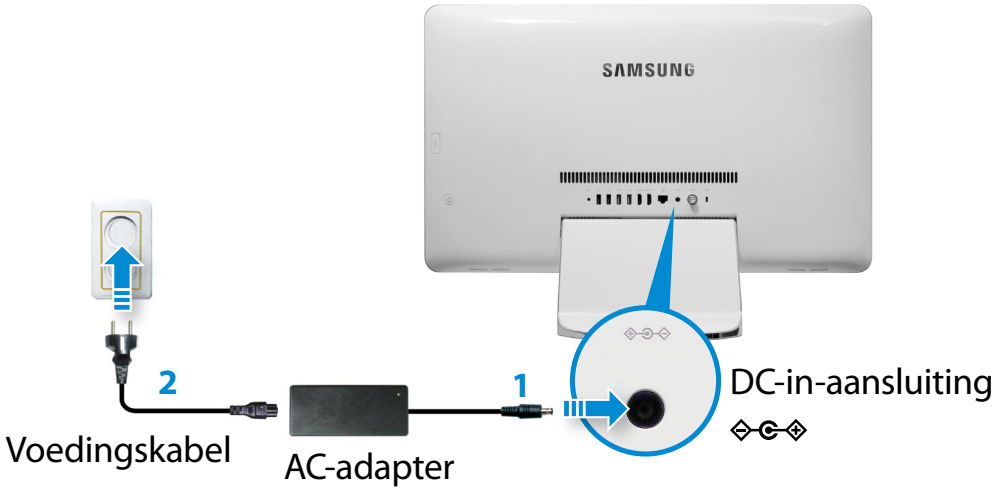

2 Druk op de **Aan/Uit-knop** om de computer aan te zetten.

Voedingsindicator brandt zolang de computer aan staat.

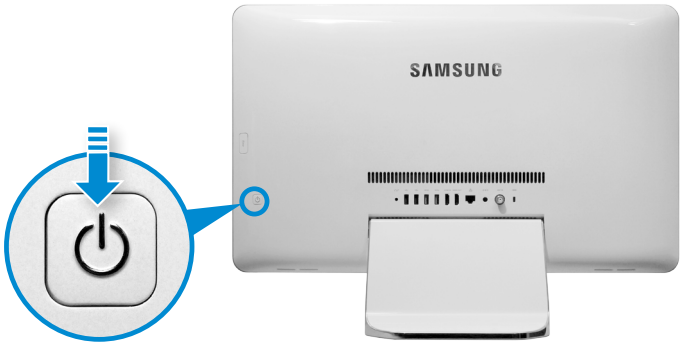

Over het activeren van Windows

Wanneer u de computer voor het eerst inschakelt, verschijnt het activeringsvenster van Windows.

Volg de instructies op het scherm voor de procedures om de computer te gebruiken.

Hvis der ikke er noget billede, men en meddelelse om “HDMI” på skærmen, når du har tændt computeren, skal du trykke på Source for at ændre billedtilstanden. (tilstanden Skærm → tilstanden PC)

De computer aan- en uitzetten

De computer uitzetten

- Aangezien de procedures voor het uitschakelen van de computer per besturingssysteem kunnen verschillen, dient u de computer uit te schakelen volgens de procedures van uw besturingssysteem.
- Sla al uw gegevens op alvorens op **Afsluiten** te klikken.

Op het bureaublad

1 **Muis:** klik met de rechtermuisknop op de **knop Start** in de linkeronderhoek.

2 Klik op **Afsluiten of afmelden > Afsluiten**.

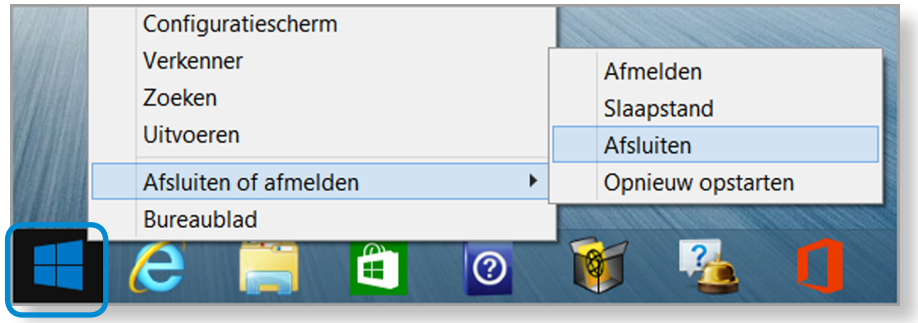

Op het startscherm

1 Selecteer **Aan/Uit** in de rechterbovenhoek van het **Start**scherm.

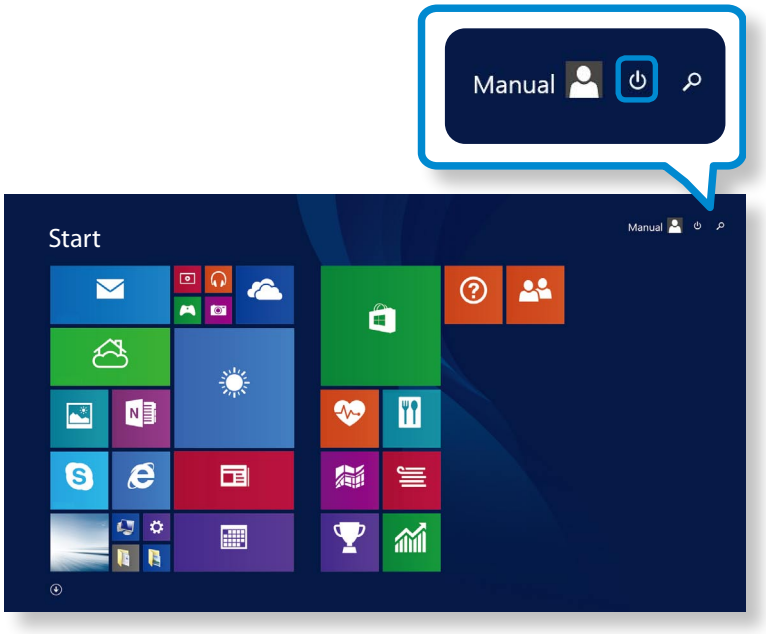

2 Selecteer **Afsluiten**.

De computer aan- en uitzetten

In de charms

1 Open de **Charms**.

- **Muis:** sleep de muisaanwijzer naar de rechterboven- of rechteronderhoek van het scherm.

2 Klik op **Instellingen** > **Aan/Uit** > **Afsluiten**.

Als u uw computer wilt uitschakelen wanneer u bent afgemeld, ontgrendelt u het scherm en klikt u op **Aan/Uit** > **Afsluiten**.

Het scherm ontgrendelen

U kunt het vergrendelscherm op de volgende manieren ontgrendelen:

- **Muis:** klik op het vergrendelscherm.
- **Toetsenbord:** druk op een willekeurige toets.

Als er een wachtwoord is ingesteld voor het account, geeft u het wachtwoord in om u aan te melden nadat het scherm is ontgrendeld.

Hoofdstuk 2. Windows gebruiken

Wat is Microsoft Windows? 33

Overzicht van het scherm 34

Het menu Charms gebruiken 37

Apps gebruiken 39

Windows-sneltoetsfuncties 44

Wat is Microsoft Windows?

Microsoft Windows is een besturingssysteem dat nodig is voor de besturing van een computer.

Als u uw computer optimaal wilt gebruiken, moet u weten hoe u deze op de juiste manier moet gebruiken. Als u wilt weten hoe u het besturingssysteem moet gebruiken, raadpleegt u **Windows Help en ondersteuning** en **Help & tips**.

- Het scherm kan enigszins afwijken, afhankelijk van het computermodel en het besturingssysteem.
- Deze handleiding is bedoeld voor Windows 8.1 en kan, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem, qua inhoud afwijken.
- De getoonde bureaubladafbeelding verschilt per model en versie van het besturingssysteem.

De Help weergeven

U opent Help als volgt:

- **Toetsenbord:** druk op het bureaublad op de **F1**-toets.
- **Muis:** plaats de muisaanwijzer boven de rechterboven- of rechteronderhoek van het scherm om de **Charms** weer te geven. Tik op **Instellingen** > **Help**.

Als u verbinding met internet hebt, kunt u de meest recente online Help weergeven.

Help & tips weergeven

Selecteer op het **start**scherm **Help & tips**.

Overzicht van het scherm

Windows bevat zowel de nieuwe **Start**schermmodus als de **bureaubladmodus** van het bestaande besturingssysteem.

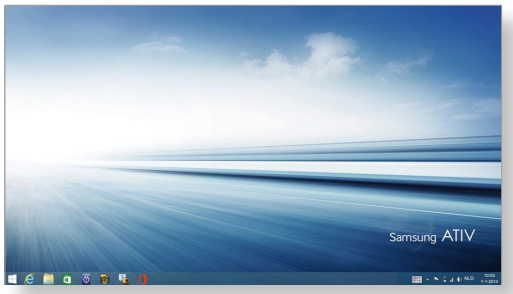

Bureaublad

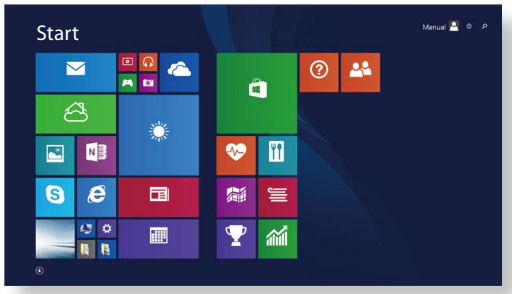

Startscherm

Bureaublad

Hier vindt u soortgelijke functies als op het bureaublad van eerdere versies van Windows 8.

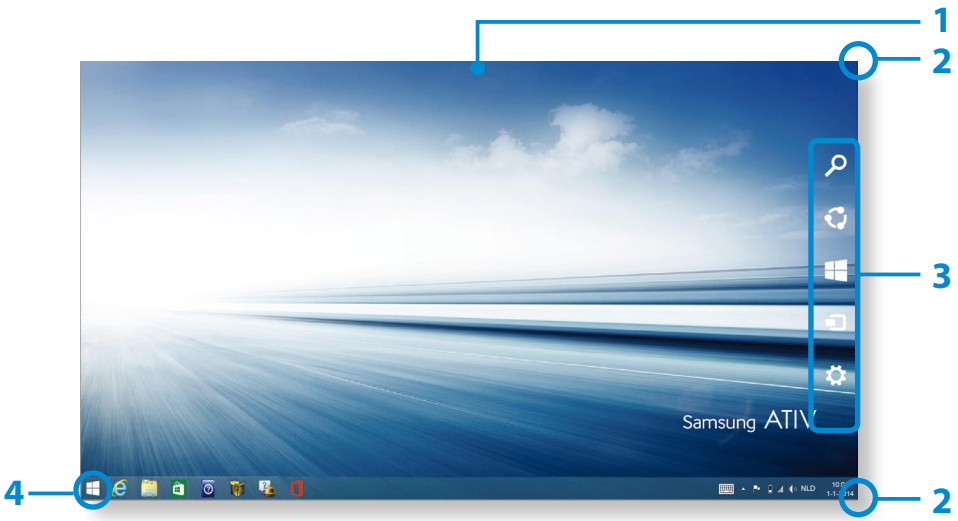

1	Bureaublad	Verwijst naar het bureaublad.
2	Het menu Charms weergeven	Het menu Charms bevindt zich onzichtbaar aan de rechterzijde van het scherm. De Charms worden weergegeven zoals in de afbeelding wordt getoond. • **Muis:** plaats de muisaanwijzer boven de rechterboven- of rechteronderhoek van het scherm.
3	Charms	Verwijst naar het menu waarmee u functies als Zoeken, Delen, Start, Apparaten en Instellingen kunt uitvoeren.
4	Knop Start	Naar het **Start**scherm gaan. Klik met de rechtermuisknop op de **knop Start** om snel toegang te krijgen tot menu's zoals Afsluiten en het Configuratiescherm.

Overzicht van het scherm

De knop Start gebruiken

Klik met de rechtermuisknop op het **knop Start** om snel toegang te krijgen tot de menu's.

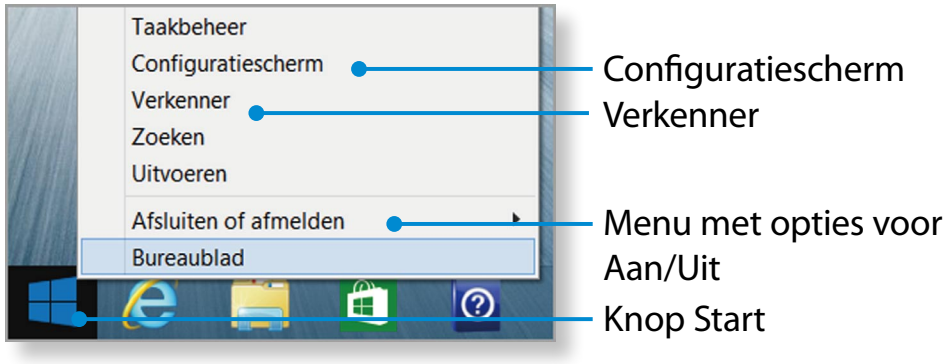

Startscherm

U kunt op het **Start**scherm applicaties openen.

Klik op het bureaublad op de **knop Start** of open de charms en selecteer de charm **Start**.

Overzicht van het scherm

1	Startscherm	Verwijst naar het standaard Startscherm van Windows.
2	App	Verwijst naar de apps die momenteel zijn geïnstalleerd. Samsung Apps geleverd bij het originele fabrieksproduct zijn compatibel met het ondersteunde besturingssysteem van het product. Als u het besturingssysteem vervangt, kan dit resulteren in beperking van het gebruik van de Apps.
3	Gebruikersaccount	Deze term verwijst naar de gebruikersaccount die momenteel wordt gebruikt.
4	Aan/uit	Schakel de computer uit of selecteer **Slaapstand**modus en **Opnieuw opstarten**.
5	Zoeken	Een zoekopdracht op trefwoorden uitvoeren om een geïntegreerde lijst weer te geven met resultaten betreffende apps, bestanden en webpagina's.
6	Het menu Charms weergeven	Het menu Charms bevindt zich onzichtbaar aan de rechterzijde van het scherm. Plaats uw muisaanwijzer in de rechterboven- of rechterbenedenhoek van het scherm om het menu Charms weer te geven.
7	Charms	Verwijst naar het menu waarmee u functies als Zoeken, Delen, Start, Apparaten en Instellingen kunt uitvoeren.
8	Bureaublad	Hiermee schakelt u naar de bureaubladmodus.
9		Het scherm met apps wordt weergegeven op de plaats waar een lijst met tegels van alle op de computer geïnstalleerde apps wordt weergegeven. Dit scherm wordt alleen weergegeven als u de muis gebruikt.
10	Knop Start	Deze knop wordt alleen weergegeven als u de muis gebruikt. Verplaats de muisaanwijzer naar de linkeronderhoek om de **knop Start** weer te geven. Klik op de knop om over te schakelen naar het scherm van de laatst uitgevoerde app of het bureaublad. Klik met de rechtermuisknop op deze knop en selecteer desgewenst Afsluiten of Configuratiescherm.

Het menu Charms gebruiken

Het menu Charms is een nieuw soort. Het is een combinatie van het menu Start en het Configuratiescherm van bestaande Windows-systemen.

Met het menu Charms kunt u snel apparaten instellen die op uw computer zijn aangesloten, naar apps/bestanden zoeken, de functies voor delen gebruiken, enz.

De charms activeren

U opent de Charms als volgt:

- **Muis:** plaats de muisaanwijzer boven de rechterboven- of rechteronderhoek van het scherm.

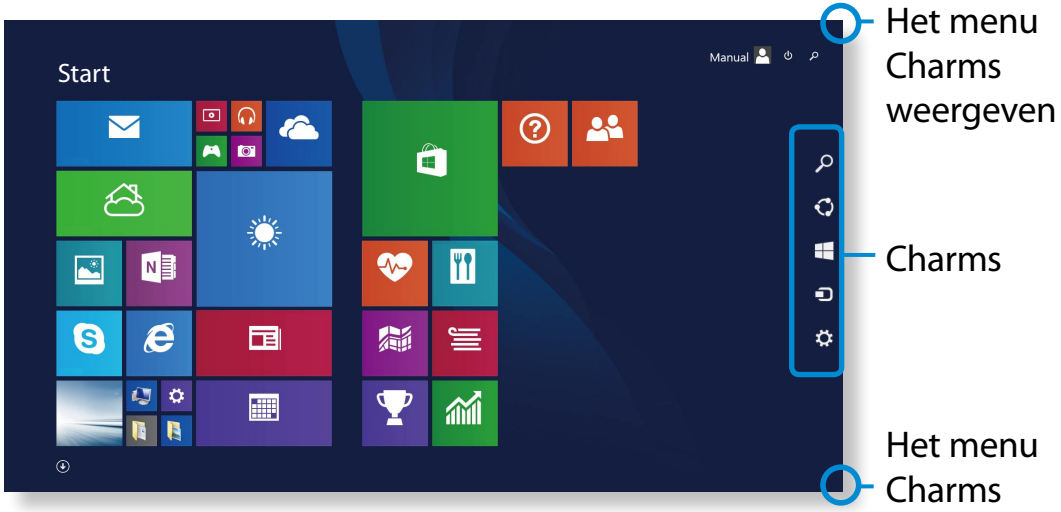

Zoeken	Een zoekopdracht op trefwoorden uitvoeren om een geïntegreerde lijst weer te geven met resultaten betreffende apps, bestanden en webpagina's.
Delen	Verschillende soorten bestanden met anderen delen via e-mailcommunicatie.
Start	Naar het startscherm gaan of de laatst uitgevoerde app openen.
Apparaten	Aangesloten apparaten (zoals printers en beeldschermen) zoeken en gebruiken.
Instellingen	De computer- of appinstellingen naar uw voorkeur configureren.

Het menu Charms gebruiken

De instellingen wijzigen

Veelgebruikte Windows-menu's worden verzameld.

Klik op **Charms** > **Instellingen**.

Pictogram	Naam	Functiebeschrijving
	Draadloos netwerk	U kunt verbinding maken met een draadloos netwerk. Selecteer het draadloze netwerk waarmee u verbinding wilt maken.
	Het volume instellen	U kunt het volume instellen of het geluid dempen.
	Schermhelderheid	U kunt de helderheid van het scherm aanpassen.
	Opmerking	U kunt een interval instellen waarmee de app meldingen verzendt.
	Aan/uit	Schakel de computer uit of selecteer **Slaapstand**modus en **Opnieuw opstarten**.
ENG	Taal	Een voorkeurstaal selecteren.

Pc-instellingen wijzigen

U kunt meer instellingen wijzigen.

Apps gebruiken

De term app verwijst naar een programma (hierna **app** genoemd). In bredere zin verwijst de term naar alle softwareprogramma's die op het besturingssysteem zijn geïnstalleerd.

Windows bevat eenvoudige apps voor veelgebruikte taken.

Een app starten/afsluiten

Klik op een app in het Startscherm om de desbetreffende app te activeren.

De huidige app afsluiten via de muis

Beweeg de cursor naar de rechterbovenrand van het applicatiescherm en selecteer ✕.

Apps gebruiken

De apps weergeven die momenteel worden uitgevoerd

1. Plaats de muisaanwijzer in de linkerbovenhoek van het scherm om laatst uitgevoerde app weer te geven.
2. Beweeg uw muisaanwijzer vervolgens omlaag om een lijst weer te geven met de apps (op volgorde) die momenteel worden uitgevoerd.
3. Klik op een app in de lijst of sleep de app naar het midden van het scherm. Nu kunt u de app die momenteel wordt uitgevoerd, controleren.

Klik met de rechtermuisknop op de app n de lijst en klik op **Sluiten** om de app af te sluiten.

Apps gebruiken

Gesplitste schermen gebruiken

1. Selecteer de **apps** in het **Startscherm**.
2. **Muis:** beweeg de muisaanwijzer naar de bovenrand. De muisaanwijzer verandert in een handje. Sleep vervolgens de muis naar links of rechts.
3. Bepaal de positie van elk gesplitst scherm naar eigen inzicht.
4. Verplaats de **splitsbalk** om de splitsverhouding van het scherm te wijzigen.

Voorbeeld) Als u de app Weather en Store tegelijkertijd uitvoert

Een app aan het Startscherm toevoegen of verwijderen

1. Naar het scherm met apps gaan.
   - **Muis:** klik op het pictogram in de linkeronderhoek van het **startscherm**.
2. Selecteer een app om toe te voegen en klik met de rechtermuisknop.

   De snelkoppelingsmenu's worden onder in het scherm weergegeven.
3. Selecteer **Vastmaken aan Start** of **Losmaken van Start** .

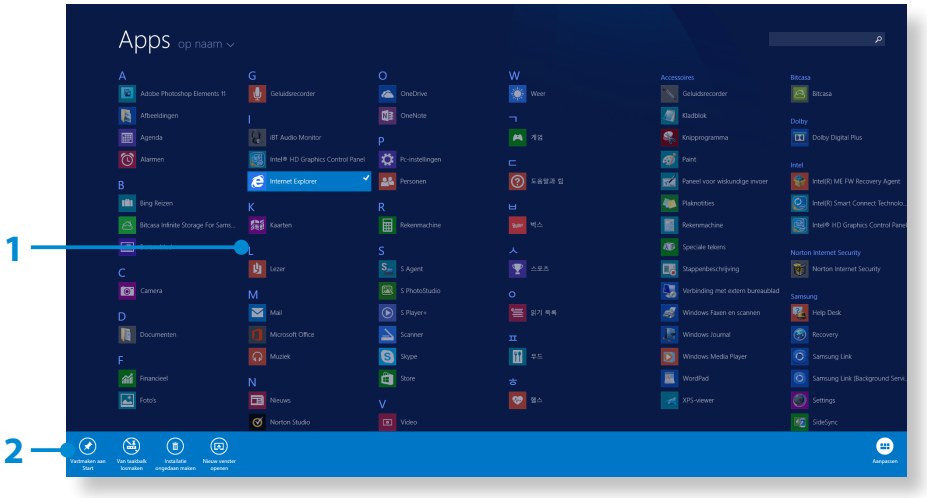

Voorbeeld) Wanneer u een app uit het Startscherm verwijdert

De app Camera in het kort

De bij het besturingssysteem inbegrepen camera-app gebruiken om foto's te nemen of films te maken en deze naar wens bewerken.

1 Selecteer **Camera** op het **startscherm.**

2 Als u foto's wilt nemen, selecteert u . Voor het maken van films selecteert u .

De foto of film weergeven

► De met de app Camera genomen foto's meteen weergeven

• **Muis:** klik op het pijltje links in het scherm.

► Selecteer op het **startscherm Foto's** > **Camera-album**.

U kunt een doorlopende serie foto's en video's weergeven.

Foto's bewerken

1 Selecteer de foto die u wilt bewerken.

2 Klik met de rechtermuisknop op de foto.

3 Selecteer vervolgens **Bewerken** en bewerk de foto's naar wens.

Let op

- Neem geen foto's van anderen zonder hun toestemming.
- Neem geen foto's of maak geen video-opnamen op plaatsen waar dit verboden is.
- Neem geen foto's of maak geen video-opnamen die inbreuk maken op privacy of vertrouwelijkheid.

De Windows Store gebruiken

Als u de App Store uitvoert in het Startscherm, worden de apps in de Windows Store weergegeven.

U hebt echter een Microsoft-account nodig om apps in de Windows Store te kunnen kopen.

Ga door nadat u uw **Microsoft-account** in de **Charms** hebt geregistreerd.

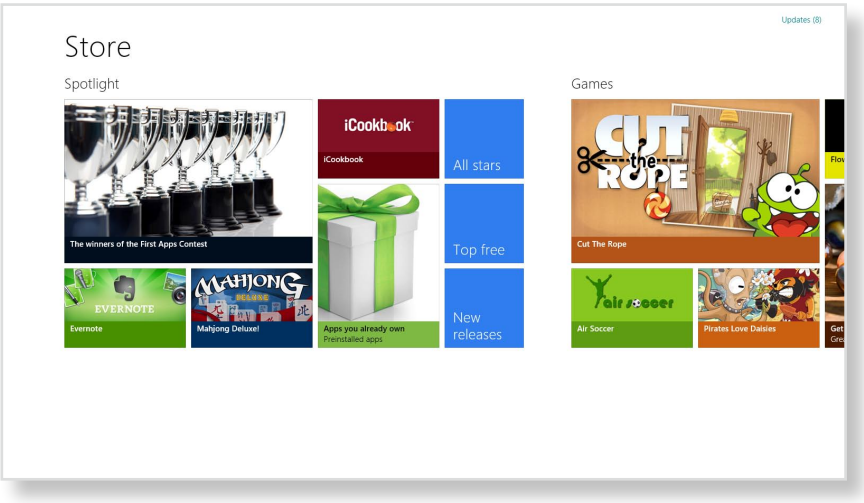

Samsung kan ikke løse problemer, der opstår med andre apps installeret fra Windows Store. Tag direkte kontakt til kundesupport for app'en.

Apps gebruiken

Uw Microsoft-account configureren

Met een Microsoft-account kunt u online uw instellingen synchroniseren met andere apparaten waarop Windows wordt uitgevoerd, zodat u bestanden of instellingen kunt delen.

U moet een Microsoft-account registreren om apps via de Store te kunnen downloaden of kopen.

1 Open het menu **Charms** en klik op **Instellingen > Pc-instellingen wijzigen**.

Of selecteer **Pc-instellingen** op het scherm **Start**.

2 Selecteer **Uw account > Koppelen aan een Microsoft-account**.

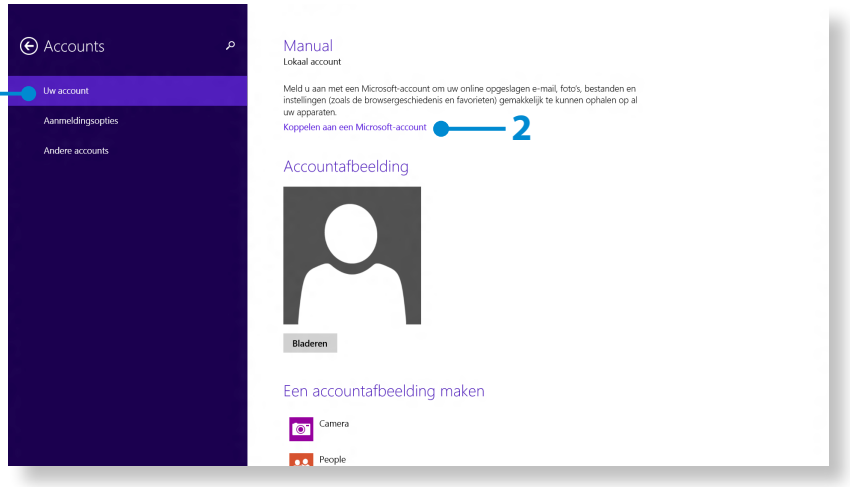

3 Registreer uw account via de volgende relevante procedures.

Windows-sneltoetsfuncties

U kunt de volgende handige sneltoetsen in Windows gebruiken.

Functie	Sneltoetsen	Functiebeschrijving
Het Startscherm weergeven	Windows-toets	Hiermee schakelt u naar de startmodus.
Het bureaublad weergeven	Windows-toets + D	Hiermee schakelt u naar de bureaubladmodus.
Het menu Charms openen	Windows-toets + C	Hiermee activeert u de charms.
Het scherm vergrendelen	Windows-toets + L	Hiermee vergrendelt u het scherm.
Het Ease of Access Center (Toegankelijkheidscentrum) openen	Windows-toets + U	Hiermee opent u de configuratie-instellingen voor het Ease of Access Center (Toegankelijkheidscentrum).
De instellingen voor het tweede scherm openen	Windows-toets + P	Hiermee opent u het menu External Monitor Settings (Instellingen externe monitor).
Het hulpprogramma Advanced Management (Geavanceerd beheer) openen	Windows-toets + X	Hiemee opent u het hulpprogramma Advanced Management (Geavanceerd beheer).
App afsluiten	Alt + F4	Hiermee sluit u de app die momenteel wordt uitgevoerd, af.

Hoofdstuk 3.
Werken met de computer

Een draadloos toetsenbord/draadloze muis gebruiken (optioneel) 46
Geheugenkaart 54
Een extern weergaveapparaat aansluiten (optioneel) 57
Helderheidsinstelling LCD-scherm 58
Het product gebruiken als monitor (optioneel) 59
Het volume instellen 60
Bedrade LAN 62
Draadloos LAN (optioneel) 65
Muziek van smartphones rechtstreeks afspelen via de luidsprekers van de computer (optioneel) 67
Samsung Link (optioneel) 69
De televisie gebruiken (optioneel) 72
De afstandsbediening gebruiken (optioneel) 76
TPM-beveiligingsoplossing (optioneel) 79
De multimedia-app gebruiken (optioneel) 87
Samsung Software Update 89
Een diagnose van de status van de computer maken en problemen oplossen 90
De beveiligingssleuf gebruiken 91

Een draadloos toetsenbord/draadloze muis gebruiken (optioneel)

Het draadloze toetsenbord en de draadloze muis zijn optioneel en het uiterlijk en de kleur van het toetsenbord of de muis kan verschillen, afhankelijk van het model.

De draadloze ontvanger installeren

1 Open het batterijvak aan de onderkant en plaats de batterij. Let erop dat u de juiste **polariteit** (+, -) gebruikt.

Voorbeeld: draadloze muis

Knop VERBINDING
Batterijklepje
Aan/uit-schakelaar
Als u deze schakelaar in de stand **UIT** zet als u de muis niet gebruikt, kunt u batterijstroom sparen.
ontvanger draadloos signaal

2 Sluit de ontvanger voor het draadloze signaal aan op de **USB-poort** aan de achterkant van de computer.

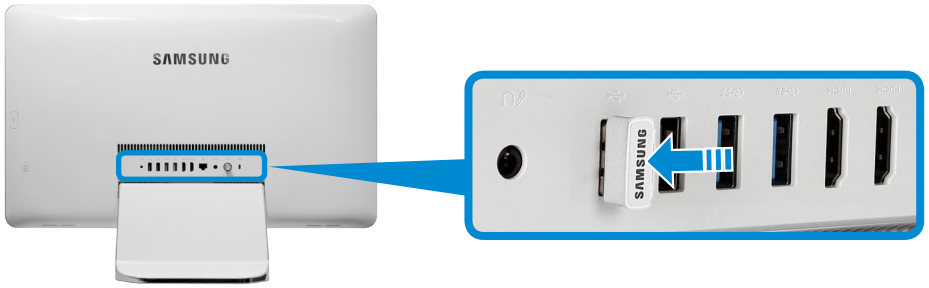

3 Schuif de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de muis naar de stand **AAN**.

Voorbeeld: draadloze muis

4 U kunt het draadloze toetsenbord en de draadloze muis gebruiken zonder extra instellingen.

- U kunt het draadloze toetsenbord en de draadloze muis gebruiken binnen een afstand van 5 m van de sensor voor het draadloze signaal.
- De afstand is afhankelijk van de omgeving en als er sprake is van storing in de buurt, met name door een draadloos LAN AP, wordt deze afstand mogelijk minder.

Een draadloos toetsenbord/draadloze muis gebruiken (optioneel)

Draadloos toetsenbord

1 Zoek het batterijklepje aan de onderkant van het toetsenbord. Gebruik uw vingers om het klepje omhoog te duwen.

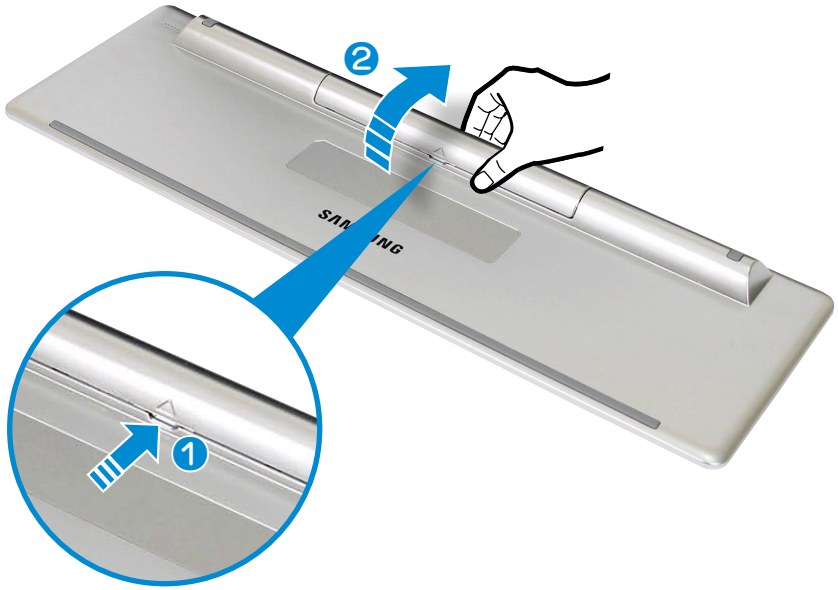

2 Plaats de batterijen en sluit het klepje voor het batterijvak.

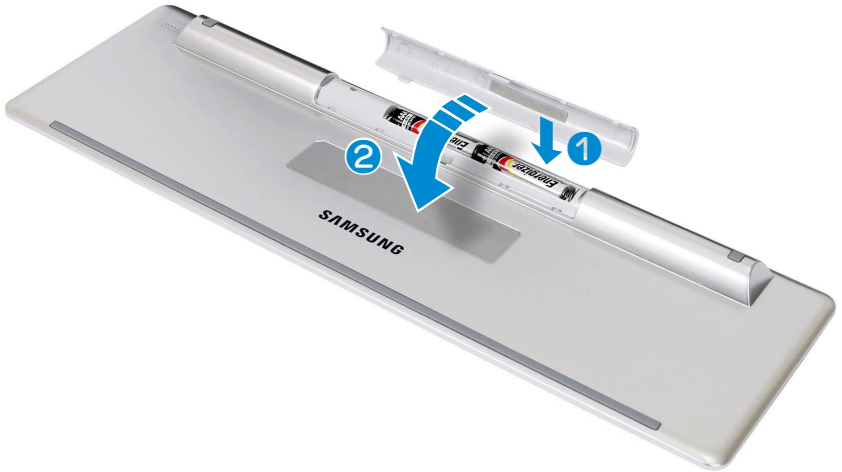

- Let op de juiste polariteit (+ / -) bij het plaatsen van de batterijen.
- Laad de batterijen die bij het product zijn geleverd (type AAA) niet opnieuw op.

Een draadloos toetsenbord/draadloze muis gebruiken (optioneel)

LED voor batterijvervanging

Deze geeft aan wanneer het tijd is om de batterij te vervangen. Vervang de batterijen als de LED knippert.

Windows-toets

Het **startscherm** wordt weergegeven.

Richtingstoetsen

Hiermee verplaatst u de cursor omhoog, omlaag, naar links of naar rechts.

Knop VERBINDING

Batterijklepje

Een draadloos toetsenbord/draadloze muis gebruiken (optioneel)

Sneltoetsen

Terwijl u de toets **Fn** ingedrukt houdt, drukt u op een **sneltoets**.

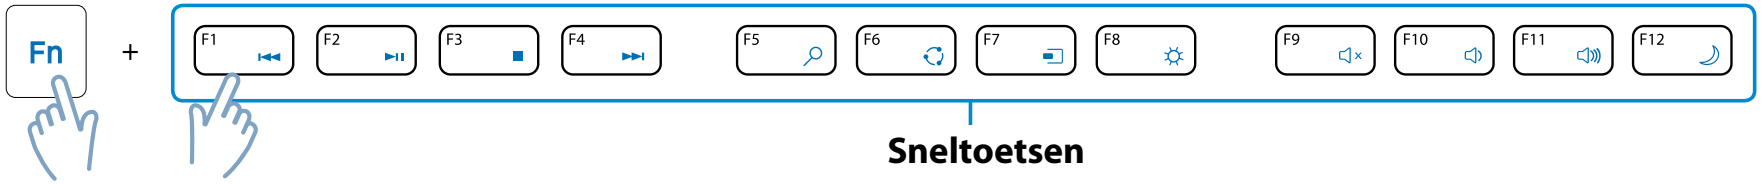

Sneltoetsen		Functie	Beschrijving
F1		Het vorige bestand afspelen	Het mediabestand afspelen
F2		Afspelen/Pauze	
F3		Stoppen	
F4		Het volgende bestand afspelen	
F5		Zoeken	Dit zijn Windows-menutoetsen Elk menu-item wordt dienovereenkomstig geactiveerd. * Dit is niet beschikbaar op Windows 7.
F6		Delen	
F7		Apparaat	
F8		Installatie	

Een draadloos toetsenbord/draadloze muis gebruiken (optioneel)

F9		Dempen	Het geluid in- en uitschakelen.
F10		Volumeregeling	Het volume bijstellen.
F11			
F12		Energiebesparingsmodus	Overschakelen naar energiebesparingsmodus.

Het draadloze toetsenbord gaat automatisch over naar de energiebesparingsmodus als er gedurende een vooraf ingestelde periode geen toetsinvoer plaatsvindt. Druk op een willekeurige toets om het gebruik van het toetsenbord te hervatten in de energiebesparingsmodus.

Een functie voor het uitschakelen van het toetsenbord wordt echter niet ondersteund.

Een draadloos toetsenbord/draadloze muis gebruiken (optioneel)

draadloze muis

Muiswiel

Hiermee verplaatst u de aanwijzer naar boven of beneden.

Linkermuisknop

Hiermee selecteert en start u een optie.

Rechtermuisknop

Hiermee geeft u de contextgevoelige menu's van programma's weer.

Als u de muis verplaatst, beweegt de aanwijzer op het scherm in dezelfde richting.

Klikfunctie

Druk eenmaal kort op de linkermuisknop.

Als u eenmaal op deze muisknop klikt, wordt het bijbehorende programma geselecteerd.

Dubbelklikfunctie

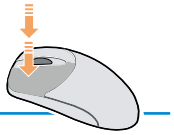

Druk snel tweemaal op de linkermuisknop.

Het bijbehorende programma wordt gestart.

Functie voor klikken met de rechtermuisknop



Als u eenmaal op deze muisknop klikt, wordt het contextgevoelige menu van het huidige programma weergegeven.

Sleepfunctie

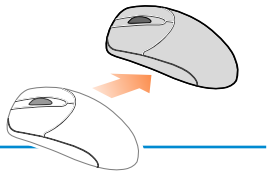

Van slepen is sprake als op een item wordt geklikt en dit item vervolgens naar een andere positie wordt verplaatst terwijl de muisknop ingedrukt wordt gehouden.

Klik met de linkermuisknop op een item dat u wilt slepen en verplaats het item vervolgens naar de nieuwe positie terwijl u de muisknop ingedrukt houdt.

Bladerfunctie



Als u het muiswiel omhoog of omlaag draait, wordt het scherm omhoog of omlaag geschoven.

Een draadloos toetsenbord/draadloze muis gebruiken (optioneel)

Als het draadloze toetsenbord niet werkt

► **Tjek, om den er løbet tør for batteri.**

Controleer voor het toetsenbord of de **batterij-indicator** in de rechterbovenhoek knippert.

Als de indicator knippert, moet u de batterij vervangen.

► **Controleer de status van de ontvanger van het draadloze signaal.**

1 Koppel de draadloze ontvanger los van het hoofdapparaat en sluit deze vervolgens opnieuw aan.

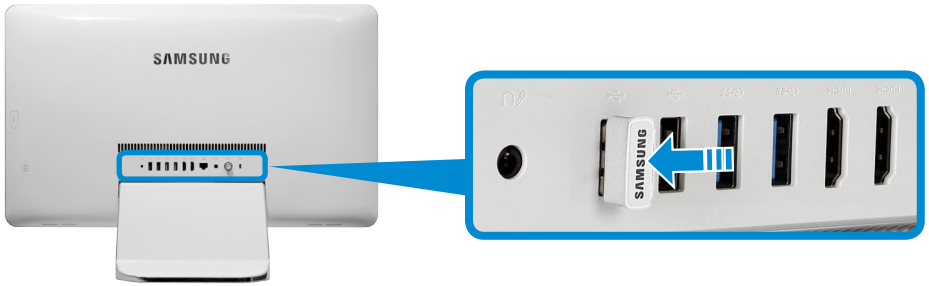

2 Druk binnen 30 seconden nadat u de ontvanger opnieuw hebt aangesloten op de knop **VERBINDING** en houd deze 1 seconde ingedrukt in de buurt van de ontvanger.

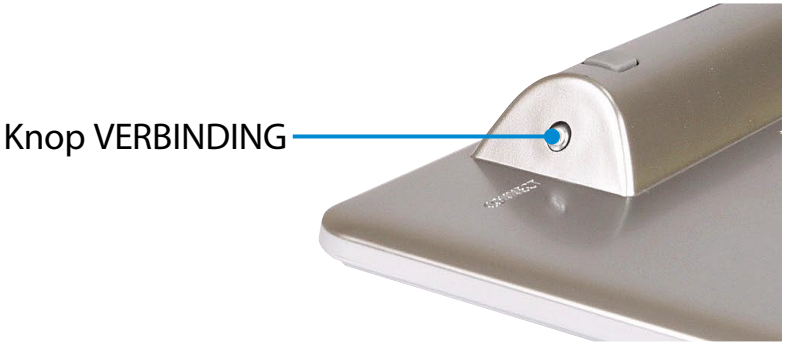

3 Controleer of het apparaat naar behoren werkt.

Een draadloos toetsenbord/draadloze muis gebruiken (optioneel)

Als de draadloze muis niet werkt

- Als de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de muis in de stand **UIT** staat, werkt de muis niet.
  Zet de schakelaar in de stand **AAN**.
- **Tjek, om den er løbet tør for batteri.**
- **Controleer de status van de ontvanger van het draadloze signaal.**

1 Schuif de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de muis naar de stand **UIT**.

2 Koppel de ontvanger van het draadloze signaal los van het hoofdapparaat en sluit deze vervolgens opnieuw aan.

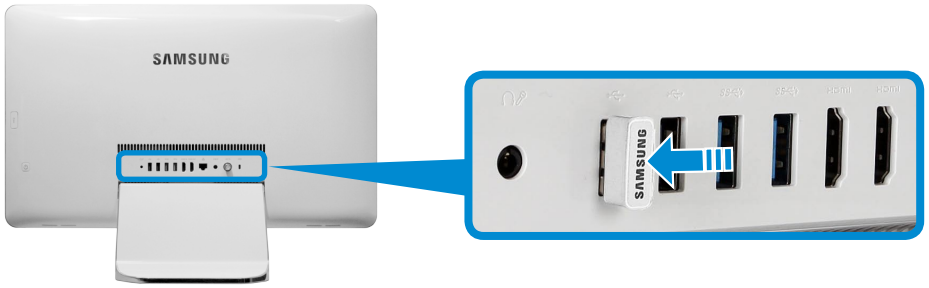

3 Schuif de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van de muis naar de stand **AAN**.

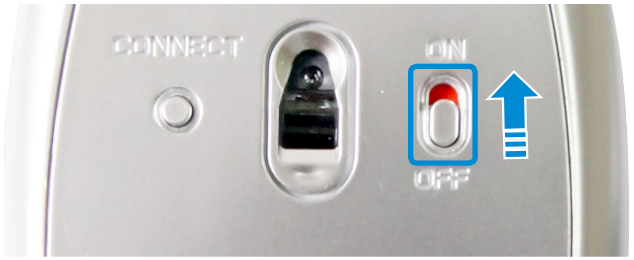

4 Druk binnen 30 seconden nadat u de ontvanger opnieuw hebt aangesloten op de knop **VERBINDING** en houd deze 1 seconde ingedrukt in de buurt van de ontvanger.

5 Controleer of het apparaat naar behoren werkt.

Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart om gegevens over te dragen naar andere digitale apparaten, zoals digitale camera's.

Geheugenkaarten worden apart verkocht. Schaf een geheugenkaart aan die de benodigde capaciteit voor de gewenste doeleinde heeft.

Deze computer ondersteunt de volgende typen geheugenkaarten.

Afkorting	Beschrijving
SD	• Secure Digital
mini SD	• mini Secure Digital
micro SD	• micro Secure Digital
SDHC	• Secure Digital High Capacity
mini SDHC	• mini Secure Digital High Capacity
micro SDHC	• micro Secure Digital High Capacity
SDXC	• Secure Digital eXtended Capacity
micro SDXC	• micro Secure Digital eXtended Capacity

Als u een mini- of microkaart wilt gebruiken, plaatst u de kaart in een adapter voordat u deze in de sleuf voor de geheugenkaart plaatst.

- Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met de computer. Een incompatibele kaart kan de computer of de geheugenkaart beschadigen of de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen aantasten.
- Plaats de geheugenkaart voorzichtig in de aangegeven richting.
- Bewaar de kaart op een andere plek, zodat u de kaart niet verliest wanneer u de computer verplaatst.
- Geheugenkaarten hebben verschillende snelheden.

Geheugenkaart

Een geheugenkaart plaatsen

1 Als er een dummykaart in de geheugenkaartsleuf is geplaatst, verwijdert u deze.

2 Plaats de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf in de aangegeven richting.

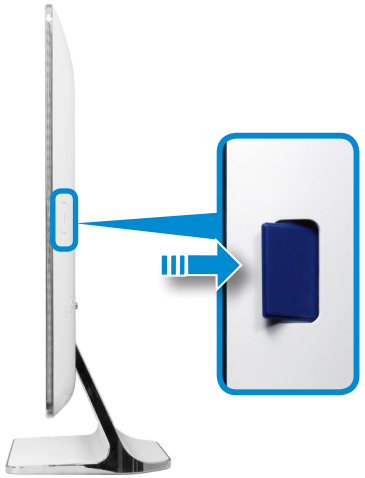

3 Als er een pop-upbericht verschijnt, kiest u een actie.

4 Selecteer **Map en bestanden weergeven**.

5 U kunt de gegevens op de geheugenkaart opslaan, verplaatsen of verwijderen.

De map van de geheugenkaart wordt alleen op het bureaublad geopend.

Een geheugenkaart uitnemen

Pak het uiteinde van de kaart vast en haal de kaart uit de sleuf.

Geheugenkaart

Een geheugenkaart formatteren

Formatteer de geheugenkaart om alle gegevens te verwijderen of voordat u de kaart voor het eerst gebruikt.

Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle opgeslagen gegevens op de kaart verwijderd. Maak indien nodig een back-up van belangrijke gegevens voordat u de kaart formatteert.

1 Selecteer Verkenner op de taakbalk.

2 Klik met de rechtermuisknop op het station van de geheugenkaart en selecteer vervolgens **Formatteren**.

3 Selecteer **Starten**.

- Als u de geheugenkaart wilt gebruiken om gegevens uit te wisselen met een digitaal apparaat, zoals een digitale camera, wordt het aanbevolen om de gegevens met het digitale apparaat te formatteren.
- Wanneer u een geformatteerde geheugenkaart in een ander digitaal apparaat probeert te gebruiken, moet u de geheugenkaart opnieuw formatteren in het apparaat.
- Het regelmatig plaatsen en wegnemen van een geheugenkaart kan de geheugenkaart beschadigen.
- Secure Digital Input Output (SDIO) wordt niet ondersteund.
- Als de schrijfbeveiligingsschuif in de vergrendelde positie staat, kunt u de kaart niet formatteren, ernaar schrijven of gegevens verwijderen.

Een extern weergaveapparaat aansluiten (optioneel)

Door de computer via een HDMI-poort aan te sluiten op een computer, geniet u van zowel een hoge beeldkwaliteit als een hoge geluidskwaliteit.

Nadat u de tv via HDMI hebt aangesloten, moet u het beeld en het geluid configureren.

De HDMI-kabel is niet inbegrepen. U moet deze afzonderlijk aanschaffen.

1 Sluit met een **HDMI-kabel** de **HDMI-uitgang** van de computer aan op de **HDMI-ingang** van de televisie.

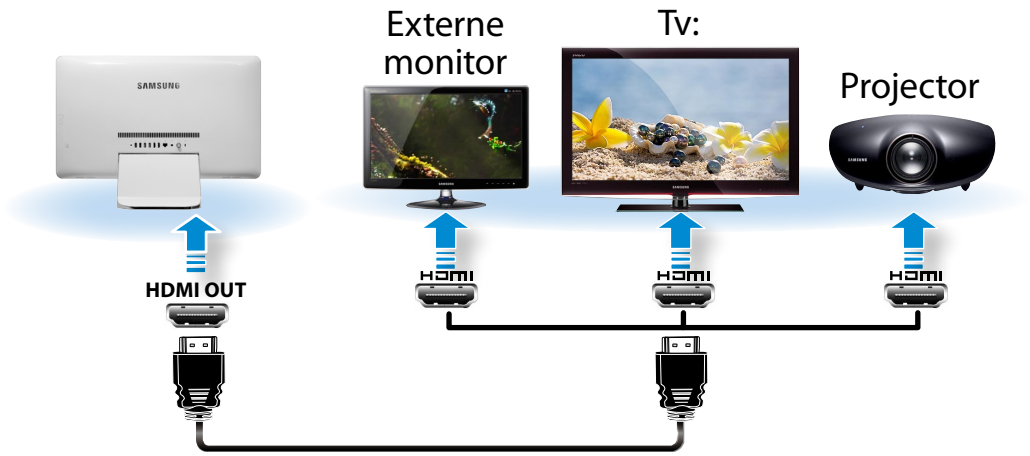

- Een tv-scherm wordt alleen ondersteund op modellen met een tv-uitgang (HDMI).
- Als de tv is voorzien van meer dan één HDMI-poort, sluit u de computer aan op de poort **DVI IN**.
- Als u de computer aansluit op een tv, moet u de externe ingang van de tv in de modus **HDMI** zetten.

2 Selecteer **menu Charms > Apparaten > Projector > Tweede scherm**.

Selecteer de gewenste monitormodus.

	Alleen De inhoud wordt alleen weergegeven op de pc-monitor (huidig apparaat).
	Dupliceren De inhoud van het huidig apparaat wordt ook weergegeven op het externe apparaat.
	Uitbreiden Het scherm van het huidige apparaat wordt uitgebreid naar het externe apparaat.
	Alleen tweede scherm De inhoud wordt alleen weergegeven op het scherm van het externe apparaat.

Weergave van het DOS-opdrachtpromptvenster op de externe monitor/ tv wordt niet ondersteund.

Helderheidsinstelling LCD-scherm

1 Klik op het menu **Charms** > **Instellingen** > **Helderheid** .

2 Stel de helderheid bij met de controlebalk Schermhelderheid.

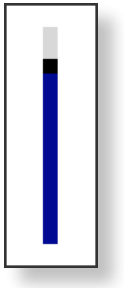

De fotomodus wijzigen

U kunt de fotomodus instellen op uw voorkeursweergave, bijvoorbeeld om de weergave voor films of elektronische boeken te optimaliseren.

1 Klik op het pictogram linksonder op het **startscherm**.

2 Klik op **Settings** > **Weergave** > **Weergavekleur**.

- **Dynamisch**: hiermee wordt de foto duidelijk en scherp.
- **Standaard**: normale fotomodus.
- **Film**: schakel over naar deze modus als er weinig omgevingslicht is of als u naar films kijkt.
- **Film (helder)**: hiermee maakt u een donkere scène helderder zodat de scène duidelijker wordt.
- **Lezen**: geschikt voor het lezen van elektronische boeken.
- **Geen effect**: dit is de standaardmodus voor foto's.

- **Principe slechte LCD-pixels van laptop**

  Beschrijving: Samsung houdt zich aan de specificaties van strikte kwaliteit en betrouwbaarheid van LCD. Het is desondanks onvermijdelijk dat er een kans op een klein aantal slechte pixels is. Een groot aantal slechte pixels kan weergaveproblemen veroorzaken, maar een klein aantal slechte pixels heeft geen invloed op de prestaties van de computer.

  Daarom gelden bij Samsung de volgende principes:

  - Heldere dot: 2 of minder
  - Zwarte dot: 4 of minder
  - Combinatie van helder en donker: 4 of minder

Aanwijzingen voor het reinigen van de LCD

Reinig het LCD-scherm met een zachte doek, licht bevochtigd met een reinigingsmiddel voor computer, bewegend in één richting.

Overmatige druk op het LCD-scherm tijdens het reinigen ervan kan het LCD-scherm beschadigen.

Het product gebruiken als monitor (optioneel)

Het LCD-scherm van dit product kan worden gebruikt als monitor met behulp van de digitale video/audio-ingang (HDMI-IN).

Probeer dit product als monitor te gebruiken door een HDMI-apparaat, zoals een computer, spelconsole, dvd-speler, enz. aan te sluiten.

Het product gebruiken als monitor

1 Sluit het externe apparaat (HDMI-uitgang) aan op dit product (digitale video/audio-ingang (HDMI-IN)) met behulp van de HDMI-kabel.

2 Druk op de **aanraaktoets** Source om dit product over te schakelen naar de **monitormodus**.

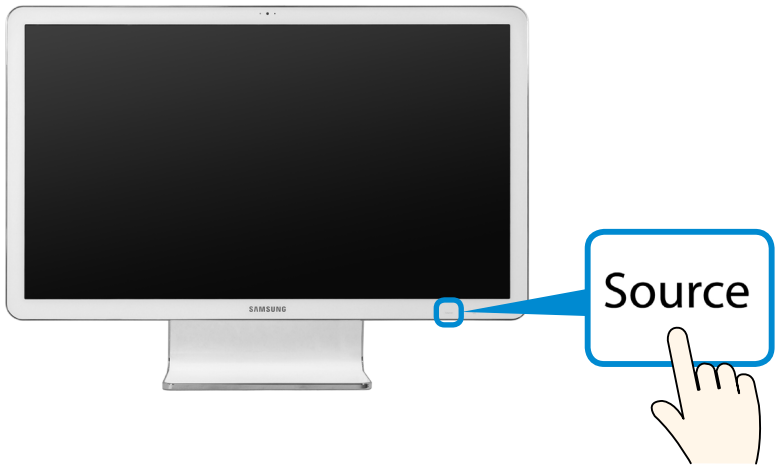

U kunt alleen de monitormodus gebruiken door aansluiting op de digitale video/audio-ingang (HDMI-IN). De digitale video-/audio-uitgang (HDMI-OUT) dient uitsluitend voor uitvoer.

- Zolang het netsnoer is aangesloten, kunt u het LCD-scherm van het product gebruiken als monitor, zelfs als het product is uitgeschakeld.
- Zelfs als het product is overgeschakeld naar de monitormodus door op de toet Source te drukken tijdens een bewerking, wordt het besturingssysteem niet afgesloten. Druk nogmaals op de toets Source om terug te gaan naar de pc-modus.
- Als het product is overgeschakeld naar de monitormodus, wordt de audio eveneens overgeschakeld.
- Als er geen beeld wordt weergegeven op het LCD-scherm als het product is overgeschakeld naar de monitormodus, koppelt u de HDMI-aansluiting los en sluit u deze vervolgens opnieuw aan.
- For at bruge computeren i tilstanden Skærm, når computeren er gået i strømbesparelsestilstand eller er slukket, skal du trykke på knappen LCD On/Off.

Teruggaan naar de pc-modus

U kunt teruggaan naar de pc-modus vanuit de monitormodus door op de Source aanraaktoets te drukken.

Het volume instellen

U kunt het volume regelen met het programma voor volumeregeling.

De aanraaktoets gebruiken

Tik op de aanraaktoets om het volume aan te passen.

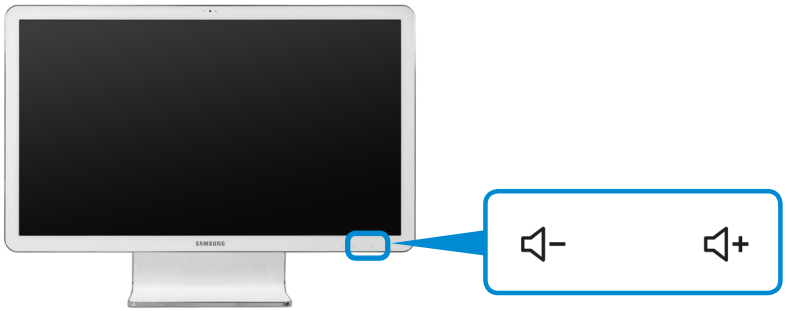

Het volume regelen met het programma Volumeregeling

Klik op het menu **Charms** > **Instellingen** > om de controlebalk bij te stellen.

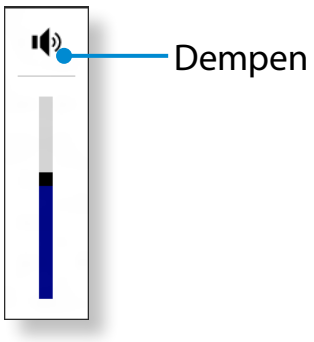

Werken met de geluidsrecorder

De procedures voor het opnemen van geluid met Geluidsrecorder worden hieronder beschreven.

1. Sluit een microfoon op de oor- of hoofdtelefoonaansluiting aan.

   U kunt ook de interne MIC gebruiken.

2. Rechtsklik op het pictogram **Volume** op de taakbalk en kies **Opnameapparaat**.

3. Controleer of de microfoon is ingesteld als het standaard opnameapparaat.

   Als dit het geval is, is het al ingesteld als standaardapparaat. Zo niet, rechtsklik op de microfoon en selecteer **Als standaard instellen**.

4. Klik op het pictogram linksonder op het **startscherm** en vervolgens op **Geluidsrecorder**.

5. Klik op **Opname starten**.

Het volume instellen

Dolby Digital Plus

Gebruik **Dolby Digital Plus** om uw geluidservaring te optimaliseren.

Deze functie versterkt geluidselementen door geluidsniveaus automatisch te analyseren en aan te passen.

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model en besturingssysteem.

1. Open de Charms op het bureaublad en selecteer de charm **Instellingen** > **Configuratiescherm** > **Dolby Digital Plus Home Theater** .

2. Klik op en selecteer een afspeelmodus.

   Optimalisatiemodi voor films, muziek, games en spraak worden standaard geleverd en u kunt aangepaste modi toevoegen.

Bedrade LAN

Als u thuis internet wilt gebruiken, moet u een account maken bij een internetprovider. Neem contact op met een lokale internetprovider om internetdiensten en een modem aan te schaffen.

- Sommige functies of procedures kunnen verschillen, afhankelijk van het model.
- Deze beschrijvingen zijn geschreven voor Windows 8.1; daarom kunnen sommige afbeeldingen en beschrijvingen afwijken van uw besturingssysteem. Aangezien de procedures voor andere Windows-besturingssystemen vergelijkbaar zijn, moet u de computer gebruiken terwijl u deze beschrijvingen aanhoudt.

Verbinding met bedraad LAN

1 Sluit de LAN-kabel aan op de bedrade LAN-poort.

2 Open op het bureaublad de Charms en selecteer de charm **Instellingen > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Netwerkcentrum > Adapterinstellingen wijzigen**.

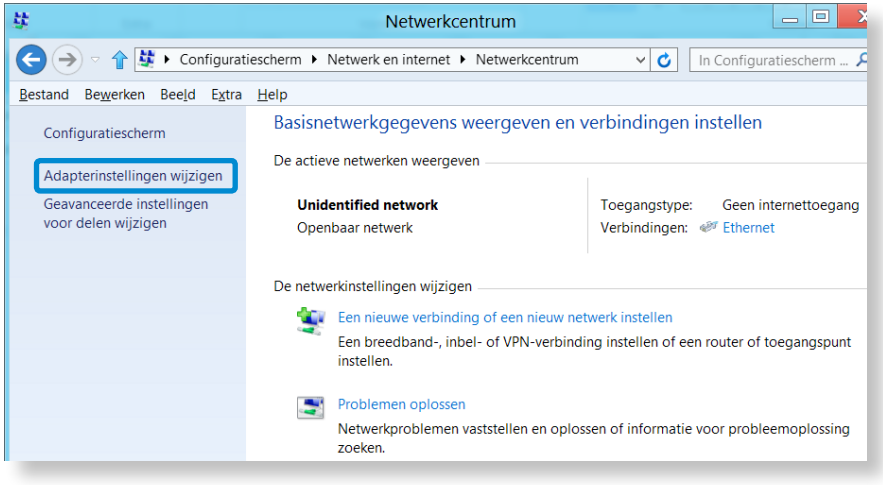
Netwerkcentrum
Configuratiescherm ▸ Netwerk en internet ▸ Netwerkcentrum
In Configuratiescherm ...
Bestand Bewerken Beeld Extra Help
Configuratiescherm
Adapterinstellingen wijzigen
Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen
Basisnetwerkgegevens weergeven en verbindingen instellen
De actieve netwerken weergeven
Unidentified network
Openbaar netwerk
Toegangstype: Geen internettoegang
Verbindingen: Ethernet
De netwerkinstellingen wijzigen
Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen
Een breedband-, inbel- of VPN-verbinding instellen of een router of toegangspunt instellen.
Problemen oplossen
Netwerkproblemen vaststellen en oplossen of informatie voor probleemoplossing zoeken.

Bedrade LAN

3 Klik met de rechtermuisknop op **Ethernet** en selecteer **Eigenschappen**.

De naam van het LAN-apparaat kan afwijken, afhankelijk van het netwerkapparaat van de computer.

4 Selecteer **Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)** uit de lijst met netwerkinstellingen > **Eigenschappen**.

- De naam van de netwerkcomponent kan afwijken, afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem.

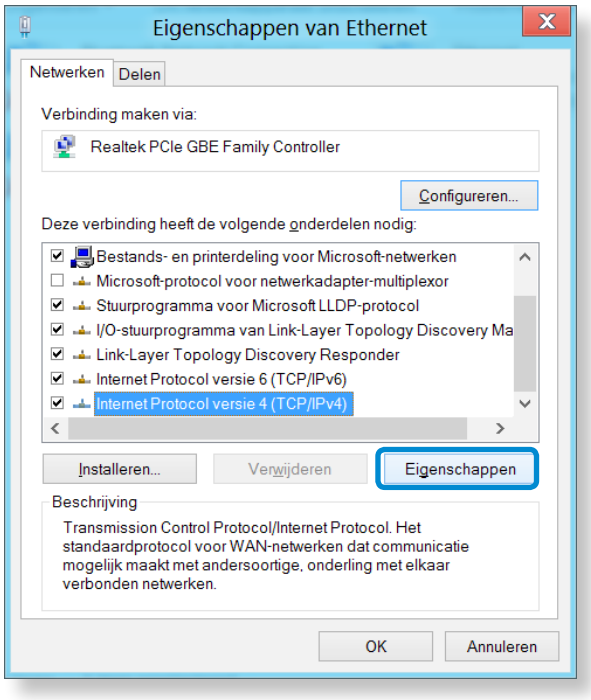

- Als u een netwerkitem zoals een klant, service of protocol wilt toevoegen, selecteert u **Installeren** onder de lijst met netwerkitems.

5 Configureer de IP-instellingen.

- Selecteer **Automatisch een IP-adres laten toewijzen** wanneer u DHCP gebruikt.
- Neem contact op met de netwerkbeheerder voor het IP-adres wanneer u DHCP niet gebruikt. Als u een statisch IP-adres wilt gebruiken, selecteert u **Het volgende IP-adres gebruiken** en stelt u het IP-adres handmatig in.

6 Selecteer **OK** om de instellingen op te slaan.

Wake on LAN (WOL)-functie

Het systeem op afstand activeren vanuit de slaapstand wanneer een signaal, zoals een pieptoon of een opdracht van een magisch pakket, via een bedrade LAN wordt ontvangen.

1. Open op het bureaublad de Charms en selecteer de charm **Instellingen** > **Configuratiescherm** > **Netwerk en internet** > **Netwerkcentrum** > **Adapterinstellingen wijzigen**.

2. Klik met de rechtermuisknop op **Ethernet** en selecteer **Eigenschappen**.

3. Selecteer **Configureren...** > **Energiebeheer** > **Dit apparaat mag de computer uit de slaapstand halen** > **OK**.

4. Start de computer opnieuw op.

- Als de computer onbedoeld uit de slaapstand wordt gehaald, moet u de Wake on LAN-functie uitschakelen.
- Deze functie werkt mogelijk niet wanneer andere stroombesparende functies worden gebruikt. Als u andere slaapfuncties wilt uitschakelen, selecteert u **Configuratiescherm** > **Hardware en geluiden** en stelt u vervolgens **Energiebeheer** in.

- Wanneer de computer is aangesloten op een100Mbps/1Gbps bedrade LAN, verschijnt er een bericht waarin de gebruiker wordt geïnformeerd over aansluiting op een 10Mbps/100Mbps bedrade LAN wanneer de computer uit de slaapstand wordt gehaald. Dit bericht verschijnt omdat het herstellen van het netwerk ongeveer 3 seconden duurt. Wanneer het netwerk is hersteld, wordt de computer aangesloten op het 100Mbps/1Gbps LAN.
- Als het systeem op de accu loopt, kan het een paar seconden duren voordat de verbinding is ingesteld wanneer u een LAN-kabel hebt aangesloten. Dit komt door de stroombesparende functies die zijn ontworpen om minder stroom te verbruiken.
- Wanneer het systeem op de accu loopt, wordt de snelheid van een bedrade LAN automatisch verminderd om minder stroom te verbruiken. In dit geval zou een 1Gbps/100Mbps LAN op dezelfde snelheid van een 100Mbps/10Mbps-verbinding werken.

Draadloos LAN (optioneel)

Een draadloze netwerkomgeving (WLAN) is een netwerkomgeving, thuis of in een klein kantoor, waarbinnen meerdere computers onderling kunnen communiceren door middel van draadloze netwerkapparatuur.

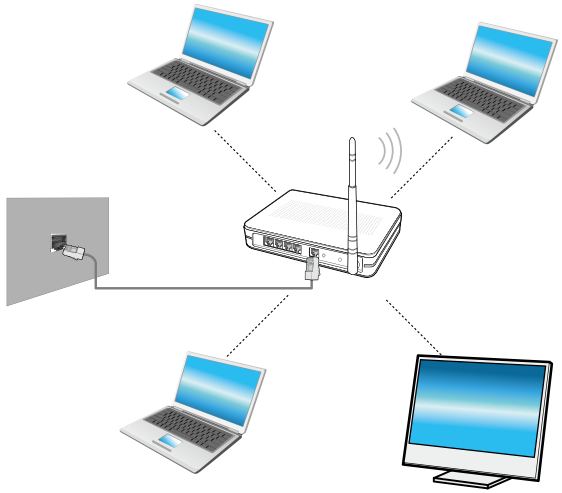

- De schermafbeelding en terminologie kan afhankelijk van het model enigszins afwijken.
- Het is afhankelijk van het model mogelijk dat bepaalde functies niet beschikbaar zijn of dat er andere functies beschikbaar zijn.
- De onderstaande beschrijvingen zijn van toepassing op computermodellen met een draadloze netwerkkaart of -module. Een draadloze netwerkmodule is optioneel. De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van wat u in werkelijkheid ziet, afhankelijk van het model van uw draadloze netwerkmodule.

Wat is een toegangspunt?

Een toegangspunt, ook wel Access Point of AP genoemd, is een netwerkapparaat dat een brug vormt tussen het bekabelde netwerk en het draadloze netwerk en fungeert als een draadloos schakelpunt binnen een netwerk met kabels. U kunt meerdere draadloze netwerkapparaten een verbinding laten maken via één toegangspunt.

Draadloos LAN (optioneel)

Een verbinding maken met een draadloos netwerk

Als er een toegangspunt aanwezig is, kunt u via dat toegangspunt een verbinding met internet maken via de draadloze netwerkverbindingsmethode die wordt geboden door Windows.

1 Als u op het menu **Charms** > **Instellingen** > **Netwerkverbindingen** klikt, verschijnt er een lijst met beschikbare toegangspunten.

Als u een toegangspunt selecteert, wordt de knop **Verbinden** weergegeven.

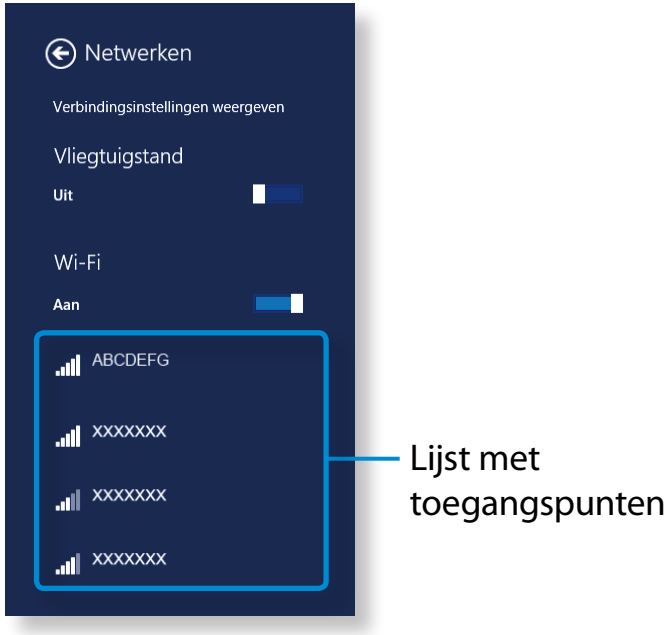

2 Klik op **Verbinding maken**.

Als er een netwerksleutel voor het toegangspunt is ingesteld, voert u de netwerksleutel in en klikt u op **OK**.

Vraag uw netwerkbeheerder om de netwerksleutel.

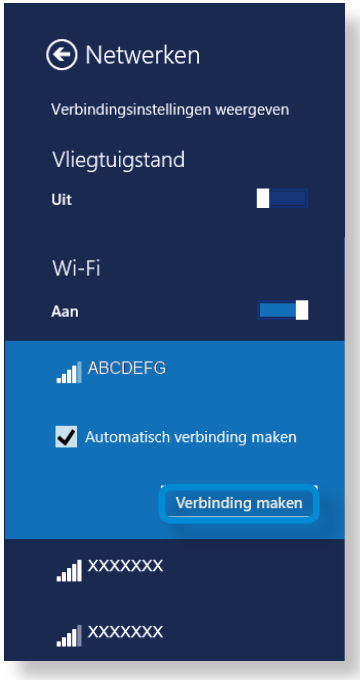

3 Wanneer een AP-aansluiting is voltooid, wordt naast het bijbehorende AP 'Verbonden' weergegeven. U kunt nu het draadloze netwerk nu gebruiken.

Muziek van smartphones rechtstreeks afspelen via de luidsprekers van de computer (optioneel)

Door via Bluetooth een koppeling tot stand te brengen kunt u muziek van smartphones of tablets (hierna "smartphones" genoemd) afspelen via de luidsprekers van de computer. Koppel de smartphone met de computer en u hebt snel toegang tot muziek.

- Dit is alleen beschikbaar op smartphones met Bluetooth.
- Houd enige afstand tot de computer.
- Het scherm en de gebruikersinterface zijn afhankelijk van het model en de stuurprogrammaversie.

De computer met de smartphone koppelen

Koppel de computer met de smartphone voor de initiële instellingen.

1 Druk op de knop **Bluetooth** op de computer.

De indicator knippert en het bericht **Pairing** wordt op het scherm weergegeven.

Als u de koppeling opnieuw tot stand wilt brengen, moet u de knop gedurende **3 seconden of meer** ingedrukt houden.

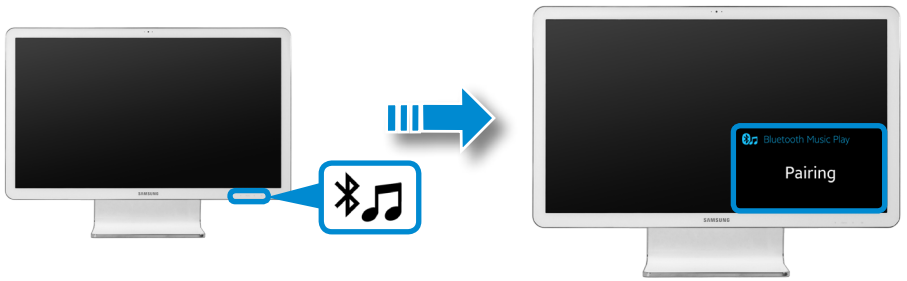

2 Activeer **Bluetooth** op de smartphone en selecteer **Bluetooth Music Play** om door te gaan.

bijvoorbeeld) Koppelen op Samsung-smartphones:
Selecteer en activeer vanuit Instellingen de optie **Bluetooth** en tik op **Bluetooth Music Play** om door te gaan.

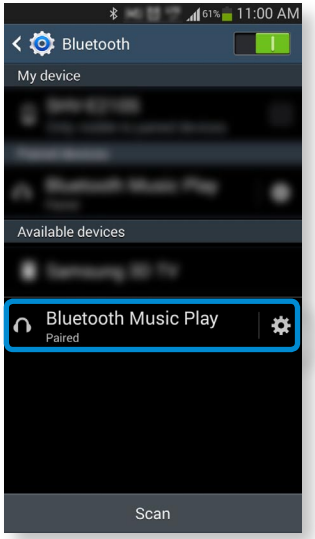

3 **Connected** wordt op het computerscherm weergegeven.

Koppelen is voltooid.

Selecteer een muziekbestand op de smartphone en luister naar de muziek via de luidsprekers van de computer.

Muziek van smartphones rechtstreeks afspelen via de luidsprekers van de computer (optioneel)

De luidsprekers van de computer gebruiken

Druk voor snelle toegang op de knop Bluetooth nadat de koppeling tot stand is gebracht.

1 Druk op de knop **Bluetooth** op de computer om de indicator in te schakelen.

De luidsprekers van de computer gaan aan en het bericht **Ready** wordt rechtsonder op het scherm weergegeven.

2 Verplaats de smartphone naar de computer zodat de twee apparaten automatisch worden gekoppeld.

Nadat het koppelen is voltooid, wordt **Connected** op het scherm weergegeven.

3 U kunt nu naar muziek luisteren via de luidsprekers van uw computer.

Selecteer een af te spelen muziekbestand op de smartphone.

De luidsprekers van de computer uitschakelen

Druk op de knop **Bluetooth** om de indicator uit te schakelen.

Het bericht **Off** wordt rechtsonder weergegeven.

De luidsprekers van de computer zijn nu uitgeschakeld.

- Als er geen muziek via de luidsprekers van de computer wordt afgespeeld, controleer dan of de smartphone op de juiste wijze met de computer is gekoppeld.

  Als de koppeling is verbroken, raadpleeg dan **De computer met de smartphone koppelen** om de koppeling opnieuw tot stand te brengen.
- Als de koppeling is verbroken, breng de smartphone dan dicht genoeg bij de computer om de koppeling opnieuw tot stand te brengen.
- Het volume wordt niet geregeld met de volumeknoppen op de computer. U bedient het volume op de smartphone.

Samsung Link (optioneel)

Met Samsung Link kunt u op afstand bestanden tussen de computer en de smartphone/tablet ("smartphone") bekijken/verplaatsen.

Terwijl de computer is verbonden met het bekabelde LAN kunt u op afstand de computer inschakelen met de smartphone.

Voorbereidingen

- Als u deze optie wilt gebruiken, moet u een geregistreerde Samsung-account hebben.
- Dit is alleen beschikbaar als de computer is ingeschakeld.
- Volg de onderstaande instructies:

  1. Registreer de computer bij Samsung Link.
  2. Registreer de smartphone bij Samsung Link.
  3. Verbind de twee apparaten met elkaar op afstand.

- Dit is beschikbaar op Samsung-smartphones.
- Het scherm en de gebruikersinterface zijn afhankelijk van het model en de stuurprogrammaversie.

Registratie

De computer bij Samsung Link registreren

1 Klik op het pictogram linksonder in het scherm **Start** en klik vervolgens op de koppeling **Samsung Link**.

2 Geef op de smartphone uw **Samsung account**-informatie op om u aan te melden.

Als u geen geregistreerde gebruiker bent, klik dan op **Nieuwe account maken** en volg de instructies op het scherm.

Wat is Samsung Account?

Samsung Account is een geïntegreerde accountservice waarbij gebruikers zich kunnen aanmelden en diverse diensten van Samsung kunnen gebruiken op smartphones, tablets, websites, computers en op tv's - allemaal met één account.

3 Selecteer **Samsung Link > Instellingen** en stel **Ontwaken op afstand** in op **AAN**.

Samsung Link (optioneel)

De smartphone registreren bij Samsung Link

1 Selecteer op de smartphone de opties **Instellingen** > **Account** > **Account toevoegen** en geef dezelfde accountinformatie op als u hebt geregistreerd bij **Samsung Link**.

2 Voer de app **Samsung Link** uit op de smartphone om de computer en smartphone met elkaar te verbinden.

Controleer de verbinding door **Samsung Link** > **Instellingen** > **Apparaatbeheer** te selecteren op de computer.

Een map opgeven om te delen

Geef een gedeelde map op voor inhoud die u vanaf de computer wilt delen.

Voer **Samsung Link** op de computer uit en selecteer **Instellingen**. Geef vervolgens apparaten op en een map waarmee u inhoud wilt delen.

De computer bedienen vanaf de smartphone

1 Voer de app **Samsung Link** uit op de smartphone.

2 Selecteer de computer in de lijst en tik op het aan-uitpictogram . De externe verbinding wordt tot stand gebracht.

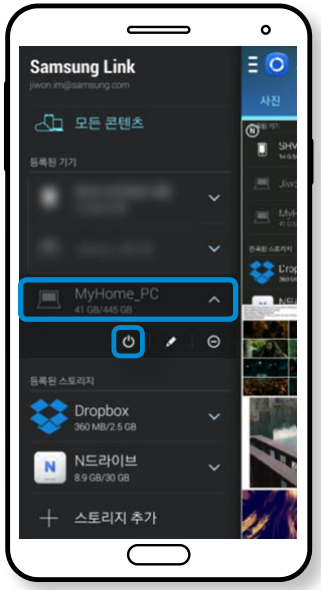

Samsung Link (optioneel)

3 U kunt nu de functie voor het delen van inhoud gebruiken.

U kunt multimedia-inhoud weergeven, afspelen en uploaden/downloaden tussen de computer en de smartphone.

- **Uploaden**: Tik op een item en houd dit vast op de smartphone, en tik vervolgens op **Verzenden**. Selecteer de computer in de lijst om te beginnen met uploaden.
- **Downloaden**: Tik op de smartphone op inhoud van de computer en houd dit vast, en tik vervolgens op **Verzenden**. Selecteer de smartphone in de lijst om te beginnen met downloaden.

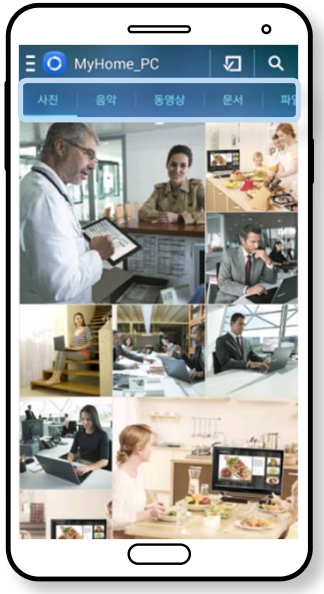

U verbreekt de externe verbinding door de computer in de lijst te selecteren en vervolgens op het aan-uitpictogram te tikken.

De televisie gebruiken (optioneel)

Producten met een ingebouwed tv-tunerkaart (optioneel) kunnen gebruikmaken van de tv-functie.

Na de antenne te hebben aangesloten, kunt u tv-kijken met behulp van het bijbehorende tv-programma.

U kunt de tv-functie alleen gebruiken als de **tv-tunerkaart** is geïnstalleerd.

De tv-antenne aansluiten

U moet de **tv-tunerkaart** (optioneel) aansluiten op de **tv-antenne**. Sluit de **antennekabel** aan op de **ingang voor de tv-antenne**.

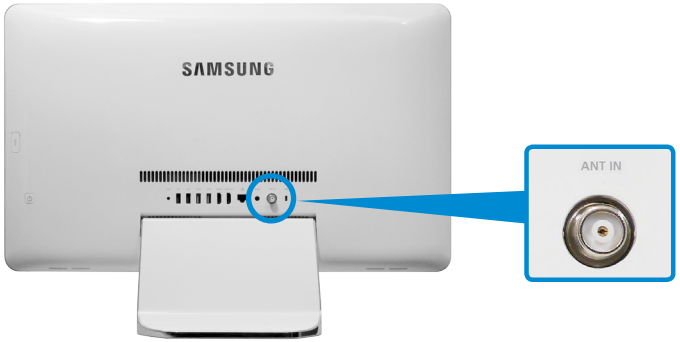

De tv configureren

- De schermafbeeldingen en termen die worden gebruikt in de gebruikershandleiding kunnen afwijken.
- De scherm- en menutitels van het tv-programma (ATIV TV) kunnen verschillen, afhankelijk van de versie.

1. Klik op **Startscherm** > TV-programma's (ATIV TV).
2. Klik op **Start** in het hoofdscherm.

   De ingebouwde tv-tuner begint met het scannen van beschikbare kanalen.
3. Wanneer de automatische scan is voltooid, wordt het standaard tv-kanaal weergegeven.

De kanalen opnieuw instellen

Selecteer rechtsonder op de smartphone de opties **Menu** > **Instellingen** > **Tv-signaal opnieuw instellen**. De gescande kanalen worden opgeslagen.

Opmerking over configuratie

- De instellingsprocedurs kunnen afwijken, afhankelijk van het huidige type van uw tv-service.
- De regio moet worden ingesteld op het land waarin u woont.

De televisie gebruiken (optioneel)

Menu Tv-menu

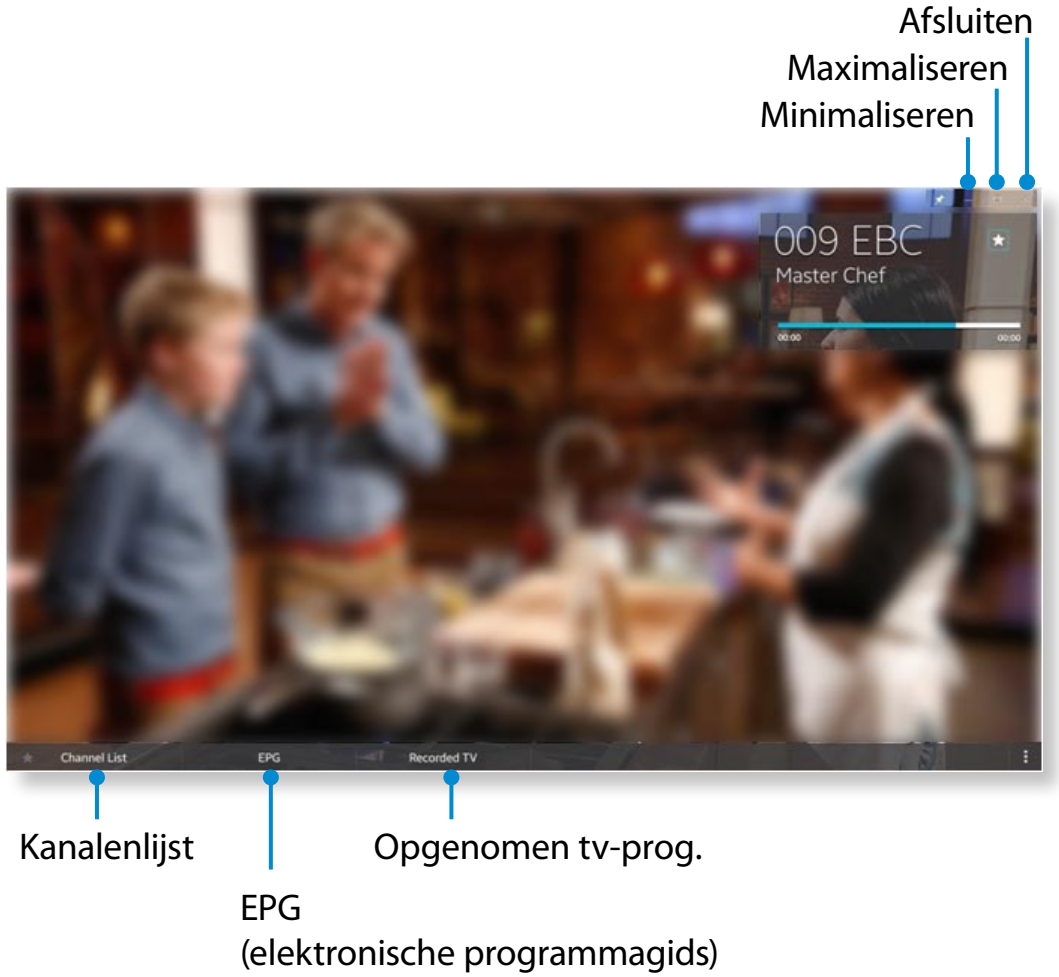

Kanalenlijst	Geeft de lijst met beschikbare kanalen weer.
EPG (elektronische programmagids)	Dit een tv-programmaoverzicht met alle digitale tv-kanalen. De EPG haalt de programma-informatie uit het digitale tv-signaal. Dit kan echter verschillen, afhankelijk van het station en de ontvangst. Ook zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar.
Opgenomen tv-prog.	U kunt een opgenomen tv-programma bekijken.

De televisie gebruiken (optioneel)

Tv-kijken

1 Start het tv-programma (ATIV TV).

2 Klik op Kanalenlijst om het kanaal te wijzigen.

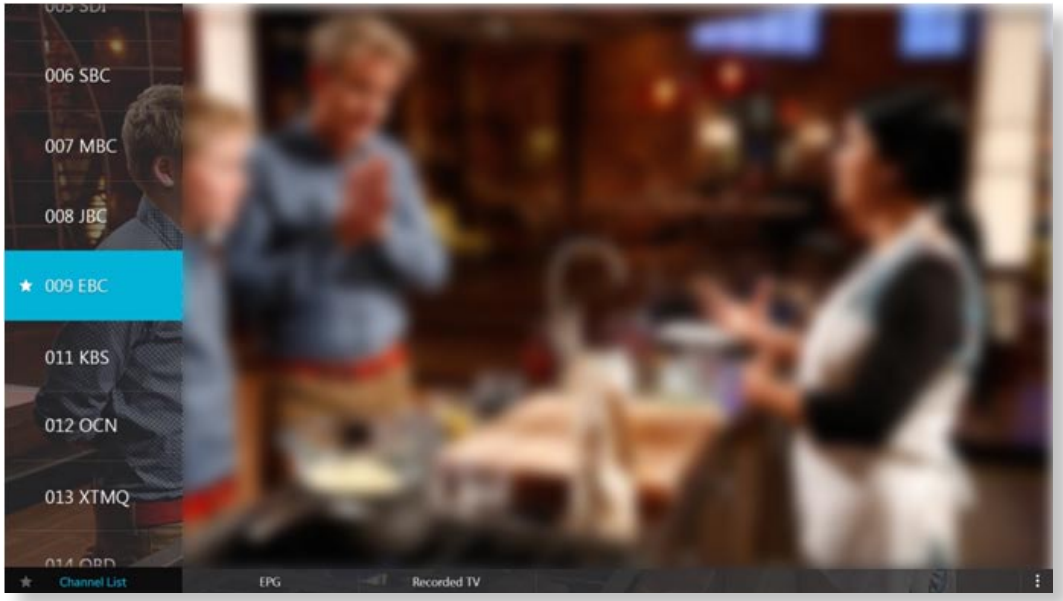

Selecteer het sterretje naast de kanaaltitel en klik vervolgens op de kanalenlijst om een lijst met kanalen weer te geven waarin het sterretje voorkomt .

Opnemen van tv

U kunt een televisieprogramma opnemen op uw computer.

Het huidige programma opnemen

Selecteer rechtsonder de opties **Menu** > **Opnemen** > **Nu opnemen**.

Hiermee begint het opnemen.

De opnametijd kan worden aangepast via het menu Timer rechtsonder.

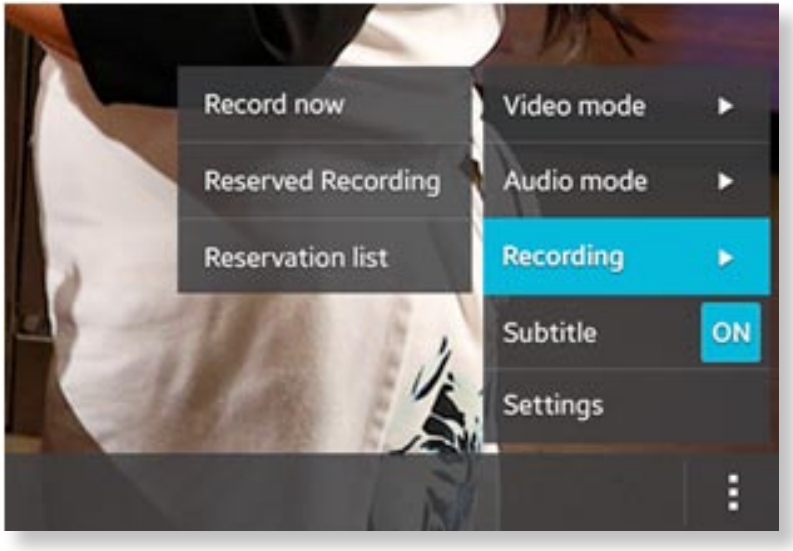

De televisie gebruiken (optioneel)

Een opnameschema maken

1 Selecteer rechtsonder de opties **Menu** ⋮ **> Opnemen > Gereserveerd opnemen.**

2 Stel uw programma en de gereserveerde tijd in.

- Zelfs als de computer in de energiebesparingsmodus (sleep) staat, ontwaakt de tv automatisch uit de energiebesparingsmodus en wordt de geprogrammeerde opname uitgevoerd als het tijdstip waarop de opname staat gepland wordt bereikt.

  Als de computer in de slaapstand staat, werken opnamereserveringen niet.
- Bij het opnemen van een kanaal kunt u geen ander kanaal opnemen of bekijken.

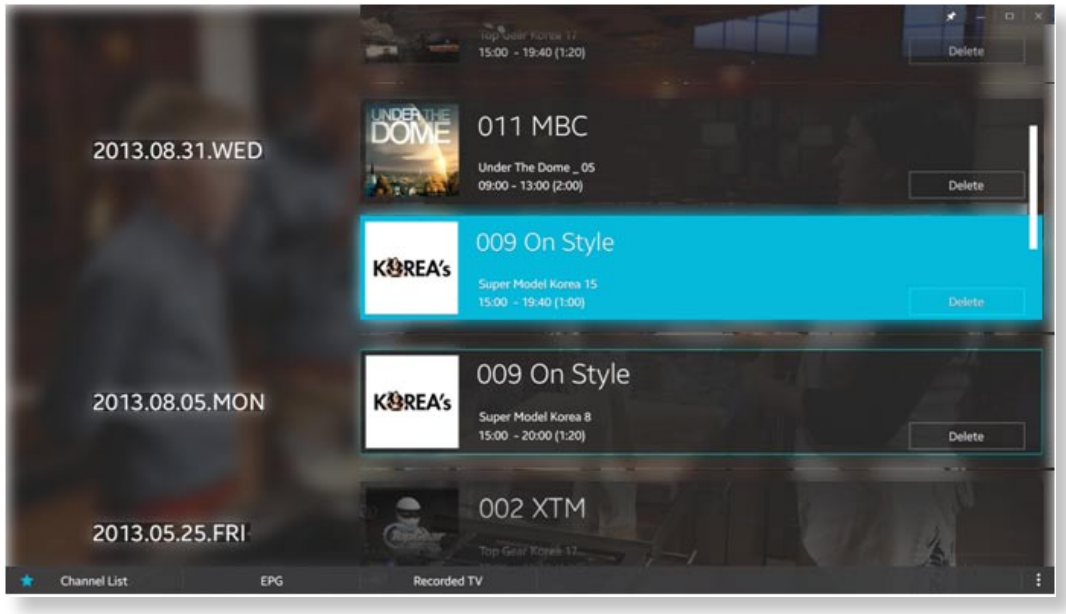

- Het opnamebestand wordt opgeslagen in **Verkenner > Lokale schijf (C:) > Gebruiker > map Gebruiker > map Mijn video**.
- De grootte van opgenomen tv-programma's varieert van enkele gigabytes tot tientallen gigabytes.
- Opgenomen tv-programma's kunnen alleen worden afgespeeld door de app ATIV TV op de computer waarop de opname heeft plaatsgevonden.

Een opgenomen programma afspelen

Klik op **Opgenomen tv**.

De opgenomen programma's worden weergegeven. Selecteer een programma om te bekijken.

U kunt de opgenomen programma's weergeven per programma, kanaal of datum.

De afstandsbediening gebruiken (optioneel)

U kunt de tv-functies bedienen met de afstandsbediening.

U kunt het programma **Live-tv** uitvoeren vanaf het bureaublad.

Controleer de functies van iedere knop.

- Het uiterlijk van de afstandsbediening kan verschillen. Afhankelijk van het systeem zijn bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar.
- Gebruik uw afstandsbediening door hiermee naar de ontvanger voor de afstandsbediening te wijzen.
- Hvis fjernbetjeningen slet ikke fungerer, så udskift den med en ny.

De batterijen plaatsen

Open het batterijvakje aan de onderkant van de afstandsbediening en plaats de batterijen. Let erop dat u de juiste polariteit (+,-) gebruikt.

De afstandsbediening gebruiken (optioneel)

Schakel de stand-bymodus uit (activeer Windows) of schakel de computer in

Deze toets wordt door sommige computers niet ondersteund.

Volumeregeling

Stoppen

Tv:: U kunt het tv-programma uitvoeren vanaf het bureaublad.

Terug

Windows-toets

Selecteren

Toepassing opschakelen

Zoeken in Windows

Delen in Windows

Slaapstand

Start Internet Explorer

Geluid Uit

Kanaalbesturing

Bedieningselementen voor afspelen

Opnemen

Afspln / Pauze

Tabtoets

ODD uitwerpen

Ga

Sluiten

Windows-sneltoets

Windows-instellingen

Windows-apparaat:

Bepaalde toetsen op de afstandsbediening werken mogelijk anders, afhankelijk van het besturingssysteem.

- Bepaalde toetsen op de afstandsbediening werken mogelijk niet, afhankelijk van het geïnstalleerde programma.
- De knoppen Zoeken, Delen, Apparaat en Instellingen zijn niet beschikbaar op Windows 7.

De afstandsbediening gebruiken (optioneel)

Tv-modus/Pc-modus

De afstandsbediening is beschikbaar in zowel de Tv-modus als de Pc-modus.

- **Tv-modus**: Tv-modus wordt geactiveerd bij het openen van het tv-programma op het bureaublad.
  - Zo opent u het tv-programma: druk op de toets **Tv**.
  - Zo sluit u het tv-programma af: druk op de toets **Sluiten**.
- **Pc-modus**: In de Pc-modus kunt u de computer gebruiken zoals u dat normaal ook doet.

De toetsen van de afstandsbediening zijn alleen beschikbaar in bepaalde modi, en bepaalde toetsen werken mogelijk niet, afhankelijk van de optie.

TPM-beveiligingsoplossing (optioneel)

Bescherm de persoonlijke informatie van de gebruiker door gebruikersverificatiegegevens op te slaan op een TPM-chip (Trusted Platform Module) die in de computer is geïnstalleerd.

- Afbeeldingen en functies kunnen variëren afhankelijk van het model en de toepassingsversie.
- Raadpleeg de Help van de beveiligingsoplossing voor meer informatie.
- Deze functie wordt alleen ondersteund door modellen die zijn voorzien van TPM (beveiligingschip).

De beveiligingsoplossing configureren

Als u de TPM-beveiligingsoplossing wilt gebruiken, moet u de TPM-chip via de BIOS-instellingen initialiseren, de TPM-oplossing initialiseren en vervolgens een gebruiker registreren.

Als u de TPM-functie wilt gebruiken, moet u de volgende stappen uitvoeren.

Stap 1: De TPM-chip initialiseren

Als u de TPM-oplossing de eerste keer gebruikt of een gebruiker opnieuw registreert, moet u de TPM-chip initialiseren.

- Door de TPM-chip te initialiseren worden alle verificatiegegevens op de chip gewist.
- Als de TPM-chip wordt geïnitialiseerd nadat de beveiligingsoplossing is geconfigureerd, is het ontsleutelen van bestaande mappen of bestanden met de beveiligingsoplossing misschien niet mogelijk.
  Als u dit niet doet, zijn de map en bestanden na initialisatie mogelijk niet toegankelijk.

1. Zet de computer aan.
2. Druk voordat het Samsung-logo (Samsung ATIV) wordt weergegeven verschillende keren op de toets **F2**.
3. Ga naar het menu **Security**.
4. Selecteer **TPM Configuration**.
5. Stel **TPM Device** in op **Enabled** of **On**.

TPM-beveiligingsoplossing (optioneel)

6 Stel **TPM State** in op **Clear**.

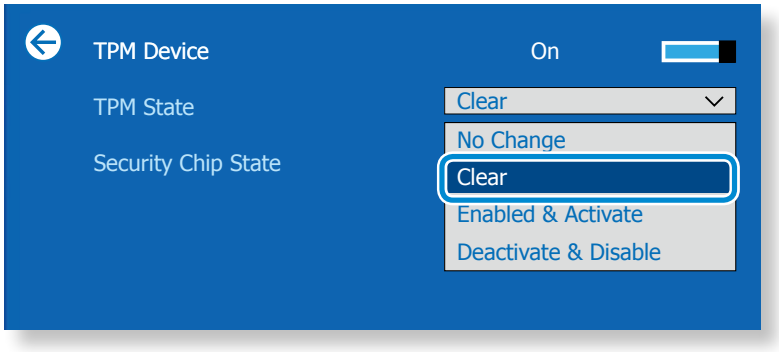

7 Selecteer **Save**.

De computer wordt opnieuw opgestart.

8 Druk voordat het Samsung-logo (Samsung ATIV) wordt weergegeven verschillende keren op de toets **F2**.

9 Ga in het BIOS-configuratiescherm naar het menu **Security**.

10 Selecteer **TPM Configuration**.

11 Stel **TPM State** in op **Enable & Activate**.

12 Selecteer **Save**.

De computer wordt opnieuw opgestart.

Stap 2: De TPM-oplossing installeren

Installeer de TPM-oplossing volgens de onderstaande procedures.

- Beschrijvingen zijn gebaseerd op de **SW Update**.
- Deze oplossing wordt alleen geleverd voor modellen met de toepassing **Recovery** of **SW Update**.

1 Voer **SW Update** uit.

2 Selecteer **All Software**.

3 Selecteer **TPM Host SW > Install**.

Als het systeemsoftwaremedium bij het product is geleverd, installeer de toepassing dan met behulp van het systeemsoftwaremedium. (alleen indien meegeleverd)

4 Volg de instructies op het scherm om de registratie te voltooien en start de computer opnieuw op.

TPM-beveiligingsoplossing (optioneel)

Stap 3: Een gebruiker registreren

Registreer een gebruiker volgens de onderstaande procedures.

1 Klik met de rechtermuisknop op op de taakbalk.

2 Voer het item **Security Platform Management** uit met beheerdersbevoegdheden, klik op het tabblad **User Settings** en initialiseer de instellingen.

De verificatie-instellingen voor de beveiliging beginnen met de **Initialization Wizard**.

3 Zodra de initialisatiewizard verschijnt, klikt u op **Next**.

Security Platform Quick Initialization Wizard
Welcome to the Security Platform Quick Initialization Wizard
Please select an initialization method:
Quick initialization (recommended for most users)
Uses default data file location and default feature settings. You are recommended to use a removable media to store important data.
Which drive do you want to use?
D: - USB DISK - Removable media
Advanced initialization (for expert users)
Allows advanced configuration of secret data, data file locations and features. Required to configure Enhanced Authentication.
< Vorige
Volgende >
Annuleren
Help

- Maak zoals aanbevolen door de initialisatiewizard een back-up van uw noodherstelbestand en bewaar dit op een extern opslagapparaat zodat u de TPM veiliger kunt gebruiken.
- Als het bericht **status not initialized** wordt weergegeven, selecteer dan **Yes**.

4 Selecteer een **Security Platform Feature** om te gebruiken en stel een **basic user password** in.

5 Volg de instructies op het scherm om de registratie van de gebruiker te voltooien.

- Gebruikers die zijn geregistreerd bij de TPM kunnen bestanden en mappen versleutelen met het versleutelingssysteem. Geregistreerde gebruikers kunnen ook bestanden en mappen gebruiken die op het punt staan om te worden versleuteld door ze te maken en naar de virtuele schijf te kopiëren.

TPM-beveiligingsoplossing (optioneel)

• Het virtuele station bevindt zich op de volgende locatie.

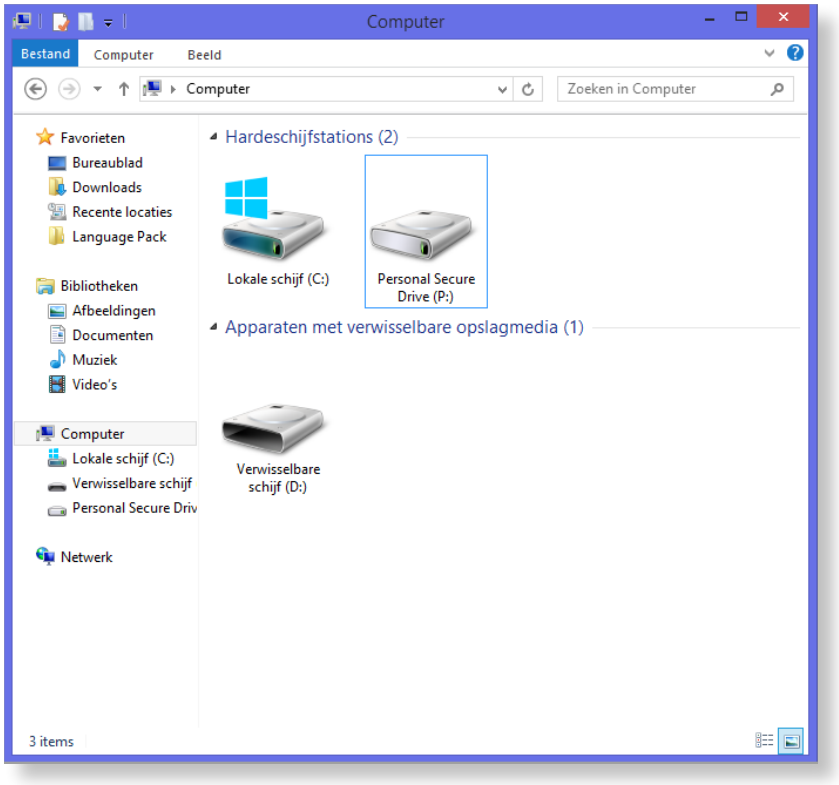

Mappen en bestanden versleutelen

Versleutel bestanden en mappen met Encrypting File System (EFS).

EFS is beschikbaar voor de volgende besturingssystemen:

- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
- Windows 8 Pro / Enterprise
- Windows 8.1 Pro / Enterprise

1 Klik met de rechtermuisknop op een map of bestand en selecteer **Encrypt**.

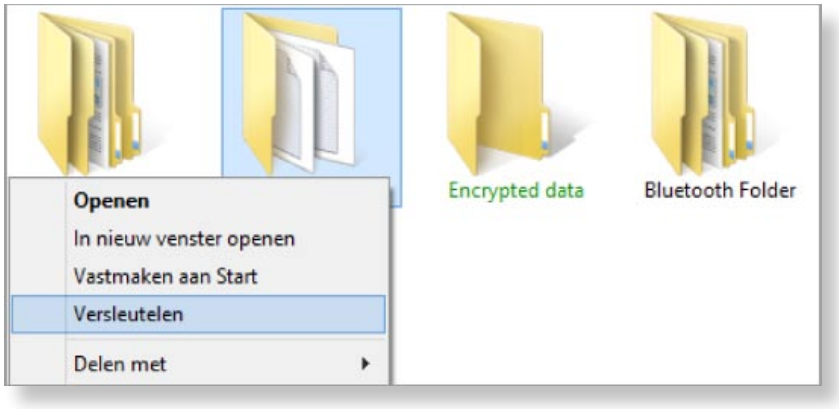

2 Selecteer de bestanden of mappen die u wilt versleutelen en selecteer **OK**.

Het dialoogvenster hieronder wordt alleen weergegeven als de map is versleuteld.

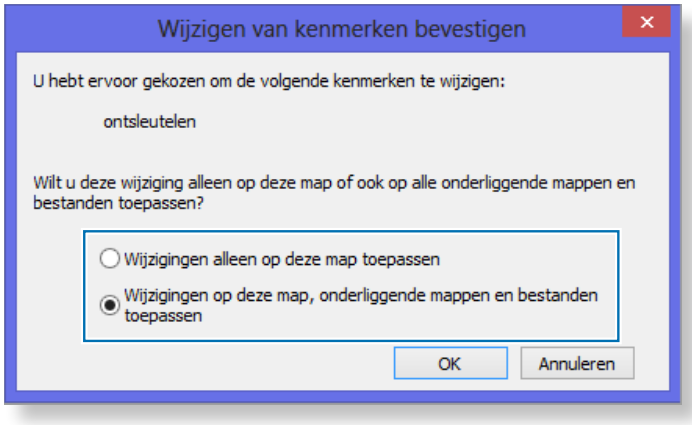
Wijzigen van kenmerken bevestigen
U hebt ervoor gekozen om de volgende kenmerken te wijzigen:
ontsleutelen
Wilt u deze wijziging alleen op deze map of ook op alle onderliggende mappen en bestanden toepassen?
Wijzigingen alleen op deze map toepassen
Wijzigingen op deze map, onderliggende mappen en bestanden toepassen
OK
Annuleren

3 Als het gebruikersverificatievenster wordt weergegeven, geeft u het **Basic User Password** op dat u hebt opgegeven toen de gebruiker werd geregistreerd en selecteert u **OK**.

4 De kleur van de versleutelde map of naam van het versleutelde bestand wordt groen.

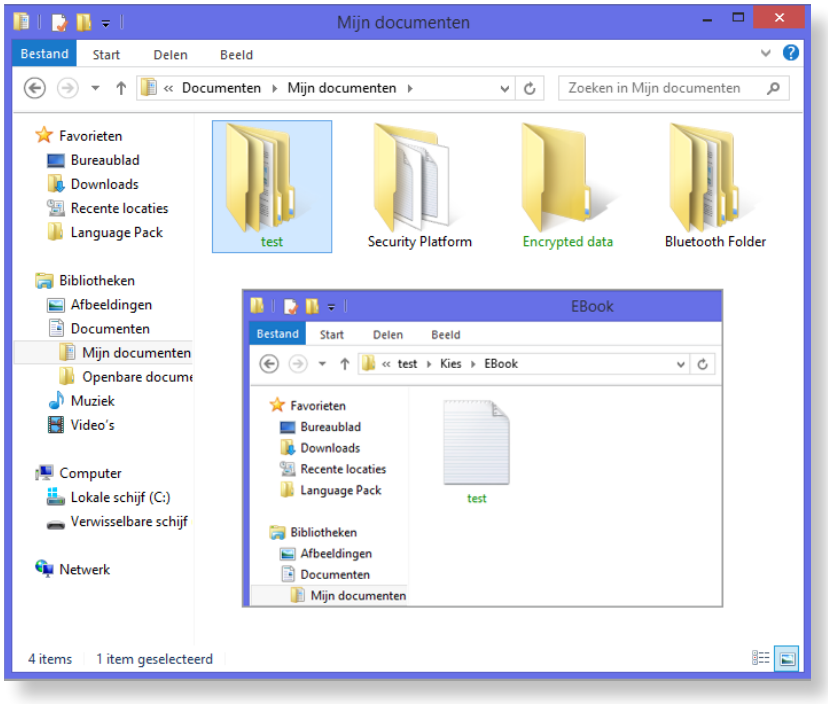

Mappen en bestanden ontsleutelen

Klik met de rechtermuisknop op een versleutelde map of bestand en selecteer **Decrypt**.

TPM-beveiligingsoplossing (optioneel)

Het virtuele station (Personal Secure Drive) gebruiken

Het virtuele station is een ruimte voor het opslaan en beheren van vertrouwelijke gegevens.

In het gemaakte virtuele station (PSD) kunt u op dezelfde manier bestanden en mappen maken als u op een normaal station zou doen. U kunt er vertrouwelijke informatie van een ander station op opslaan door de gegevens naar het virtuele station (PSD) te kopiëren.

Als het virtuele station (PSD) niet wordt weergegeven

U kunt het virtuele station (PSD) alleen gebruiken als tijdens TPM-registratie de optie Personal Secure Drive (PSD) is geselecteerd. Voer de volgende stappen uit als de optie PSD niet tijdens registratie werd geselecteerd.

1. Klik met de rechtermuisknop op op de taakbalk.
2. Voer het item **Security Platform Management** uit met beheerdersrechten en selecteer **Security Platform Configuration**.
3. Klik als de initialisatiewizard wordt weergegeven op **Next** om **Personal Secure Drive (PSD)** te selecteren en geef het gebruikerswachtwoord op.
4. Volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.

Als het virtuele station (PSD) niet wordt geladen

Als u het virtuele station (PSD) wilt gebruiken, moet het virtuele station (PSD) eerst worden geladen. Volg onderstaande procedure om een PSD te laden.

1. Klik op de taakbalk met de rechtermuisknop op **Security Platform** .
2. Selecteer **Personal Secure Drive** > **Load**.
3. Geef in het laadvenster het basisgebruikerswachtwoord op en klik op **OK**.
4. Open Bestandsverkenner op de taakbalk en controleer of de Personal Secure Drive is gemaakt.

Als er vertrouwelijke gegevens naar de PSD zijn gekopieerd, zijn de originele gegevens niet versleuteld.

TPM-beveiligingsoplossing (optioneel)

Een nieuwe gebruiker registreren bij de beveiligingsoplossing

Als u een bestaande gebruiker wilt registreren, moet u de bestaande verificatiegegevens op de TPM-chip wissen en vervolgens de TPM-chip wissen.

Registreer de gebruiker in de volgende volgorde.

Stap 1: Een virtueel station verwijderen

Als er een virtueel station is gemaakt, moet u het virtuele station verwijderen voordat u de bestaande verificatiegegevens op de TPM-chip verwijdert.

1. Selecteer op de taakbalk en klik met de rechtermuisknop op .
2. Selecteer **Personal Secure Drive** > **Create/Manage**.
3. Selecteer **Next**.
4. Geef het wachtwoord op dat u hebt opgegeven bij de registratie van TPM en selecteer **Next**.
5. Selecteer **Delete selected PSD** > **Next**.
6. Selecteer **I want to permanently delete my Personal Secure Drive without saving an unencrypted copy of its contents** > **Next**.
7. Selecteer **Next** > **Finish**.

   Het virtuele station wordt verwijderd.

Stap 2: Verificatie-informatie verwijderen

Als u de bestaande verificatie-informatie wilt verwijderen, verwijder dan de TPM-beveiligingsoplossing en verwijder de gegevens van de oplossing.

1. Open de Charms op het bureaublad en selecteer de charm **Settings**.
2. Selecteer **Control Panel** > **Programs** > **Uninstall a program**.
3. Selecteer **Infineon TPM Professional Package** > **Uninstall**.
4. Als er een berichtvenster wordt weergegeven, selecteer dan **Yes** om het programma te verwijderen.
5. Als het **Infineon Security Platform**-bericht wordt weergegeven, selecteer dan **No**.

6 Selecteer Bestandsverkenner op de taakbalk.

7 Selecteer **View > Options > View > Hidden files and folders**.

8 Selecteer de optie **Show hidden files, folders, and drives** en selecteer **OK**.

9 Selecteer Bestandsverkenner op de taakbalk.

10 Selecteer **Local disk (C:) > ProgramData** en verwijder de map **Infineon**.

De TPM-beveiligingsoplossing is verwijderd.

Stap 3: De beveiligingsoplossing (TPM) configureren

Zie **De beveiligingsoplossing configureren** om de TPM-beveiligingsoplossing te gebruiken.

De multimedia-app gebruiken (optioneel)

Met S PhotoStudio en S Player+ kunt u foto's nemen en video's maken en deze naar wens bewerken.

S PhotoStudio	Foto's die u hebt genomen of gekozen naar wens bewerken.
S Player+	Muziek of videoclips afspelen die zijn opgeslagen op de computer.

- Afhankelijk van de versie van het programma is het mogelijk dat bepaalde functies niet beschikbaar zijn of dat er andere functies beschikbaar zijn.
- De toepassing is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

Services de zijn gerelateerd aan software van derden

- Voor een beschrijving van en voor serviceverzoeken voor software van derden, neemt u contact op met de desbetreffende producent.
- Sommige probleemopsporingsacties als reactie op serviceaanvragen werken mogelijk niet, afhankelijk van de softwareproducent.

De app S PhotoStudio gebruiken

1 Selecteer **S PhotoStudio** in het startscherm.

2 Selecteer de foto die u wilt bewerken.

3 Selecteer een bewerkingsmodus op de balk rechtsonder. De inhoud op de balk linksboven verschilt afhankelijk van de geselecteerde bewerkingsmodus.

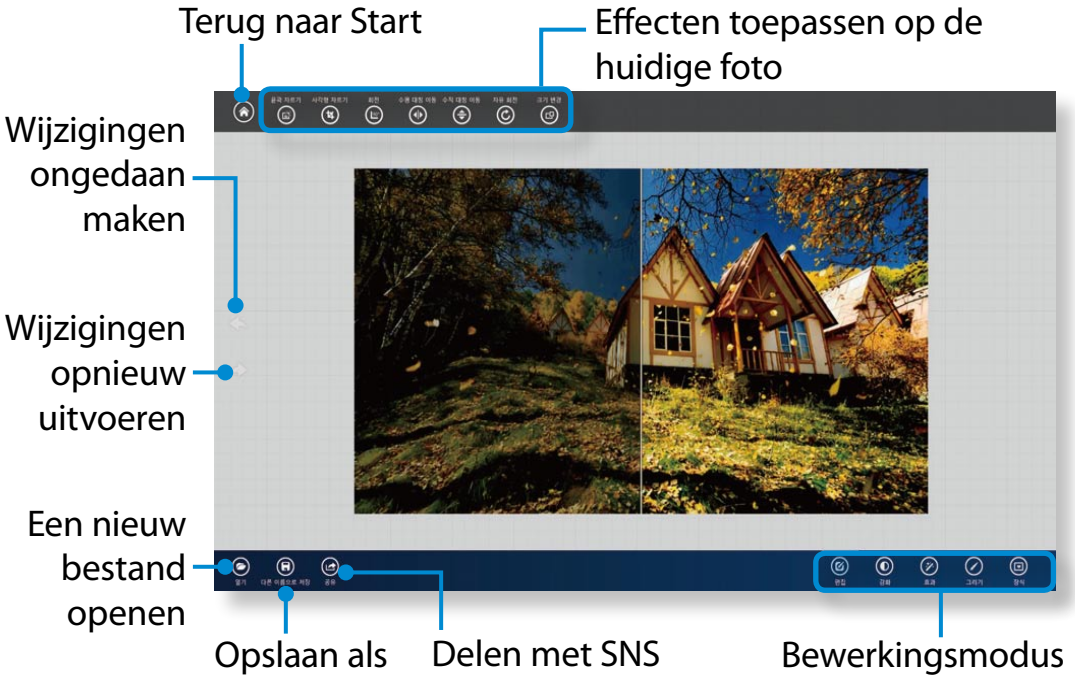

4 Wanneer u klaar bent, slaat u de afbeelding op met een andere naam.

De multimedia-app gebruiken (optioneel)

De app S Player+ gebruiken

Er zijn verschillende bestandstypen, inclusief multimedia-indelingen, beschikbaar met S Player+.

1 Selecteer **S Player+** in het startscherm.

2 Klik op een bestand om het bestand af te spelen.

Alleen bestanden in de map Video of Muziek kunnen worden afgespeeld. Verplaats het geselecteerde bestand naar een bijbehorende map.

- Als u ondertiteling wilt weergeven, moet het ondertitelingsbestand zich in dezelfde map bevinden als het af te spelen multimediabestand.

  Of klik met de rechtermuisknop op het videoscherm en selecteer **Ondertiteling** > **Toevoegen**. Geef het pad naar de ondertiteling op en klik op **Openen**.
- Bepaalde bestaande worden, afhankelijk van het type codering, mogelijk niet goed afgespeeld.

Als u een andere video wilt afspelen terwijl het huidige videobestand wordt afgespeeld

1. Klik met de rechtermuisknop op het scherm of veeg vanaf de bovenkant omlaag.
2. Klik of tik in de bovenste lijst op het bestand dat u wilt afspelen.

Samsung Software Update

SW Update is een softwareprogramma dat naar de software en stuurprogramma's van Samsung zoekt die al bij aankoop van uw computer waren geïnstalleerd, om deze stuurprogramma's of programma's bij te werken.

- U kunt de updatebestanden alleen controleren voordat u bijwerkt, wanneer u verbinding met internet hebt.
- SW Update levert geen updates voor apparaatstuurprogramma's of softwareprogramma's die achteraf door de gebruiker zijn geïnstalleerd.
- De toepassing is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.

1 Klik op het pictogram linksonder op het **startscherm** en op **SW Update**.

2 Het programma **SW Update** wordt uitgevoerd.

Selecteer de items die u wilt bijwerken voordat u doorgaat met het updateproces.

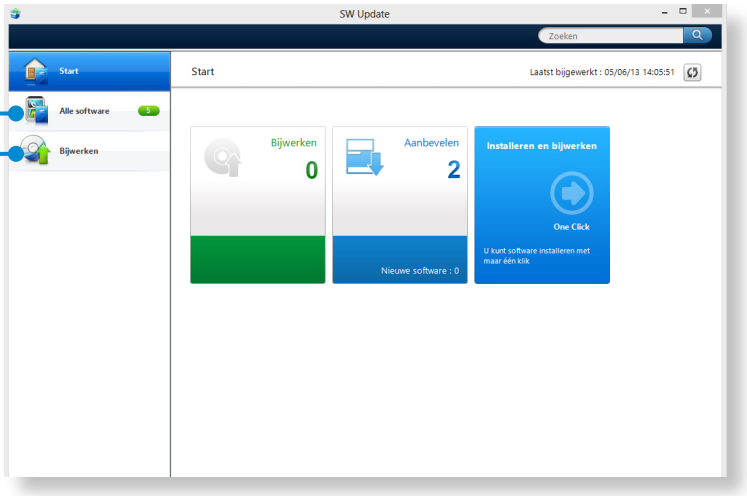

Een diagnose van de status van de computer maken en problemen oplossen

Met programma Support Center, oftewel de handleiding van Samsung voor het oplossen van problemen, kunt u een diagnose maken van het systeem en beschikt u over een FAQ voor veelvoorkomende problemen.

Het is mogelijk dat Support Center niet beschikbaar is of dat er een andere versie beschikbaar is. Dit is afhankelijk van het model.

1 Klik op het pictogram linksonder op het **startscherm** en op **Support Center**.

2 Support Center wordt geactiveerd en maakt een diagnose van uw computer.

Nadat de diagnose is voltooid, wordt in het menu System Status (Systeemstatus) een lijst met huidige problemen weergegeven die moeten worden opgelost overeenkomstig de instructies.

Een diagnose van de computer maken en problemen oplossen
FAQ voor de belangrijkste problemen met de computer
Problemen met de computer zoeken
Support Center
Zoeken
Systeemproblemen
FAQ
Systeemproblemen
Laatst bijgewerkt: 8-5-2013 16:27:48
0 Prestaties
1 Beveiliging
2 Status
IE-traceringsbescherming (aanbevolen)
Er zijn geen lijsten voor IE-traceringsbescherming. Met lijsten voor traceringsbescherming kan worden voorkomen dat uw privégegevens zonder uw toestemming worden gedeeld.
Oplossen
IE-traceringsbescherming
Door de functie voor IE-traceringsbescherming in te schakelen, kan worden voorkomen dat uw privégegevens zonder uw toestemming worden gedeeld.
Automatisch beheren
Bescherming van opstartsysteem
Door het opstartsysteem te beschermen, kunnen opstartproblemen worden voorkomen.
Automatisch beheren
Urgent bericht van Samsung
Het systeem krijgt automatisch een urgent bericht, zoals beveiligings- en virusinformatie.
Automatisch beheren
Automatische update van Windows Defender
Hierdoor wordt Windows Defender automatisch bijgewerkt.
Automatisch beheren
Windows Defender uit
Antivirusprogramma is niet geïnstalleerd. Gebruik Windows Defender om
Normaal
Internet Assistance
Ondersteunend personeel kan u via internet helpen met het oplossen van problemen.
Systeeminformatie
Model : N/A
S/N : N/A

3 U kunt een probleem oplossingen door op de knop Troubleshoot (Oplossen) voor het probleem te klikken.

De beveiligingssleuf gebruiken

U kunt de computer beveiligen door een slot en een kabel aan de beveiligingssleuf te bevestigen.

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet u apart een kabel en slot aanschaffen.

Raadpleeg de producthandleiding voor meer informatie over het gebruik van een slot en kabel.

Bevestig het slot en de kabel aan een vast object en bevestig het andere uiteinde van de kabel aan de beveiligingssleuf.

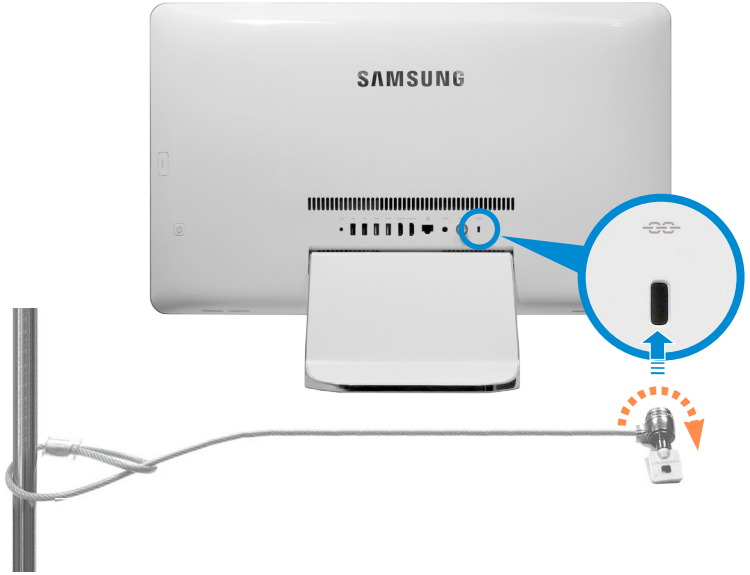

Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade

BIOS-instellingen 93

Een opstartwachtwoord instellen 95

De opstartprioriteit wijzigen 98

BIOS-instellingen

In de BIOS-instellingen kunt u de hardware van de computer instellen in overeenstemming met uw behoeften.

- U kunt de BIOS-instellingen gebruiken om een wachtwoord voor het opstarten in te stellen, de opstartvolgorde te wijzigen of een nieuw apparaat toe te voegen.
- Aangezien onjuiste instellingen kunnen leiden tot storingen en het vastlopen van het systeem, moet u zorgvuldig te werk gaan bij het configureren van het BIOS.
- De functies van de BIOS-instellingen kunnen worden gewijzigd in het kader van productverbetering.
- De inhoud van de schermen met BIOS-instellingen kan verschillen, afhankelijk van het computermodel.

De BIOS-instellingen openen

1. Schakel de computer in.
   Druk meteen enkele malen op toets **F2**.

2. Na enige tijd verschijnt het BIOS-instellingenscherm.
   De items in het BIOS-instellingenscherm kunnen afwijken, afhankelijk van het product.

BIOS-instellingen

Het BIOS-instellingenscherm

De inhoud van de schermen met BIOS-instellingen kan verschillen, afhankelijk van het computermodel.

Instellingenmenu

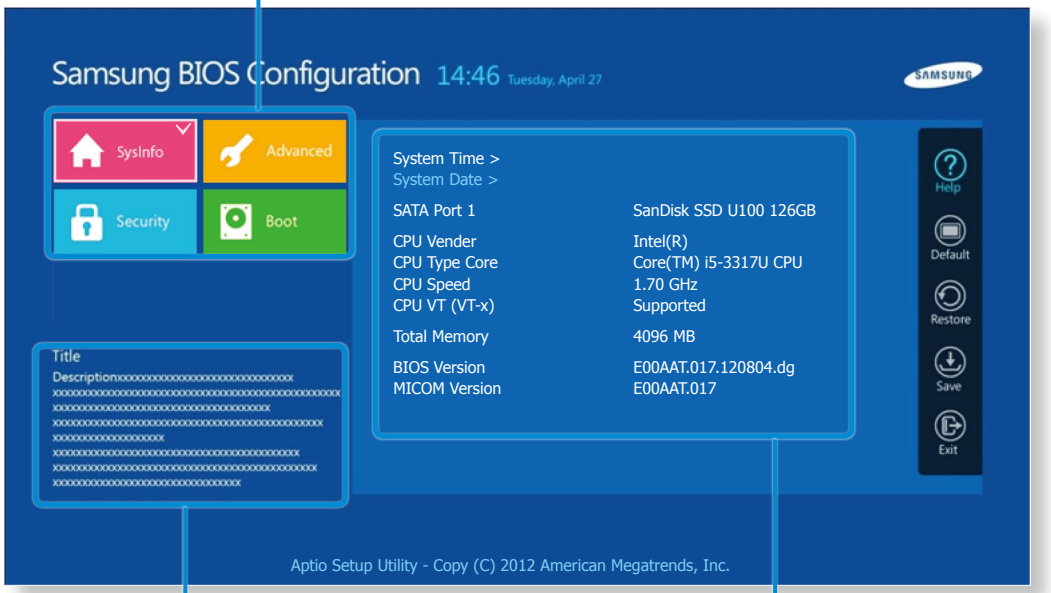

Help

Help-informatie voor de geselecteerde optie verschijnt automatisch.

Instellingsopties

Instellingenmenu	Beschrijving
SysInfo	Dit is een beschrijving van de basisspecificaties van de computer.
Advanced	Met dit menu kunt u de belangrijkste chipsets en aanvullende functies instellen.
Security	Instellen van beveiligingsfunctionaliteit, met inbegrip van wachtwoorden.
Boot	In dit menu kunt u instellingen voor randapparaten en het opstarten opgeven, zoals de opstartprioriteit.

Een opstartwachtwoord instellen

Als u een wachtwoord instelt, moet u dit wachtwoord invoeren als u de computer inschakelt of als u BIOS-instellingen wilt openen.

Door een wachtwoord in te stellen kunt u de toegang tot het systeem beperken tot bevoegde gebruikers en de gegevens en bestanden die op de computer zijn opgeslagen beschermen.

- De wachtwoordinstelling biedt de volgende 3 submenu's. (Supervisor Password (Supervisorwachtwoord), Use Password (Gebruikerswachtwoord) en HDD Password (HDD-wachtwoord))
- Vergeet of verlies uw wachtwoord niet.
- Zorg dat anderen niet achter uw wachtwoord komen.
- Als u het supervisorwachtwoord of HDD-wachtwoord vergeet, moet u om assistentie vragen bij het servicecentrum. In dat geval zullen kosten in rekening worden gebracht.
- Als u het gebruikerswachtwoord vergeet, kunt u het supervisorwachtwoord uitschakelen. Het gebruikerswachtwoord wordt dan automatisch uitgeschakeld.
- De schermafbeeldingen en tekst kunnen afwijken van wat u in werkelijkheid ziet, afhankelijk van het model van de computer en de versie van het stuurprogramma.

Een Supervisor-wachtwoord instellen

Als u een supervisorwachtwoord instelt, moet u dit wachtwoord invoeren als u de computer inschakelt of als u BIOS-instellingen wilt openen.

Het is niet erg veilig om alleen het supervisorwachtwoord en het gebruikerswachtwoord in te stellen.

U kunt het HDD-wachtwoord eveneens gebruiken om de beveiliging te versterken.

1 Selecteer het menu **Security** in de BIOS-instellingen.

2 Zet de cursor op de optie **Set Supervisor Password** en druk op <**Enter**>.

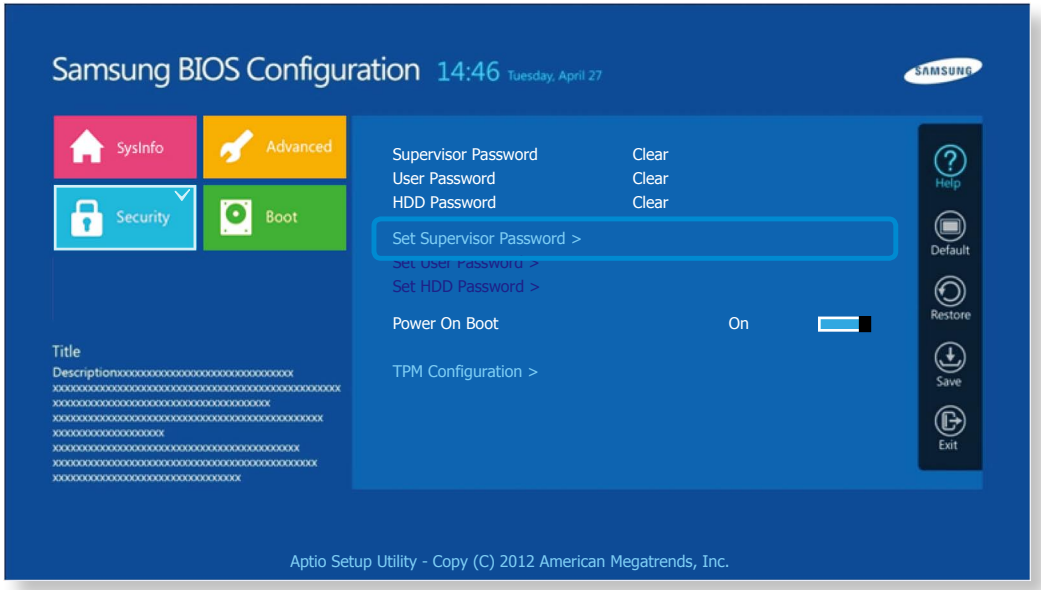

Een opstartwachtwoord instellen

3 Voer een wachtwoord in, druk op <**Enter**>, voer het wachtwoord ter bevestiging nogmaals in, en druk nogmaals op <**Enter**>.

Het wachtwoord mag maximaal 20 alfanumerieke tekens lang zijn. Speciale tekens zijn niet toegestaan.

4 Het Supervisor-wachtwoord is ingesteld.

Het Supervisor-wachtwoord is vereist voor het inschakelen van de computer en het openen van de BIOS-instellingen.

voor sommige modellen geldt dat als in het venster **Setup Notice** een bericht wordt weergegeven dat een wachtwoord is opgegeven, de instellingen niet zijn voltooid totdat u op **Enter** drukt.

Een gebruikerswachtwoord instellen

Met behulp van het gebruikerswachtwoord kunt u de computer inschakelen, maar kunt u geen belangrijke opties in de BIOS-instellingen wijzigen omdat u geen toegang hebt tot de BIOS-instellingen.

Dit helpt onbevoegde toegang tot de belangrijkste instellingen van het menu BIOS Setup (BIOS-instellingen) te voorkomen.

Voordat u een gebruikerswachtwoord configureert moet u een Supervisor-wachtwoord configureren. Op het moment dat u het Supervisor-wachtwoord uitschakelt, wordt ook het gebruikerswachtwoord uitgeschakeld.

Zet de cursor op **Set User Password**, druk op <**Enter**> en voer dezelfde procedure uit als bij het instellen van het Supervisor-wachtwoord, vanaf stap 3.

Een opstartwachtwoord instellen

Voordat u een opstartwachtwoord kunt instellen, moet u een beheerderswachtwoord (Supervisor-wachtwoord) instellen.

Stel de optie **Password on boot** in op **Enabled**. Als u een opstartwachtwoord instelt, moet een wachtwoord worden ingevoerd om de computer te kunnen opstarten.

Onthoud het wachtwoord voor later gebruik.

Een opstartwachtwoord instellen

Een wachtwoord instellen voor een vaste schijf (optioneel)

Als u een wachtwoord instelt voor een vaste schijf, kan deze niet worden geraadpleegd vanaf een andere computer. Zet de cursor op **Set HDD Password**, druk op <**Enter**> en stel een wachtwoord in op dezelfde wijze als bij het instellen van het Supervisor-wachtwoord, vanaf stap 3.

- De functie voor het instellen van een wachtwoord voor de vaste schijf is mogelijk niet op alle modellen aanwezig.
- **Het wachtwoord voor de vaste schijf wijzigen**

  Om veiligheidsredenen kunt u het wachtwoord voor de vaste schijf uitsluitend wijzigen nadat de computer opnieuw is gestart door middel van het indrukken van de knop **Aan/Uit** op de computer.

  Als u het wachtwoord voor de vaste schijn niet kunt wijzigen, of de melding **HDD Password Frozen** verschijnt nadat u in de BIOS-instellingen **Security > HDD Password** hebt geselecteerd, moet u de knop Aan/Uit op de computer indrukken om de computer opnieuw in te schakelen.

Het wachtwoord opheffen

1. Zet de cursor op het wachtwoord dat moet worden opgeheven en druk op <**Enter**>. Als u bijvoorbeeld het Supervisor-wachtwoord wilt opheffen, zet u de cursor op de optie **Set Supervisor Password** en drukt u op <**Enter**>.
2. Voer in het vak **Enter Current Password** het huidig ingestelde wachtwoord in en druk op <**Enter**>.
3. Laat het veld **Enter New Password** leeg en druk op <**Enter**>.
4. Laat het veld **Confirm New Password** leeg en druk op <**Enter**>.

   Het wachtwoord is opgeheven.

voor sommige modellen wordt het wachtwoord alleen geannuleerd wanneer u op **Enter** drukt in het venster **Setup Notice**.

De opstartprioriteit wijzigen

De computer is zo geconfigureerd dat deze standaard in eerste instantie wordt opgestart vanaf de HDD.

In dit gedeelte wordt getoond hoe u deze instelling zodanig kunt wijzigen dat de computer opstart vanaf een USB-apparaat.

Het schermbeeld en de termen kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de versie van het apparaatstuurprogramma.

1 Sluit het USB-apparaat aan.

2 Druk direct nadat de computer opnieuw is opgestart, meerdere keren op **F2**.

3 Open de BIOS-instellingen. Selecteer het menu **Boot** in de BIOS-instellingen.

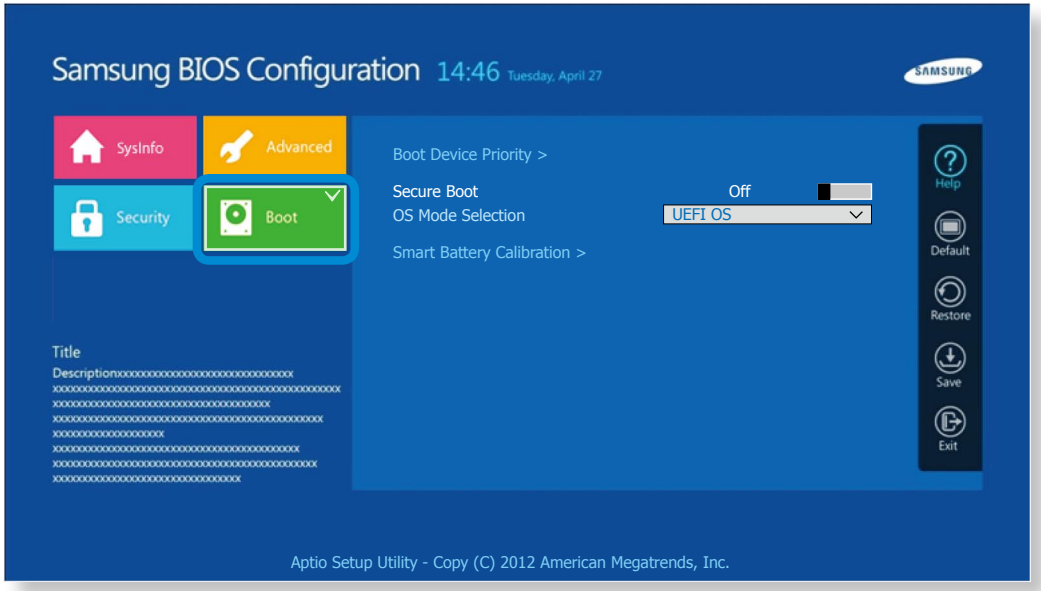

4 Stel de optie **Boot Device Priority > Boot Option #1** op het rechterscherm in op USB-apparaat.

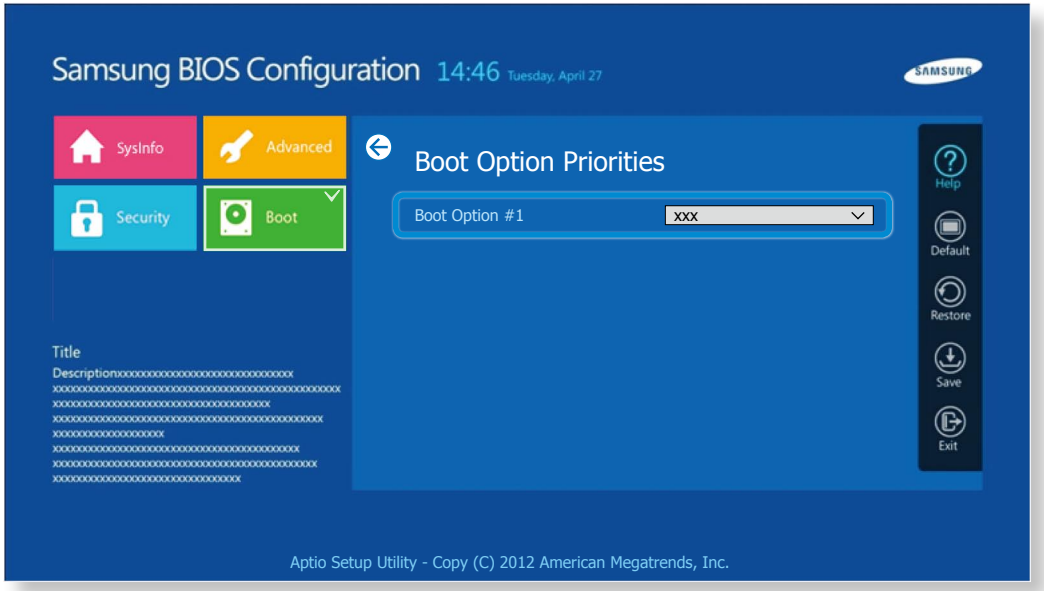

5 Selecteer **Save** gevolgd door **Yes**.

6 De computer wordt opnieuw opgestart.

Nu is de opstartprioriteit gewijzigd zodat de het apparaat in eerste instantie wordt opgestart vanaf het USB-apparaat.

Hoofdstuk 5. Problemen oplossen

Herstellen/back-up van de computer (optioneel) 100

Windows opnieuw installeren (optioneel) 107

V&A 111

Herstellen/back-up van de computer (optioneel)

Als er zich een probleem voordoet met uw computer, kunt u met **Recovery** (herstelprogramma) de computer eenvoudig herstellen naar de standaard (fabrieks)instellingen. U kunt eventueel ook een back-up van uw computer maken, zodat u de computer op elk moment naar de gewenst status kunt herstellen.

Inleiding tot Recovery

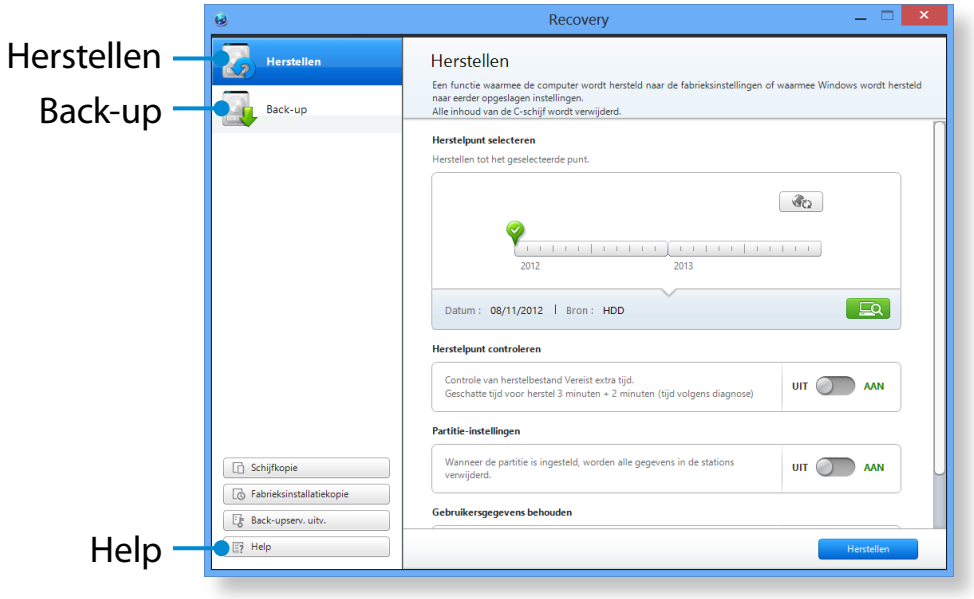

Functie	Beschrijving
Recover (Herstellen)	Hiermee herstelt u het volledige Windows-station.
Back Up (Back-up)	U kunt een back-up van het volledige Windows-station maken.

- O **Recovery** pode não ser fornecido ou ter uma versão diferente dependendo do modelo.
- Algumas funções podem ser um pouco diferentes ou não estar presentes dependendo da versão. Consulte a seção Help (Ajuda) do programa para obter mais informações.
- Para modelos cuja capacidade do disco rígido ou SSD é menor de 64 GB, o programa **Recovery** não é fornecido.
- Um ODD (unidade de CD/DVD, etc.) não é suportado pelo programa **Recovery**.
- Como a recuperação do sistema exclui todos os dados e programas instalados pelo usuário salvos após o último ponto de restauração, é aconselhável fazer back-up de todos os dados importantes antes de restaurar seu sistema.

Herstellen/back-up van de computer (optioneel)

Herstellen

Wanneer uw computer niet opstart, kunt u deze herstellen naar de standaard (fabrieks)status.

1 - **Als Windows niet kan worden gestart**

Zet uw computer aan en druk op toets F4.
Voer de herstelmodus uit.

- **Als Windows wordt uitgevoerd**

Klik op het pictogram linksonder op het **startscherm** en op **Recovery**.

2 Als het programma voor de eerste keer wordt uitgevoerd, moet u akkoord gaan met de **User Agreement (Gebruikersovereenkomst)**.

3 Als het beginscherm wordt weergegeven, klikt u op **Recover (Herstellen)**.
Selecteer een herstelpunt en klik op **Recover (Herstellen)**.

Als u de optie User Data Maintenance (Gebruikersgegevens behouden) instelt op ON (AAN), wordt de computer hersteld en blijven de huidige gebruikersgegevens behouden.

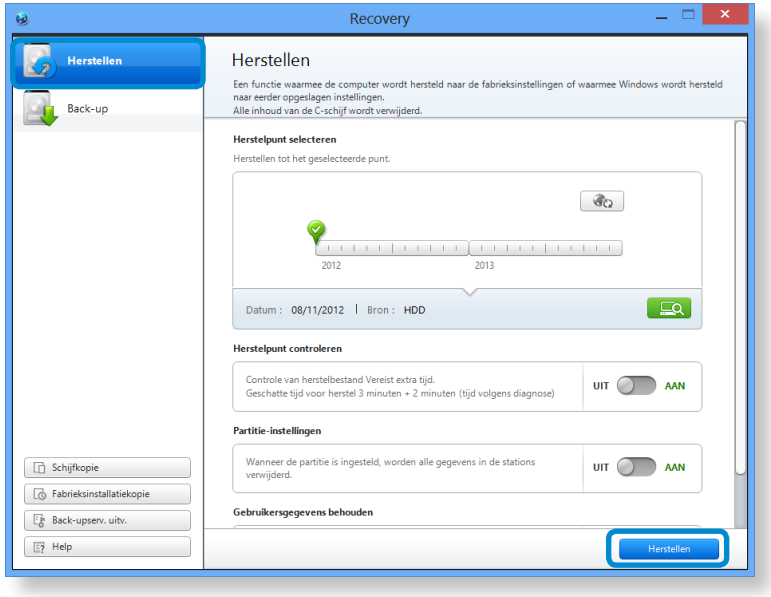

4 De herstellenprocedure wordt uitgevoerd op basis van de instructies op het scherm.
Zodra de herstellenprocedure is voltooid, kunt u de computer weer gewoon gebruiken.

Herstellen/back-up van de computer (optioneel)

Herstellen na een back-up

U kunt uw computer herstellen nadat u een back-up naar een afzonderlijk station of een extern opslagapparaat hebt gemaakt.

Een back-up maken

1 Als u een back-up van uw computer naar een extern opslagapparaat wilt maken, sluit u het externe opslagapparaat aan en selecteert u het desbetreffende station.

2 Klik op **Backup (Back-up)** in het startscherm van Recovery. Selecteer het station en klik op **Backup (Back-up).**

U kunt geen dvd-station selecteren.

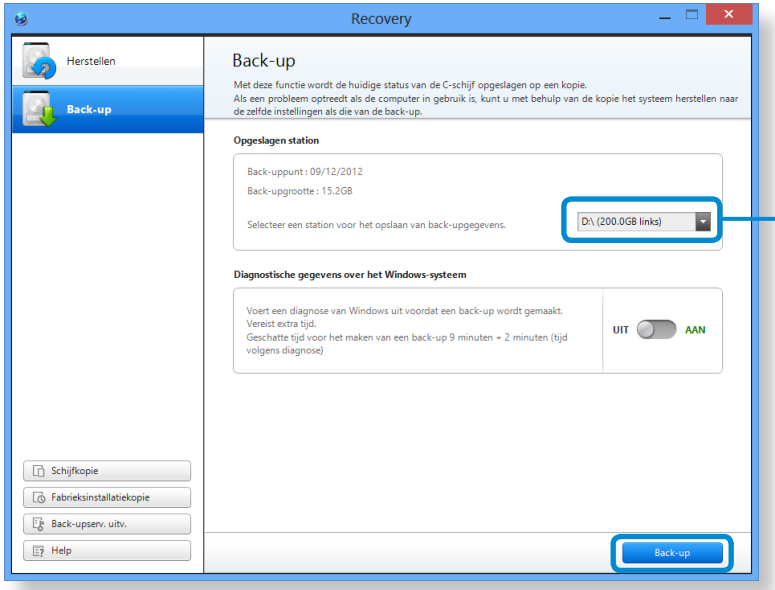
Recovery
Herstellen
Back-up
Back-up
Met deze functie wordt de huidige status van de C-schijf opgeslagen op een kopie.
Als een probleem optreedt als de computer in gebruik is, kunt u met behulp van de kopie het systeem herstellen naar de zelfde instellingen als die van de back-up.
Opgeslagen station
Back-uppunt : 09/12/2012
Back-upgrootte : 15.2GB
Selecteer een station voor het opslaan van back-upgegevens.
D:\ (200.0GB links)
Diagnostische gegevens over het Windows-systeem
Voert een diagnose van Windows uit voordat een back-up wordt gemaakt.
Vereist extra tijd.
Geschatte tijd voor het maken van een back-up 9 minuten + 2 minuten (tijd volgens diagnose)
UIT
AAN
Schijfkopie
Fabrieksinstallatiekopie
Back-upserv. uitv.
Help
Back-up

Selecteer het station waarnaar u wilt opslaan.

3 Het back-upproces moet worden uitgevoerd op basis van de instructies.

Herstellen/back-up van de computer (optioneel)

Herstellen

U kunt uw computer herstellen middels de bovenstaande back-upprocedure.

1 Als de back-upimage is opgeslagen naar een extern opslagapparaat, sluit u het desbetreffende apparaat aan.

2 Start **Recovery** en klik op **Recover (Herstellen)**.

3 Selecteer een **herstellenoptie**en klik op **Recover (Herstellen)**.
Selecteer het punt dat u wilt herstellen.

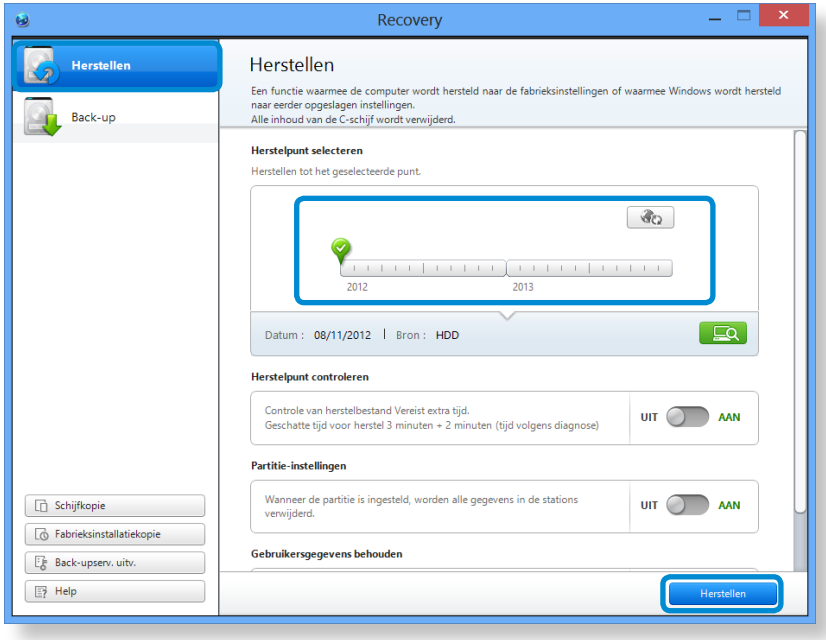

4 De herstellenprocedure wordt uitgevoerd op basis van de instructies op het scherm.
Zodra de herstellenprocedure is voltooid, kunt u de computer weer gebruiken.

Herstellen/back-up van de computer (optioneel)

De schijf voor externe opslag kopiëren

Wanneer u een in uw computer ingebouwd opslagapparaat als een HDD, SSD, enz. (hierna de vaste schijf genoemd) wilt vervangen, kunt u uw bestaande gegevens eenvoudig en snel overzetten naar het nieuwe opslagapparaat.

Het nieuwe opslagapparaat moet over voldoende capaciteit voor de opslag van uw gegevens beschikken.

U moet een USB-aansluiting voor de externe vaste schijf aanschaffen om de vaste schijf aan te kunnen sluiten op uw computer.

1 U moet een USB-aansluiting voor de externe vaste schijf aanschaffen om de vaste schijf aan te kunnen sluiten op uw computer.

2 Start **Recovery** en klik op **Disk copy (Schijfkopie)** .

3 Selecteer een optie in **Disk recovery Point (Herstelpunt van schijf)** en klik op **Disk copy (Schijfkopie)**.

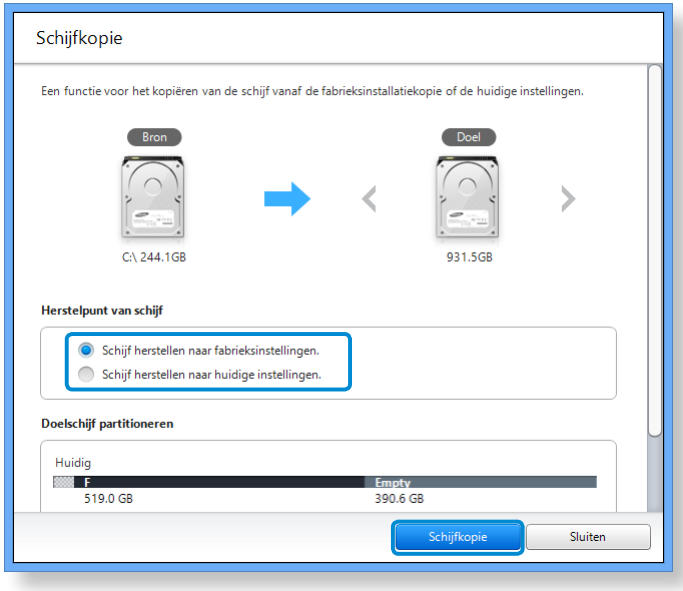

4 De gegevens op de huidige vaste schijf worden opgeslagen naar de nieuwe vaste schijf.

5 Zodra alle gegevens zijn opgeslagen, opent u de klep voor de vaste schijf aan de onderkant van uw computer en vervangt u de bestaande vaste schijf door de nieuwe schijf.

Als u de klep aan de onderkant van de computer niet kunt openen, neemt u contact op met het servicecentrum van Samsung voor ondersteuning.

In dit geval worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor de relevante service.

6 Uw computer is nu voorzien van een nieuwe vaste schijf. De nieuwe harde schijf bevat nu alle gegevens van de oude harde schijf met dezelfde instellingen.

Herstellen/back-up van de computer (optioneel)

Functie Export Disk Image (Schijfimage exporteren)

Als u uw computer regelmatig herstelt naar de standaard (fabrieks) instellingen, kunt u de computer eenvoudig herstellen door een schijfimage van de standaard (fabrieks)status te exporteren naar een extern opslagapparaat.

1. Sluit het externe opslagapparaat aan en selecteer het station waarnaar u de image wilt opslaan.

2. Klik op **Run (Uitvoeren)**.

3. Voer de procedure uit door de instructies op te volgen voor het opslaan van een schijfimage van de standaard (fabrieks) status naar het externe opslagapparaat.

   Koppel het externe opslagapparaat met de schijfimage nu los en bewaar het apparaat.

Als u de standaard fabrieksinstellingen van de computer wilt terugzetten, sluit u het externe opslagapparaat met de schijfimage van uw computer aan en herhaalt u de stappen die worden beschreven in het gedeelte **Herstellen**.

Herstellen/back-up van de computer (optioneel)

Functie Computerherstel in Windows 8

Wanneer er een probleem optreedt met uw computer, kunt u de computer met behulp van het herstelprogramma terugzetten op de standaardinstellingen.

Voor modellen met een SSD van minder dan 64 GB gebruikt u de Windows-functie Systeem herstellen in plaats van het programma **Recovery** (Herstel).

1 Klik op **Charms** > **Instellingen** > **Pc-instellingen wijzigen** > **Bijwerken en herstellen** > **Systeemherstel.**

2 Klik op de knop **Start** voor **Pc vernieuwen….** of **Alles…..**

Pc vernieuwen….	Als uw pc niet naar behoren werkt, kunt u deze herstellen met behoud van uw mediabestanden zoals foto-, video- en muziekbestanden, enz. en van uw persoonlijke documenten.
Alles….	U kunt alle items in uw pc verwijderen en Windows opnieuw installeren.S

Maak een back-up van de bestanden in de volgende mappen voordat u de functie Pc-herstel gebruikt omdat deze bestanden niet bewaard blijven.

\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData, OEM-map (bijv. c:\samsung), \User\<gebruikersnaam>\AppData

3 Volg de instructies op het scherm om het herstelproces uit te voeren.

Wanneer het herstel is voltooid, kunt u uw computer weer normaal gebruiken.

Klik na het uitvoeren van het herstel op het pictogram linksonder op het **startscherm** en voer **SW Update** uit.

Windows opnieuw installeren (optioneel)

U kunt Windows opnieuw installeren met behulp van de **SYSTEM RECOVERY MEDIA (MEDIA VOOR SYSTEEMHERSTEL)** voor Windows als Windows niet meer naar behoren werkt.
(Voor modellen geleverd met SYSTEM RECOVERY MEDIA (MEDIA VOOR SYSTEEMHERSTEL).)

Voor modellen die zijn uitgerust met **Recovery** kunt u Windows opnieuw installeren door middel van **Recovery**.

- Afhankelijk van uw model computer is het mogelijk dat er geen **SYSTEM RECOVERY MEDIA (MEDIA VOOR SYSTEEMHERSTEL)** beschikbaar is.
- Als u Windows niet kunt starten of alle bestaande gegevens wilt verwijderen en Windows opnieuw wilt installeren, kunt u Windows installeren volgens de aanwijzingen in **[Opnieuw installeren als Windows niet kan worden gestart]**.
- Bepaalde afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
- Deze beschrijvingen kunnen afwijken, afhankelijk van het besturingssysteem.

- Wanneer u Windows opnieuw installeert, worden de gegevens (bestanden en programma's) op de vaste schijf mogelijk verwijderd.
- Maak een back-up van alle belangrijke gegevens. Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens.

Opnieuw installeren binnen Windows

1. Plaats de **SYSTEM RECOVERY MEDIA (MEDIA VOOR SYSTEEMHERSTEL)** in het dvd-station.

2. Als het venster Select Windows Installation (Windows-installatie selecteren) verschijnt, klikt u op **Install Now (Nu installeren)**. Wanneer het venster Select Update (Update selecteren) verschijnt, klikt u op het gewenste item.

Als u in het venster Select Update (Update selecteren) de optie **Go online to get the latest updates for installation (Online gaan om de nieuwste updates te installeren)** selecteert, worden de nieuwste updates geïnstalleerd en volgt stap 4. Tijdens deze bewerking moet de computer verbonden zijn met internet.

3. Als het scherm User Agreement (Gebruikersovereenkomst) verschijnt, selecteert u **I accept the license terms (Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden)** en klikt u vervolgens op **Next (Volgende)**.

Dit scherm wordt niet bij alle versies van het besturingssysteem weergegeven.

Windows opnieuw installeren (optioneel)

4 Het volgende venster verschijnt. Selecteer een installatieoptie.

Als u op **Custom (Aangepast)** klikt, worden de procedures uit stap 5 achtereenvolgens weergegeven.

Als u op **Upgrade (Upgrade)** klikt, worden de procedures uit stap 6 achtereenvolgens weergegeven.

- Dit scherm wordt niet bij alle versies van het besturingssysteem weergegeven.
- **Custom (Aangepast)**
  Selecteer deze optie om **Windows opnieuw te installeren**. U moet alle benodigde stuurprogramma's en programma's na de installatie opnieuw installeren. Het kan zijn dat na de installatie onnodige mappen en bestanden achterblijven op de vaste schijf (bijvoorbeeld C:\Windows.old, enzovoort).
- **Upgrade (Upgrade)**
  Selecteer deze optie als u een **Upgrade van Windows wilt uitvoeren** maar de huidige bestanden, configuraties en programma's wilt behouden. Hoewel het niet nodig is alle stuurprogramma's en programma's opnieuw te installeren, werken sommige programma's misschien niet goed meer na de upgrade.

5 Wanneer er een venster wordt weergegeven voor het selecteren van de locatie van het besturingssysteem, selecteert u een schijfpartitie en klikt u op **Volgende**.

Station D bevat een gedeelte voor het opslaan van de back-up die wordt gebruikt door Samsung Recovery Solution. Het wordt aanbevolen Windows op station C te installeren.

Wanneer er zich oude installatiebestanden van Windows bevinden op de geselecteerde partitie, verschijnt er een bericht waarin met de tekst dat de mappen en bestanden naar de map Windows.old worden verplaatst. Klik op de knop **OK**.

6 De installatie van Windows wordt voortgezet.
De computer wordt tijdens de installatie 3 keer opnieuw opgestart. Druk niet op een toets als het bericht **Press any key to boot from CD or DVD... (Druk op een toets om op te starten vanaf cd of dvd...)** wordt weergegeven nadat de computer opnieuw is opgestart.

7 Registreer een gebruiker aan de hand van de instructies in het Windows-scherm.

8 Wanneer de registratie is voltooid, verschijnt het Windows-bureaublad.

Voor een goede werking van de computer verdient het aanbeveling om de noodzakelijke software te installeren.

Windows opnieuw installeren (optioneel)

Opnieuw installeren als Windows niet kan worden gestart

Wanneer Windows niet kan worden gestart, start u de computer op vanaf de media voor systeemherstel. U kunt Windows opnieuw installeren vanaf deze media.

1 Plaats de **SYSTEM RECOVERY MEDIA (MEDIA VOOR SYSTEEMHERSTEL** in het dvd-station en start de computer opnieuw op.

2 Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord als het bericht **Press any key to boot from CD or DVD... (Druk op een toets om op te starten vanaf cd of dvd...)** tijdens het opstarten wordt weergegeven.

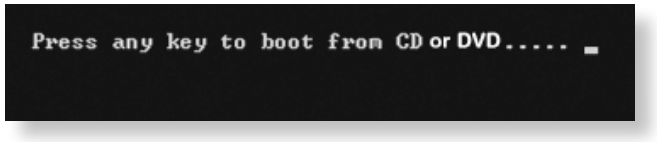

3 Na enige tijd wordt het venster weergegeven met de opties voor de taal, de tijd, het toetsenbord, enz. Bevestig de instellingen en klik op **Volgende**.

4 Als het venster **Select Windows Installation (Windows-installatie selecteren)** verschijnt, klikt u op **Install Now (Nu installeren)**.

Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem wordt u mogelijk gevraagd om een besturingssysteem te selecteren. Als u op de knop **Next (Volgende)** klikt, verschijnt het scherm uit stap 5.

5 Als het scherm User Agreement (Gebruikersovereenkomst) verschijnt, selecteert u **I accept the license terms (Ik ga akkoord met de licentievoorwaarden)** en klikt u vervolgens op **Volgende**.

Dit scherm wordt niet bij alle versies van het besturingssysteem weergegeven.

6 Wanneer er gevraagd wordt om het type installatie, klikt u op **Custom (Aangepast)**.

Dit scherm wordt niet bij alle versies van het besturingssysteem weergegeven.

Windows opnieuw installeren (optioneel)

7 Wanneer er een venster wordt weergegeven voor het selecteren van de locatie van het besturingssysteem, selecteert u een schijfpartitie en klikt u op **Volgende**.

Station D bevat een gedeelte voor het opslaan van de back-up die wordt gebruikt door Samsung Recovery Solution. Het wordt aanbevolen Windows op station C te installeren.

- Als u op **Drive Options (Advanced) (Stationsopties (geavanceerd))** klikt, kunt een partitie verwijderen, formatteren, maken of uitbreiden. Klik op een functie en volg verder de instructies op het scherm.
- Wanneer er zich oude installatiebestanden van Windows bevinden op de geselecteerde partitie, verschijnt er een bericht met de tekst dat de mappen en bestanden naar de map Windows.old worden verplaatst. Klik op de knop **OK**.

8 De volgende stappen zijn hetzelfde als die in stap 7 voor het opnieuw installeren in Windows.

U kunt zoeken naar potentiële problemen met het systeem en de relevante oplossingen voor het probleem bekijken. U kunt ook de benodigde referenties zoeken voor de bediening van de computer.

Met betrekking tot het herstel

V1 Wat is een herstelgebied?

A Een computer van Samsung beschikt over een extra partitie voor het herstellen van computers of het opslaan van back-upbestanden. (Alleen voor modellen met Recovery.)

Deze partitie wordt een herstelgebied genoemd en bevat een herstelimage met het besturingssysteem en toepassingen.

V2 De weergegeven capaciteit van het vasteschijfstation (HDD) in Windows verschilt van de productspecificaties.

A Bij de berekening van de capaciteit van het opslagapparaat (HDD) door de fabrikant wordt aangenomen dat 1 kB gelijk is aan 1000 bytes. Het besturingssysteem (Windows) berekent de opslagcapaciteit echter op basis van de aanname dat 1 kB gelijk is aan 1024 bytes. Als gevolg hiervan wordt voor de capaciteit van het vasteschijfstation in Windows een lagere waarde weergegeven dan de werkelijke capaciteit.

De weergegeven capaciteit in Windows is mogelijk kleiner dan de werkelijke capaciteit omdat sommige programma's een bepaald gedeelte van het vasteschijfstation buiten Windows beslaan.

Voor modellen met Recovery wordt de capaciteit van het vasteschijfstation in Windows mogelijk weergegeven als kleiner dan de werkelijke capaciteit omdat Recovery gebruikmaakt van een verborgen gebied van ongeveer 5-20 GB op het vasteschijfstation voor het opslaan van het imagebestand voor herstel. Dit verborgen gebied wordt niet meegerekend in de totale beschikbare capaciteit voor Windows.

De grootte van Recovery verschilt per model, afhankelijk van de grootte van de toegepaste programma's.

V3 Wat is een herstelimage?

A Dit verwijst naar de status van de computer (inclusief het besturingssysteem, bepaalde stuurprogramma's, software, enz.). Deze status wordt geconverteerd naar een gegevensimage. De image is nodig om uw computer te herstellen en wordt opgeslagen op de vaste schijf van de computer. Een dergelijke image is echter niet beschikbaar wanneer de capaciteit van de vaste schijf kleiner is dan 64 GB.

V4 Hoe kan ik een computer herstellen dat het Recovery-programma niet heeft?

A U kunt de pc-instellingen herstellen met de Windows-functie voor pc-herstel.

Raadpleeg het onderdeel Functie herstellen in het Help-gedeelte voor meer informatie.

Met betrekking tot Windows

V1 Ik kan de knop voor het afsluiten van de computer niet vinden.

A

- **Muis:**
  - Selecteer in de rechterbovenhoek van het scherm **Start** de optie **Aan/Uit** ( ) **> Afsluiten**.
  - Klik op **Charms > Instellingen > Aan/Uit > Afsluiten.**
  - Klik met de rechtermuisknop op de **knop Start** en vervolgens op **Afsluiten of afmelden > Afsluiten.**

V2 De app op het Startscherm is verdwenen.

A

- **Muis:**

1. Klik op het pictogram linksonder op het **startscherm** om een tegel weer te geven met alle apps die op de computer zijn geïnstalleerd.
2. Klik met de rechtermuisknop op de applicatie en selecteer **Vastmaken aan Start** om die op de tegels op het **Start**scherm weer te geven.

V3 Hoe kan ik een applicatie verwijderen?

A Op het bureaublad klikt u op het menu **Charms > Instellingen > Configuratiescherm > Een programma verwijderen**.

U kunt ook rechtsklikken op de knop **Start** en op **Programma's en onderdelen** klikken.

Klik op het programma. Klik dan op **Verwijderen**.

V4 Hoe kan ik de scherminstellingen, omgevingsinstellingen, kleur enzovoort wijzigen?

A Klik op **Charms > Instellingen > Pc-instellingen wijzigen > Pc en apparaten**. U kunt de besturingssysteeminstellingen zoals schermontwerp enz. instellen.

Tom uw computer gedetailleerd te configureren klikt in het menu **Charms** in **Bureaublad > Instellingen > Configuratiescherm**.

U kunt uw computer op dezelfde manier configureren als bestaande Windowssystemen.

V5 Active X wordt niet uitgevoerd in Internet Explorer op het startscherm.

A Aangezien Internet Explorer op het startscherm de HTML5 web-standaarden aanhoudt, wordt Active X niet ondersteund. Internet Explorer op het bureaublad ondersteunt Active X echter wel.

► **Active X activeren:**

Klik rechts op Internet Explorer en het volgende venster wordt weergegeven. Druk op de knop en klik op **Op het bureaublad weergeven**. Active X is nu ingeschakeld.

V6 Ik wil het vooraf geïnstalleerde Windows 8- of Windows 8.1-besturingssysteem verwijderen en een ander besturingssysteem installeren.

A Als u een ander besturingssysteem op uw pc wilt installeren, moet u eerst de BIOS-instellingen wijzigen.

Ga voor meer informatie naar http://www.samsung.com en ga naar Support > Hulp en probleemoplossing. Zoek naar Windows 8 of Windows 8.1 en neem de lijst met zoekresultaten door voor het betreffende probleem.

V7 Skærmen overlapper teksttegnene, eller skriften ser mindre ud.

A Hvis skriftstørrelsen er indstillet for stor eller for lille, kan skærmen overlappe tekst, så det er svært at læse.
Højreklik et tomt sted på skrivebordet, og klik på **Personlig tilpasning** > **Skærm** > **Skift størrelse på alle elementers**, og klik derefter på Anvend.

Hoofdstuk 6. Aanhangsel

Belangrijke veiligheidsinformatie 116

Vervangende onderdelen en accessoires 118

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften 120

Informatie Over Het WEEE-Merk 133

Productspecificaties 134

Woordenlijst 136

Veiligheidsvoorschriften

Dit systeem is ontworpen en getest in overeenstemming met de meest recente veiligheidsstandaards voor IT-apparatuur. Om veilig gebruik van het product te waarborgen is het echter belangrijk dat de veiligheidsinstructies die op het product en in de documentatie zijn aangegeven worden nagevolgd.

Volg deze instructies altijd op om persoonlijk letsel en schade aan het systeem te voorkomen.

Het systeem installeren

- Lees alle instructies die zijn opgenomen op het product en in de documentatie en volg deze op voordat u het systeem in gebruik neemt. Bewaar alle veiligheids- en bedieningsinstructies voor toekomstig gebruik.
- Gebruik dit product niet in de buurt van water of een warmtebron, zoals een radiator.
- Installeer het systeem op een stabiel werkoppervlak.
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt met het type voedingsbron dat op het classificatielabel is aangegeven.
- Zorg ervoor dat het stopcontact dat wordt gebruikt voor het voeden van de apparatuur vrij toegankelijk is, mocht zich brand of kortsluiting voordoen.
- Als de computer is voorzien van een voltageschakelaar, moet u controleren of deze schakelaar op de juiste stand staat, in overeenstemming met het voltage dat op de betreffende locatie in gebruik is.
- In de computer zijn openingen aangebracht ten behoeve van de ventilatie. Let op dat u deze openingen niet blokkeert of afdekt. Zorg tijdens de installatie van het systeem voor voldoende ruimte rond het systeem (tenminste 15 cm) ten behoeve van de ventilatie. Steek nooit voorwerpen, van welke aard dan ook, in de ventilatieopeningen van de computer.
- Zie erop toe dat de ventilatieopeningen aan de onderkant van de behuizing te allen tijde vrij zijn. Plaats de computer niet op een zacht oppervlak. Anders zouden de ventilatieopeningen aan de onderkant kunnen worden geblokkeerd.
- Als u een verlengsnoer gebruikt voor het systeem, moet u erop toezien dat het totale opgenomen vermogen van de apparaten die op het verlengsnoer worden aangesloten niet de opgegeven capaciteit van het verlengsnoer overschrijdt.
- Bij notebooks met glanzend oppervlak kan de gebruiker de notebook zo plaatsen dat deze geen hinderlijke weerspiegeling van omgevend licht en heldere oppervlakken veroorzaakt.

Voorzichtigheid tijdens gebruik

- Stap niet op de voedingskabel en laat er geen voorwerpen op rusten.
- Mors niets op het systeem. De beste manier om morsen te voorkomen is niet te eten en drinken in de buurt van het systeem.
- Sommige producten zijn voorzien van een vervangbare CMOS-accu op het moederbord. Onjuiste plaatsing van de CMOS-accu kan leiden tot ontploffing. Vervang de accu door hetzelfde of een gelijkwaardig type volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

  Voer de gebruikte accu af volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Als de CMOS-accu moet worden vervangen, moet u deze handeling laten uitvoeren door een gekwalificeerde technicus.
- Ook wanneer de computer is uitgeschakeld, stroomt nog een kleine hoeveelheid elektriciteit door de computer.

  Voorkom elektrische schokken door altijd alle kabels los te halen, de oplaadbare accu te verwijderen en de modemkabels uit het wandcontact te halen voordat u het systeem reinigt.
- Haal de stekker van het systeem uit het stopcontact en laat het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel indien:

  – De voedingskabel of stekker is beschadigd.

  – Vloeistof is terechtgekomen in het systeem.

  – Het systeem niet goed werkt, ondanks dat de aanwijzingen voor gebruik worden nagevolgd.

  – Het systeem is gevallen of de behuizing is beschadigd.

  – De prestaties van het systeem plotseling veranderen.

Instructies voor het veilig werken met een notebookcomputer

1. Raadpleeg voor de installatie en het gebruik van apparaten de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing.
2. Een apparaat mag alleen worden gebruikt in combinatie met de apparatuur die wordt gespecificeerd in de technische specificaties van het apparaat.
3. Als een brandlucht of rook vanuit de computer wordt waargenomen, moet het product onmiddellijk worden uitgeschakeld en moet de oplaadbare accu worden verwijderd. Laat het product nakijken door een gekwalificeerde technicus voordat u het weer in gebruik neemt.
4. Onderhoud en reparatie aan apparaten dient te worden uitgevoerd door een geautoriseerd service center.
5. Laat de draagbare computer tijdens het werken niet voor langere tijd op uw blote huid rusten. De temperatuur van de bodem loopt tijdens normaal gebruik op (met name bij voeding vanaf het lichtnet). Langdurig contact met de huid kan leiden tot een onprettig gevoel en uiteindelijk zelfs tot brandwonden..

Vervangende onderdelen en accessoires

Gebruik uitsluitend vervangende onderdelen en accessoires die worden aanbevolen door de fabrikant.

Gebruik uitsluitend telefoonkabel van het type No. 26 AWG of groter om het risico op brand te verlagen.

Gebruik dit product niet op plaatsen die als gevaarlijk worden beschouwd. Hierbij kunt u denken aan plaatsen waar patiënten worden behandeld in medische of tandheelkundige faciliteiten, omgevingen met een hoog zuurstofgehalte en industriële werkterreinen.

Afvoeren van verbruikte batterijen

Doe oplaadbare batterijen of producten die worden gevoed door niet-verwijderbare oplaadbare batterijen niet bij het huishoudelijk afval.

Neem contact op met de Samsung Helplijn voor meer informatie over het afvoeren van batterijen en oplaadbare batterijen die u niet meer kunt gebruiken of opladen.

Houd u bij het afvoeren van oude batterijen en oplaadbare batterijen aan alle plaatselijke voorschriften.

ER BESTAAT KANS OP ONTPLOFFING ALS EEN ACCU WORDT VERVANGEN DOOR EEN ACCU VAN EEN VERKEERD TYPE.

VOER VERBRUIKTE BATTERIJEN EN OPLAADBARE BATTERIJEN AF VOLGENS DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN.

Veiligheid van de laser

Alle systemen die zijn voorzien van een cd- of dvd-station voldoen aan de toepasselijke veiligheidsstandaards, met inbegrip van IEC 60825-1. De lasercomponenten in deze apparaten zijn geclassificeerd als “Class 1 Laser Products” volgens de Radiation Performance Standard van het Amerikaanse Department of Health and Human Services (DHHS). Mocht ooit onderhoud aan het apparaat nodig zijn, neem dan contact op met een geautoriseerde servicevestiging.

- **Opmerking betreffende de veiligheid van de laser:**

  Gebruik van andere besturingselementen, aanpassingen of procedures dan welke in deze handleiding worden uiteengezet kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Maak de behuizing van het cd- of dvd-station niet open, om blootstelling aan laserstralen te voorkomen.

- Laserstraling van Class 1M indien de bedrijfsmodule is geopend.
  Niet rechtstreeks bekijken met optische instrumenten.
- Onzichtbare laserstraling van Class 3B indien geopend.
  Vermijd blootstelling aan de straal.

De wisselstroomadapter aan- en afsluiten

Gebruik een stopcontact dat zich in de buurt van de apparatuur bevindt en eenvoudig toegankelijk is.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken.

Vereisten voor de voedingskabel

De voedingskabel (stekker, kabel en connector naar de AC-adapter) die u bij de computer hebt ontvangen voldoet aan de vereisten voor gebruik in het land waar u de apparatuur hebt aangeschaft.

Wanneer u de computer in een ander land gebruikt, moet u een voedingskabel gebruiken die voldoet aan de vereisten van het betreffende land. Voor meer informatie over de vereisten voor voedingskabels kunt u terecht bij uw geautoriseerde dealer, wederverkoper of serviceprovider.

Algemene vereisten

De hieronder vermelde vereisten gelden voor alle landen:

- Alle voedingskabels moeten zijn goedgekeurd door een hiertoe bevoegde organisatie in het land waar de voedingskabel wordt gebruikt.
- De voedingskabel moet een vermogenscapaciteit hebben van minimaal 7 A en een nominale spanningscapaciteit van 125 of 250 Volt AC, afhankelijk van het in het betreffende land gebruikte elektriciteitssysteem. (ONLY USA)
- De koppeling aan de apparaatzijde moet voldoen aan de mechanische configuratie van een EN 60 320/IEC 320 Standard Sheet C7(of C5)-connector, voor koppeling aan de apparaatingang op de computer.

Richtlijn voor draadloze communicatie

(Indien voorzien van een band van 2.4 GHz of 5 GHz)

In uw notebooksysteem kunnen draadloze netwerkcomponenten (RF-communicatieapparaten) met een laag vermogen aanwezig (ingebouwd) zijn die werken binnen de 2.4GHz/5GHz band. Het volgende gedeelte is een algemeen overzicht van de overwegingen die gelden bij het gebruik van een draadloos apparaat.

Aanvullende beperkingen en zaken waarmee u rekening dient te houden in specifieke landen worden vermeld in de gedeelten die aan deze specifieke landen (of groepen landen) zijn gewijd. De draadloze componenten in uw systeem zijn uitsluitend goedgekeurd voor de landen waarop het radiokeurmerk op het systeemclassificatielabel van toepassing is. Als het land waarin u de draadloze component gaat gebruiken niet wordt vermeld, moet u contact opnemen met de betreffende instantie in uw verblijfplaats om kennis te nemen van de vereisten. Het gebruik van draadloze componenten is onderworpen aan strenge regels en het gebruik ervan is mogelijk niet toegestaan.

De RF-veldsterkte van de draadloze component(en) die in uw notebook zijn geïntegreerd valt ruim beneden alle internationale limieten voor blootstelling aan RF-straling die op dit moment bekend zijn. Aangezien de draadloze componenten (die mogelijk in uw notebook zijn geïntegreerd) veel minder energie uitstralen dan is toegestaan op grond van standaards en aanbevelingen op het gebied van de veiligheid van radiostraling, gaat de fabrikant ervan uit dat deze componenten veilig kunnen worden gebruikt.

Ongeacht het vermogensniveau dient u op te passen dat u de componenten niet aanraakt tijdens normaal gebruik.

In bepaalde omstandigheden gelden beperkingen op het gebruik van draadloze apparaten. Hier onder worden enkele veel voorkomen beperkingen vermeld:

- Draadloze RF-communicatie kan bepaalde apparatuur in vliegtuigen beïnvloeden. Veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart vereisen op dit moment dat draadloze apparaten worden uitgeschakeld tijdens het reizen in een vliegtuig. Communicatieapparaten met 802.11ABGN- (ook bekend als draadloze Ethernet of Wifi) en Bluetooth-connectiviteit zijn voorbeelden van apparaten die gebruik maken van draadloze communicatie.
- In omgevingen waar het risico op interferentie met andere apparaten of diensten schadelijk is of als schadelijk wordt beschouwd, kan het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderworpen of verboden zijn. Luchthavens, ziekenhuizen en ruimten waar met een hoog niveau van zuurstof of ontvlambare gassen zijn enkele voorbeelden van plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten beperkt of verboden kan zijn. Wanneer u zich ergens bevindt waar u niet zeker bent of het gebruik van draadloze apparaten is toegestaan, moet u de betrokken autoriteit om toestemming vragen voordat u het draadloze apparaat inschakelt of gebruikt.

- De beperkingen op het gebruik van draadloze apparaten verschillen per land. Aangezien uw systeem is voorzien van een draadloze component, dient u als u het systeem meeneemt op reis naar een ander land voorafgaande aan uw reis bij de betreffende autoriteiten te informeren naar eventuele beperkingen op het gebruik van een draadloos apparaat in het land van bestemming.
- Indien uw systeem is geleverd met een ingebouwd geïntegreerde draadloze component, mag u de draadloze component alleen gebruiken als alle afdekkingen en afschermingen zijn aangebracht en het systeem volledig is geassembleerd.
- Draadloze componenten kunnen niet door de gebruiker worden gerepareerd. Breng geen modificaties aan. Modificaties aan een draadloze component maken de toestemming tot het gebruik ervan ongeldig. Neem contact op met de fabrikant voor reparaties.
- Gebruik uitsluitend stuurprogramma's die zijn goedgekeurd voor het land waarin het apparaat zal worden gebruikt. Raadpleeg de System Restoration Kit van de fabrikant of neem contact op met de technische ondersteuning van de fabrikant voor meer informatie.

Verenigde Staten

Veiligheidsvoorschriften en kennisgevingen voor de VS en Canada

Raak de antenne niet aan en beweeg de antenne niet tijdens het uitzenden en ontvangen.

Houd componenten waarin de zender zich bevindt tijdens het uitzenden niet zodanig vast dat de antenne zich zeer dichtbij het lichaam bevindt of in contact komt met delen van het lichaam, met name het gezicht en de ogen.

Gebruik de zender niet en probeer geen gegevens te verzenden wanneer de antenne niet is aangesloten. Anders zou de zender beschadigd kunnen raken.

Gebruik in specifieke omstandigheden:

Het gebruik van draadloze apparaten op locaties met een hoog risico is onderworpen aan de beperkingen die zijn gesteld door de veiligheidsautoriteiten van de betreffende locaties.

Voor het gebruik van draadloze apparaten in vliegtuigen gelden de voorschriften van de Federal Aviation Administration (FAA).

Het gebruik van draadloze apparaten in ziekenhuizen is onderworpen aan de beperkingen die zijn gesteld door het betreffende ziekenhuis.

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften

Waarschuwing voor gebruik in de nabijheid van explosieve materialen

Gebruik heen draagbare zenders (zoals een draadloos netwerkapparaat) in de nabijheid van niet afgeschermde ontstekingsmechanismen of in een explosieve omgeving, tenzij het apparaat is aangepast en goedgekeurd voor dergelijk gebruik.

Gebruik in vliegtuigen

De voorschriften van de FCC en FAA verbieden het gebruik van draadloze RF-apparaten tijdens het vliegen omdat de signalen invloed zouden kunnen uitoefenen op essentiële vlieginstrumenten.

Overige draadloze apparaten

Veiligheidsinformatie betreffende andere apparaten in een draadloos netwerk: Raadpleeg de documentatie die wordt geleverd bij de draadloze Ethernet-adapters en andere apparaten die binnen het draadloze netwerk worden gebruikt.

Het Part 15-zendapparaat werkt op een non-interferentiebasis met andere apparaten die werken op deze frequentie. Wijzigingen of modificaties aan het product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Intel kunnen de toestemming aan de gebruiker om het apparaat te gebruiken laten vervallen.

Onbedoelde uitzendingen, volgens FCC Part 15

Dit apparaat voldoet aan Part 15 van de FCC Rules. Voor het gebruik gelden de volgende twee voorwaarden:(1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet ontvangen interferentie tolereren, met inbegrip van interferentie die de werking van het apparaat ongunstig zou kunnen beïnvloeden.

Deze apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van Class B ingevolge Part 15 van de FCC Rules. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies kan de apparatuur schadelijke interferentie veroorzaken die zich niet in alle installaties zal voordoen. Indien de apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- en televisieontvangst, hetgeen kan worden vatgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne verdraaien of verplaatsen.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact dat behoort tot een andere groep dat het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.
- Contact opnemen met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus voor assistentie.

Zonodig dient de gebruiker de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus te raadplegen voor aanvullende suggesties. Het volgende boekje bevat nuttige informatie: “Something About Interference.”

Dit boekje is verkrijgbaar bij de regionale kantoren van de FCC. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor interferentie met radio of televisie die wordt veroorzaakt door niet-geautoriseerde aanpassingen aan deze apparatuur of de vervanging of aansluiting van andere verbindingskabels en apparatuur dan welke door ons bedrijf worden gespecificeerd. Het verhelpen van het probleem zal in dat geval de verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn. Gebruik uitsluitend afgeschermde datakabels voor dit systeem.

Bedoelde uitzendingen, volgens FCC Part 15

(Indien voorzien van een band van 2.4 GHz of 5 GHz)

In uw notebooksysteem kunnen draadloze netwerkcomponenten (RF-communicatieapparaten) met een laag vermogen aanwezig (ingebouwd) zijn die werken binnen de 2.4GHz/5GHz band. Dit gedeelte is alleen van toepassing als deze componenten aanwezig zijn. Kijk op het systeemlabel om te controleren of draadloze componenten aanwezig zijn.

Draadloze componenten die mogelijk in het systeem zijn ingebouwd zijn uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten als een ID-nummer van de FCC op het systeemlabel wordt vermeld.

Dit apparaat kan alleen binnenshuis worden gebruikt omdat het in het frequentiebereik tussen 5.15 en 5.25 GHz werkt. Door FCC wordt vereist dat dit product binnenshuis wordt gebruikt omdat het frequentiebereik van 5.15 tot 5.25 GHz de kans op schadelijke storing op mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal vermindert. Krachtige radars zijn als primaire gebruikers van de 5.25 tot 5.35 GHz band en de 5.65 tot 5.85 GHz band toegewezen. Deze radarstations kunnen storen op dit apparaat en/of het beschadigen.

Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet ontvangen interferentie tolereren, met inbegrip van interferentie die de werking van het apparaat ongunstig zou kunnen beïnvloeden.

Draadloze componenten kunnen niet door de gebruiker worden gerepareerd. Breng geen modificaties aan.

Modificaties aan een draadloze component maken de toestemming tot het gebruik ervan ongeldig. Neem voor reparaties contact op met de fabrikant.

Informatie over gezondheid en veiligheid

Blootstelling aan RF-signalen (radiofrequentie)

Certificeringsgegevens

Dit product kan een radiozender en -ontvanger bevatten. Het apparaat is ontworpen en geproduceerd om de limieten voor blootstelling aan radiostraling (radiofrequentie) niet te overschrijden die zijn ingesteld door de Federal Communications Commission (FCC) van de Amerikaanse overheid. Deze FCC-limieten voor blootstelling zijn afgeleid van de aanbevelingen van twee deskundige organisaties, de NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurement) en het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). In beide gevallen zijn de aanbevelingen ontwikkeld door wetenschappelijke en technische deskundigen afkomstig uit de industrie, overheid en academici na uitgebreide beoordeling van de wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de biologische effecten van RF-energie.

Voordat een nieuw model beschikbaar wordt gesteld voor verkoop aan het publiek, moet worden gecertificeerd aan de FCC dat het apparaat de limiet voor blootstelling niet overschrijdt die is vastgesteld door de FCC. Evaluatie per model wordt uitgevoerd op posities en locaties (bijvoorbeeld met de onderkant op het lichaam) zoals vereist door de FCC.

Dit model voldoet aan de richtlijnen voor radiostraling van de FCC bij gebruik op het lichaam wanneer gebruikt met Samsung-accessoires ontworpen voor dit product. Als niet wordt voldaan aan de bovenstaande beperkingen, kan dit resulteren in schending van de FCC-richtlijnen voor RF-blootstelling.

Informatie over RF-blootstelling of SAR kan online worden bekeken op http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Deze site gebruikt dit FCC id-nummer voor het product op de buitenzijde van het product. Het is soms nodig om de accu te verwijderen om het nummer te controleren. Wanneer u het FCC id-nummer voor een bepaald product hebt gevonden, volgt u de instructies op de website en ontvangt u informatie over RF-blootstelling of waarden voor de standaard of maximale SAR voor een specifiek product.

Alleen voor bijbehorend model

SAR (Specific Absorption Rate) is een maateenheid van de opnamecapaciteit van RF-energie door het lichaam, uitgedrukt in eenheden van watt per kilo (W/kg). De FCC garandeert dat draadloze apparaten voldoen aan een veiligheidslimiet van 1,6 watt per kilo (1,6W/kg).

Het SAR-niveau van dit apparaat tijdens het gebruik, is mogelijk ver onder de maximale waarde. Dit komt omdat het apparaat op meerdere vermogensniveaus kan werken, zodat alleen het vermogen wordt gebruikt dat nodig is voor verbinding met het netwerk. Over het algemeen is het zo dat hoe dichter u zich bij een draadloos basisstation bevindt, hoe minder vermogen nodig is.

Canada

Onbedoelde uitzendingen, volgens ICES-003

Dit digitale apparaat blijft binnen de limieten van Class B voor afgifte van radiosignalen vanuit een digitaal apparaat zoals bepaald in de voorschriften voor radio-interferentie van Industry Canada.

Bedoelde uitzendingen, volgens RSS 210

Dit apparaat voldoet aan de RSS 210-norm van Industry Canada. Er moet aan de volgende twee voorwaarden worden voldaan: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie tolereren, inclusief de interferentie die kan leiden tot ongewenste werking.

De term 'IC', dat voor het certificeringsnummer van het apparaat staat, geeft alleen aan dat het apparaat voldoet aan de technische specificaties van Industry Canada. Om eventuele radio-interferentie voor andere gebruikers te reduceren, moet er een type antenne en gain worden gekozen waarbij de effectief uitgestraald vermogen van de zendinrichting ten opzichte van een isotrope straler (EIRP; Equivalent Isotropically Radiated Power) niet meer is dan het vereiste vermogen voor een succesvolle communicatie. Om interferentie met radiosignalen van gelicentieerde zendgemachtigden te vermijden, is dit apparaat bestemd om binnenshuis te worden gebruikt, uit de buurt van het raam, om een zo hoog mogelijke afscherming te realiseren.

Voor apparatuur (of zendantennes) die buitenshuis worden geïnstalleerd is een vergunning vereist.

(Indien voorzien van een band van 2.4 GHz of 5 GHz)

In uw notebooksysteem kunnen draadloze netwerkcomponenten (RF-communicatieapparaten) met een laag vermogen aanwezig (ingebouwd) zijn die werken binnen de 2.4GHz/5GHz band. Dit gedeelte is alleen van toepassing als deze componenten aanwezig zijn. Kijk op het systeemlabel om te controleren of draadloze componenten aanwezig zijn.

Draadloze componenten die mogelijk in het systeem zijn ingebouwd zijn uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in Canada als een ID-nummer van Industry Canada op het systeemlabel wordt vermeld.

Bij gebruik van het draadloos LAN-netwerk IEEE 802.11a is dit product alleen geschikt voor gebruik binnenshuis omdat het in het frequentiebereik tussen 5.15 en 5.25 GHz werkt. Door Industry Canada wordt vereist dat dit product binnenshuis wordt gebruikt omdat het frequentiebereik van 5.15 tot 5.25 GHz de kans op schadelijke storing op mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal vermindert.

Krachtige radar is als primaire gebruiker van de 5.25 tot 5.35 GHz band en de 5.65 tot 5.85 GHz band toegewezen. Deze radarstations kunnen storen op dit apparaat en/of het beschadigen.

De maximale toegestane antenneversterking voor gebruik van dit apparaat is 6 Db(i) om te voldoen aan de EIRP-limiet voor het frequentiebereik tussen 5.25 tot 5.35 en tussen 5.725 tot 5.85 GHz tijdens werken met een point-to-pointverbinding.

Het afgegeven vermogen van de draadloze component(en) die mogelijk in uw notebook zijn geïntegreerd, liggen ruim onder de limieten voor blootstelling aan RF-straling die door Industry Canada zijn gesteld.

Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende twee voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet ontvangen interferentie tolereren, met inbegrip van interferentie die de werking van het apparaat ongunstig zou kunnen beïnvloeden.

Om interferentie met radiosignalen van gelicentieerde zendgemachtigden te vermijden, is dit apparaat bestemd om binnenshuis te worden gebruikt, uit de buurt van het raam, om een zo hoog mogelijke afscherming te realiseren. Voor apparatuur (of zendantennes) die buitenshuis worden geïnstalleerd is een vergunning vereist.

Draadloze componenten kunnen niet door de gebruiker worden gerepareerd. Breng geen modificaties aan. Modificaties aan een draadloze component maken de toestemming tot het gebruik ervan ongeldig. Neem voor reparaties contact op met de fabrikant.

Brazilië

Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e atende aos requisitos tecnicos aplicados.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Europese Unie

CE-merk van de Europese Unie en kennisgevingen met betrekking tot naleving

Producten die bestemd zijn voor verkoop in de Europese Unie zijn voorzien van een CE-merk (Conformité Européenne), dat aangeeft dat de apparatuur voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese standaards en amendementen die hieronder worden vermeld. Daarnaast draagt deze apparatuur de aanduiding Class 2.

De volgende informatie is uitsluitend van toepassing op systemen die zijn voorzien van het CE-merk CE.

Europese richtlijnen CE

Deze IT-apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de volgende Europese richtlijnen:

- EMC-richtlijn 2004/108/EC
- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
- R&TTE-richtlijn 1999/5/EC

Informatie over Europese goedkeuring voor zendapparatuur (voor producten die zijn uitgerust met zendapparatuur die is goedgekeurd door de EU)

Dit product is een notebookcomputer; in dit notebooksysteem, dat bestemd is voor gebruik thuis of op kantoor, kunnen draadloze netwerkcomponenten (RF-communicatieapparaten) met een laag vermogen aanwezig (ingebouwd) zijn die werken binnen de 2.4GHz/5GHz band. Dit gedeelte is alleen van toepassing als deze componenten aanwezig zijn. Kijk op het systeemlabel om te controleren of draadloze componenten aanwezig zijn.

CE !

Eventuele draadloze componenten die zich in uw systeem bevinden mogen alleen in de Europese Unie en aanverwante gebieden worden gebruikt indien een CE-merk CE met het registratienummer van een aangemelde instantie en een waarschuwingssymbool op het etiket zijn aangebracht.

Het afgegeven vermogen van de draadloze component(en) die mogelijk in uw notebook zijn geïntegreerd, liggen ruim onder de limieten voor blootstelling aan RF-straling die door de Europese Commissie in de R&TTE-richtlijn zijn gesteld.

De lage bandbreedte van 5.15 - 5.35 GHz is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

> ! Zie de beperkingen voor 802.11b en 802.11g die gelden in specifieke landen of regio's binnen landen in het gedeelte "Beperkingen binnen de Europese Economische Ruimte" hieronder.

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften

Verklaringen betreffende de naleving van de R&TT-richtlijn van de EU

cs **Česky [Czech]**	Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
da **Dansk [Danish]**	Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de **Deutsch [German]**	Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
et **Eesti [Estonian]**	Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
en **English**	Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
es **Español [Spanish]**	Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
el **Ελληνική [Greek]**	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
fr **Français [French]**	Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
it **Italiano [Italian]**	Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
lv **Latviski [Latvian]**	Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
lt **Lietuvių [Lithuanian]**	Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
nl **Nederlands [Dutch]**	Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften

mt	**Malti [Maltese]**	Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
hu	**Magyar [Hungarian]**	Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
pl	**Polski [Polish]**	Niniejszym Samsung oświadcza, Że Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
pt	**Português [Portuguese]**	Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
sl	**Slovensko [Slovenian]**	Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
sk	**Slovensky [Slovak]**	Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
fi	**Suomi [Finnish]**	Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
sv	**Svenska [Swedish]**	Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
	Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
no	**Norsk [Norwegian]**	Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
	Türkiye [Türkçe]	Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften

Voor de EU-conformiteitsverklaring voor dit product (alleen in het Engels) gaat u naar: http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support en kunt u naar het modelnummer van het product zoeken.

Indien de conformiteitsverklaring voor het model waarin u bent geïnteresseerd niet beschikbaar is op onze website, kunt u contact opnemen met uw leverancier of het onderstaande adres.

doc.eu@samsung.com

Informatie over de fabrikant

Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do, 443-742, Korea

Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tel.: +86-0512-6253-8988

Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.

Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh Province, Vietnam

Zie de garantie of neem contact op met de verkoper van het product voor het internetadres of telefoonnummer van het Samsung Service Centre.

Beperkingen binnen de Europese Economische Ruimte

Plaatselijke beperkingen op het gebruik van 802.11b/802.11g zendapparatuur

[Opmerking aan de integrator: De volgende verklaringen met betrekking tot plaatselijke beperkingen moeten worden gepubliceerd in alle documentatie voor eindgebruikers die bij het systeem of product wordt geleverd waarin het draadloze product is opgenomen.]

In verband met het feit dat de frequenties die worden gebruikt door draadloze netwerkapparatuur volgens de standaard 802.11b/802.11g mogelijk nog niet voor alle landen is geharmoniseerd, worden producten die werken volgens de standaard 802.11b/802.11g ontworpen voor gebruik in specifieke landen of regio's en mogen deze niet worden gebruikt in landen of regio's buiten de landen/regio's waarvoor de producten bestemd zijn.

Als gebruiker van deze producten bent u ervoor verantwoordelijk erop toe te zien dat de producten uitsluitend worden gebruikt in de landen of regio's waarvoor ze bestemd zijn en te controleren dat ze zijn geconfigureerd met de juiste frequenties en kanalen voor het land en de regio waarin ze worden gebruikt. Afwijkingen van de toegestane instellingen en beperkingen in het land of de regio van gebruik kunnen een overtreding vormen van de plaatselijke wetten en als zodanig worden bestraft.

Verklaringen betreffende de naleving van voorschriften

De Europese variant is bestemd voor gebruik binnen de volledige Europese Economische Ruimte. De toetstemming voor het gebruik in bepaalde landen of regio's binnen landen is echter als volgt verder beperkt:

Algemeen

Europese standaards schrijven een maximaal zendvermogen voor van 100 mW effectief isotropisch uitgestraald vermogen, en een frequentiebereik tussen 2400 en 2483,5 MHz.

De lage bandbreedte van 5.15 - 5.35 GHz is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

België

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Pour les autres langues, reportez-vous aux modes d'emploi correspondants.

Frankrijk

De lage bandbreedte van 5.15 - 5.35 GHz is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

RTC CAUTION

CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the Manufacturer's instruction.

LET OP: ontploffingsgevaar als de batterij onjuist wordt geplaatst. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een vergelijkbaar type dat wordt aanbevolen door de fabrikant. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies van de fabrikant.

RF-blootstelling

Algemene verklaring betreffende RF-energie

Uw Notebook-pc is uitgerust met een zender en ontvanger. Wanneer de zendontvanger is INGESCHAKELD, wordt er RF-energie ontvangen en uitgezonden. Als u met uw Notebook-pc communiceert, bestuurt het systeem dat de verbinding regelt het energieniveau waarmee uw Notebook-pc uitzendt.

(!) Gebruik op het lichaam

Belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot blootstelling aan radiofrequente straling (RF)

Om te garanderen dat aan de richtlijnen voor RF-straling wordt voldaan moet de antenne van de Notebook-pc zich minimaal 20,0 cm van het lichaam bevinden. De zendantenne van de Notebook-pc bevindt zich boven in het LCD-scherm

Als niet aan deze instructies wordt voldaan, kan dit tot gevolg hebben dat uw RF-blootstelling de betreffende limieten van de richtlijn overschrijdt.

Het beperken van blootstelling aan radiofrequente velden (RF)

Voor personen die zijn geïnteresseerd in het beperken van blootstelling aan RF-velden, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het volgende advies:

Voorzorgsmaatregelen: Uit de huidige wetenschappelijke gegevens blijkt niet dat speciale voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn. Wanneer personen zich zorgen maken, kunnen zij ervoor kiezen om hun eigen blootstelling aan RF-straling of die van hun kinderen te beperken door de lengte van de verbindingen te beperken of door 'handsfree' apparaten te gebruiken om de Notebook-pc uit de buurt van het hoofd en het lichaam te houden.

Ga voor meer informatie over dit onderwerp naar de WHO-startpagina op http://www.who.int/pehemf

WHO-informatieblad 193: Juni 2000.

Informatie Over Het WEEE-Merk

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Productspecificaties

De systeemspecificaties kunnen per modelvariant verschillen. Raadpleeg de productcatalogus voor gedetailleerde systeemspecificaties.

Processor (optioneel)	Intel Pentium DualCore Processor Intel Core i3/i5/i7 Processor
Werkgeheugen	DDR3L SODIMM
Opslagapparaat (optioneel)	S-ATA2 HDD / S-ATA3 HDD / NGFF SSD
Grafische kaart	Intel HD Graphics (Internal)
Gebruiksomgeving	**Temperatuur:** -5~40°C voor opslag, 10~35°C in bedrijf **Luchtvochtigheid:** 5~90% voor opslag, 20~80% in bedrijf
Classificatie wisselstroom/ gelijkstroom (optioneel)	Invoer) 100-240VAC, 50~60Hz, Uitvoer) 19VDC 3.16A, 19VDC 4.74A
Classificatie pc (optioneel)	19VDC 3.16A(60W), 19VDC 4.74A(90W)

- Optionele componenten worden mogelijk niet meegeleverd, of mogelijk worden andere componenten geleverd, afhankelijk van het computermodel.
- De systeemspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Alleen DDR3L wordt ondersteund.
- De capaciteit van de vaste schijf van een computer waarop de Recovery is geïnstalleerd wordt als lager vermeld dan is aangegeven in de productspecificatie.
- De geheugencapaciteit die Windows kan gebruiken, kan lager zijn dan de daadwerkelijk beschikbare geheugencapaciteit.
- Als het interne geheugen of de HDD van de computer moet worden vervangen of als er een upgrade moet worden uitgevoerd, kunt u contact met ons opnemen voor hulp.

Gedeponeerde handelsmerken

Samsung is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Co., Ltd.

Microsoft, MS-DOS en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Alle andere product- of bedrijfsnamen die hierin worden genoemd zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

ENERGY STAR®-partner

Als ENERGY STAR®-partner heeft SAMSUNG bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voor efficiënt energieverbruik.

HDMI

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Woordenlijst

In de woordenlijst wordt de terminologie verklaard die in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.

Apparaatbeheer

Hulpprogramma voor het beheren van computerapparatuur. Met Apparaatbeheer kunt u hardware toevoegen en verwijderen en stuurprogramma's bijwerken.

Back-up

Methode voor het opslaan van actuele gegevens zodat deze later zonodig kunnen worden teruggehaald. Met behulp van een back-up kunnen computergegevens worden hersteld in geval van beschadiging van de gegevens of de computer.

Client

Een computer die gebruik maakt van gedeelde netwerkbronnen die toegankelijk worden gemaakt door een server.

DDR SDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)

DRAM is een geheugentype waarvan de cellen bestaan uit een condensator en transistor en dat tegen lage kosten kan worden gefabriceerd. SDRAM is een geheugentype waarvan de prestaties zijn verbeterd door de interne klok ervan te synchroniseren met de externe processorklok. DDR SDRAM is een geheugentype waarvan de prestaties zijn verbeterd door de bedrijfssnelheid van SDRAM te verdubbelen en dan momenteel alom wordt gebruikt. Deze computer gebruikt DDR SDRAM.

Delen

Het toegankelijk maken van een systeembron, zoals een map of printer, zodat andere gebruikers er ook toegang toe hebben.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Dit verwijst naar het automatisch toewijzen van IP-adressen aan gebruikers op het netwerk door netwerkbeheerders.

Direct X

Een toepassingsinterface die het voor Windows-toepassingen mogelijk moet maken toegang te verkrijgen tot hardwareapparaten op zeer hoge snelheid. Om spellen met beeld en geluid van hoge kwaliteit te kunnen realiseren moeten grafische kaarten, geluidskaarten en het geheugen op zeer grote snelheid werken. DirectX maakt snellere communicatie mogelijk tussen toepassingen en hardwareapparaten. Door toepassing van DirectX zijn de multimediaprestaties van Windows enorm verbeterd.

D-sub (D-subminiature)

Dit is een kabel voor verbinding met een algemene CRT-monitor en de computer. Via deze kabel worden analoge videosignalen uitgevoerd.

Woordenlijst

Dvd (Digital Versatile Disk)

Dvd werd ontwikkeld ter vervanging van de compact disc (cd). Hoewel de disc even groot is en dezelfde vorm heeft als een cd, is de capaciteit van een dvd tenminste 4,7 GB, terwijl de capaciteit van een cd 600 MB is. Dvd-video is digitaal, in tegenstelling tot VHS (analoog), en ondersteunt MPEG2-compressie en digitaal geluid. Voor het afspelen van een dvd is een dvd-station vereist.

Firewall

Beveiligingssysteem dat wordt gebruikt voor het beschermen van een intern netwerk of intranet tegen aanvallen van buitenaf door middel van een verificatieprocedure.

Gedeelde map

Een map die kan worden gebruikt door andere gebruikers binnen het netwerk.

HDMI

Dit is een digitale video/audio-interfacespecificatie waarmee video- en audiosignalen via één kabel worden verzonden.

IEEE802.XX

Dit is een set specificaties die is ontwikkeld door het 802-commité van de IEEE voor de LAN-verbindingsmethode met de naam XX.

LAN (Local Area Network)

Een communicatienetwerk dat de verbinding vormt tussen computers, printers en andere apparaten binnen een lokaal gebied, bijvoorbeeld binnen een gebouw. Het LAN stelt alle aangesloten apparaten in staat te communiceren met andere apparaten binnen het netwerk. In een hedendaags LAN wordt de Ethernet-technologie gebruikt die is ontwikkeld aan het begin van de jaren tachtig. Voor aansluiting op een Ethernet is een netwerkkaart, ook wel LAN-kaart, Ethernet-kaart of netwerkinterfacekaart genoemd, noodzakelijk. Voor uitwisseling van gegevens tussen computers is naast de hardwareapparatuur een protocol vereist. In Windows wordt TCP/IP gebruikt als het standaardprotocol.

LCD (Liquid Crystal Display)

Er zijn LCD-typen met een passieve matrix en een actieve matrix. Deze computer gebruikt een LCD met een actieve matrix, aangeduid als een TFT LCD. Aangezien een LCD wordt gevormd door transistors in plaats van een beeldbuis, kan het scherm heel plat worden gemaakt. En omdat het scherm niet knippert, heeft de gebruiker minder snel last van vermoeide ogen.

Netwerk

Een groep computers en apparaten, zoals printers en scanners, verbonden door een communicatielijn. Een netwerk kan groot en klein zijn, en kan permanent zijn verbonden door middel van kabels, of tijdelijk door middel van een telefoonlijn of een draadloze verbinding. Het grootste netwerk is het internet, een wereldwijd netwerk.

Netwerkbeheerder

Gebruiker die het netwerk plant, configureert en beheert. De netwerkbeheerder wordt soms ook wel de systeembeheerder genoemd.

Oplaadbare USB

Dit programma levert stroom aan een specifieke USB-poort wanneer dit systeem zich in de energiebesparingsstand of slaapstand bevindt of uitstaat.

Partitie

Dit verwijst naar het opdelen van de opslagruimte van een vaste schijf in verschillende gebieden, partities genaamd. Als een vaste schijf van 100 GB wordt gepartitioneerd in twee partities van 50 GB, kan de vaste schijf worden gebruikt alsof er twee vaste schijven aanwezig zijn.

Pictogram

Een kleine afbeelding die een bestand of ander object vertegenwoordigt dat de gebruiker kan gebruiken.

Protocol

Een protocol is een set regels die door computers worden gebruikt om met elkaar over een netwerk te communiceren. Een protocol is een conventie of standaard die de communicatie en gegevensoverdracht tussen twee computereindpunten beheert of mogelijk maakt. Het definieert de procedures voor gegevensoverdracht en het overdrachtsmedium voor effectievere netwerkfuncties.

SDHC-kaart (Secure Digital High Capacity)

Dit is een uitbreiding van de SD-kaart met ondersteuning voor meer dan 2 GB.

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

SDXC biedt hogere capaciteit en snelheid dan de SDHC-specificatie. Dit is een nieuwe SD-kaartspecificatie die in theorie een geheugencapaciteit van maximaal 2 TB kan implementeren.

Voor de implementatie van hogere capaciteit past u de exFAT-specificaties toe.

Server

Een server is in het algemeen een computer die gedeelde bronnen toegankelijk maakt voor netwerkgebruikers.

Slaapstand

Energiemodus waarin energie wordt bespaard wanneer de computer niet wordt gebruikt. Wanneer de computer in de slaapstand wordt gezet, worden de gegevens in het geheugen van de computer niet opgeslagen op de vaste schijf. Als de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld, gaan de gegevens in het geheugen verloren.

Sluimerstand

Energiemodus waarbij alle gegevens in het geheugen op de vaste schijf worden opgeslagen en de processor en vaste schijf worden uitgeschakeld. Op het moment dat de sluimerstand wordt beëindigd, worden alle toepassingen die waren geopend teruggebracht in hun laatste toestand.

Snel starten

Een werkbalk die zodanig kan worden geconfigureerd dat u met één muisklik een programma als Internet Explorer kunt starten of het bureaublad van Windows kunt vrijmaken. U kunt zelf pictogrammen toevoegen aan de werkbalk Snel starten en programma's die u veel gebruikt starten door op dat pictogram te klikken.

Stuurprogramma

Software die zorgt voor de communicatie tussen de hardware en het besturingssysteem. het besturingssysteem kent de hardwaregegevens en bestuurt de hardware. Het stuurprogramma wordt in het algemeen bij de corresponderende hardware.

Systeembestand

Een bestand dat wordt gelezen en gebruikt door het Windows-besturingssysteem. Systeembestanden mogen in het algemeen niet worden verwijderd of verplaatst.

Systeemvak

Het gebied aan de rechterkant van de taakbalk, met onder andere pictogrammen voor volumeregeling en energiebeheer en een klokje.

TCP/IPv4

Dit is een adressysteem van 4 bytes (32 bits) waarbij elke byte (8 bits) wordt gescheiden door een punt en elke byte staat voor een decimaal nummer.

USB (Universal Serial Bus)

Standaard voor een seriële interface, ontworpen ter vervanging van traditionele interfacestandaards als RS232 en PS/2.

De specificaties voor gegevensoverdracht vormen een onderdeel van de interfacestandaarden voor het aansluiten van randapparaten op een computer. Deze specificaties zijn USB 1.0, 1.1, 2.0 en 3.0.

Het wordt aanbevolen randapparaten te kunnen ondersteunen die hoge gegevenssnelheden vereisen, zoals een AV-apparaat, secundaire HDD of CD-RW. Hoe hoger de versie (bijvoorbeeld USB 3.0), hoe hoger de beschikbare gegevenssnelheid.

Windows Media Player

Multimediaprogramma dat deel uitmaakt van Windows. Met dit programma kunt u mediabestanden afspelen, een audio-cd maken, luisteren naar een radio-uitzending, mediabestanden opzoeken en beheren, bestanden kopiëren naar een draagbaar apparaat, enzovoort.